

HAUSMA X


Germany




UPUTSTVO ZA UPOTREBU

W-QH 1800

Art.Nr: 767.503.18

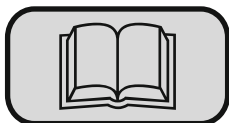

SRB Grejalica kvarcna

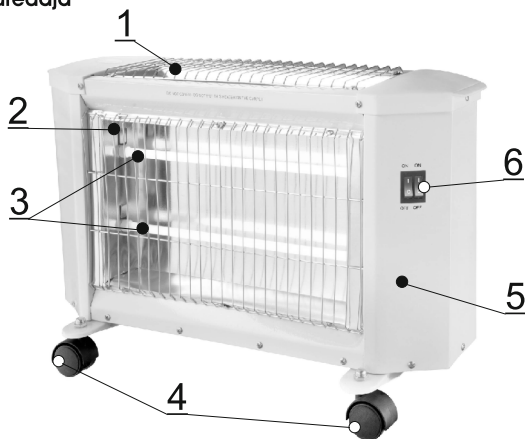

1. Gornja zaštitna mrežica
2. Bočna zaštitna mrežica
3. Grejači
4. Točkici (4 kom)
5. Metalno kućište
6. Prekidač

Opšta bezbednosna uputstva

- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim mentalnim i fizičim sposobnostima.
 - Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga radi dalje upotrebe.
 - Uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže kada nije u upotrebi i kada ga čistite.
 - Nikada ne prekrivajte uređaj jer to može izazvati požar.
 - Držite uređaj najmanje 90 cm od bilo kog zapaljivog materijala, kao što je nameštaj, zavese, odeća ili papir.
 - Održavajte vaš uređaj.
 - Nadzor je neophodan kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini dece.
 - Nikada ne dozvolite da naponski kabl dodiruje vlažnu ili vrelu površinu, da se uvuče ili bude u domašaju dece.
 - Uređaj nije namenjen za spoljašnju upotrebu.
 - Ne postavljajte uređaj u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
 - Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim naponskim kablom, utikačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
 - Nikada ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uređaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvatiti ako je ovo prekršeno.
 - Uređaj koristite samo u skladu sa namenom.
 - Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.
 - Za bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom serviseru.
 - Decu treba nadgledati da se ne bi igrala se uređajem.
 - Ako je naponski kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisera da bi se sprečile nesreće.
 - Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
 - Ne postavljajte uređaj neposredno u blizini električne utičnice.
 - Nikada uređaj ne priključujte na programatore, termostatske regulatore ili tajmere.
 - Ovaj uređaj nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature.
- Nemojte da koristite ovu grejalicu u malim sobama, kada su u njima osobe koje nisu u stanju da napuste sobu samostalno, osim ako je obezbeđen njihov nadzor.

Upozorenje: Ovaj uređaj mora biti propisno uzemljen.

Važna upozorenja

Pažljivo pročitajte i shvatite ova upozorenja.

Kada koristite električne uređaje posebnu pažnju posvetite merama zaštite od električnog udara, požara i povreda.

Pratite sledeće instrukcije:

- Ambalaža se sastoji od plastike, i sličnih materijala koji mogu biti štetni, naročito za decu.
- Ne koristite vašu grejalicu u prostorijama za zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne koristite istu utičnicu na koju je priključena grejalica za neke druge električne uređaje.
- Ne prekrivajte i ne zaklanjajte preprekama grejna tela. Ne stavljajte nikakve predmete kroz rešetju koja štiti grejače.
- Veza između utikača grejalice i zidne utičnice mora biti čvrsta.
- Uvek isključujte uređaj iz električne utičnice držeći za utikač a ne povlačenjem za kabel.
- Držite grejalicu dalje od zidova i delova nameštaja.
- Ne priključujte razne dodatke i pribor koji nije fabrički odobren.
- Izbegavajte položaj grejalice iza vrata.
- Kao i kod svih električnih uređaja, nije dozvoljeno potapanje u vodu i bilo kakav kontakt sa njom.
- Nije dozvoljeno postavljanje grejalica u neposrednoj blizini kada , tuševa, umivaonika i bazena.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen. U tom slučaju se obratite ovlašćenom servisu.
- Isključite grejalicu iz električne mreže pre čišćenja.
- Kada grejalicu ne koristite, odložite je na suvom i čistom mestu.
- Grejalica je namenjena za normalnu kućnu upotrebu.

Važno

Prilikom sklapanja, važno je da budete posebno oprezni i ne dodirujete grejne elemente, jer to može ostaviti mljke koje će umanjiti toplotno zračenje grejača.

Upozorenje

Nikada ne skidajte zaštitne mrežice sa grejalice.

Sklapanje

Zavrните 4 točkica sa odgovarajućim maticama na nosače koji su na grejalici (na svaki nosač po 2 točkica).

Održavanje

- Pre početka radova na održavanju i čišćenju, obavezno isključite grejalicu iz napajanja električnom strujom.
- Ako je potrebno čišćenje grejalice, obrišite spoljašnji deo mekom krpom. Ne perite grejalicu direktno vodom. Uverite se da je grejalica isključena iz električne mreže. Prilikom čišćenja vodite računa da ne dodirujete grejne elemente.

Uputstvo za upotrebu

Proverite da li su oba prekidača (6) u položaju "0".

Uključite grejalicu u odgovarajuću utičnicu. Napon utičnice mora odgovarati naponu navedenom na kontrolnoj pločici grejalice.

Pritisnite prekidače (6) u položaj "I" u zavisnosti koliko grejača želite da greje.

Za isključivanje, oba prekidača (6) postaviti u položaj "0" i izvucite utikač iz električne utičnice.

Održavanje i čišćenje i odlaganje

- Postavite prekidače (6) na poziciju "0" i izvadite utikač iz električne utičnice.
- Pre nego što krenete sa čišćenjem grejalice, isključite je, a zatim izvadite utikač iz električne utičnice i sačekajte dok se uređaj potpuno ne ohladi.
- Koristite vlažnu krpu za čišćenje površina uređaja, izbegavajte da voda ulazi unutar uređaja, sačekajte



da se grejalica potpuno osuši pre ponovne upotrebe.

- Grejalicu skladištite na suvom i čistom mestu van domašaja dece.

Tehnički podaci

Napon: ----- 230 V~50 Hz

Snaga grejača: ----- 600/1200/1800 W

Simboli koji sa nalaze u ovom uputstvu, uređaju i njihovo značenje



Ovaj simbol ukazuje na opšte opasnosti



Obavezno pročitati sva uputstva i upozorenja.



Ne izlagati vodi i vlazi i ne potapati u vodu.



Opasnost od strujnog udara

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte u vama naj bliži centar za reciklažu. Na taj način će te doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Napomena: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC.

Naziv mašine: Grejalica električna

Tip mašine: W-HKL 2000; W-HKL 2200; W-HKL 2500; W-HKLO 2000; W-EH 2000-1F;
W-EH 3000-1F; W-EH 5000-3F; W-EH 7000-3F; W-EH 9000-3F;
W-EH 15000-3F; W-QH 600; W-QH 800; W-QH 1200; W-QH 1600 ;
W-QH 1800; W-QH 2400

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: JSH007010623 i 08SHH3030-01

Primenjeni standardi:

EN 55014-1/:2000/+A1:2001/+A2:2002	EN 50366+A1:06
EN 55014-2:1997/+A1:2001	EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06
EN 61000-3-2:2000/+A2:2005	EN 60335-2-30:2003+A1+A2:07
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/A2:2005	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanovic.

Datum: 26.03.2015.

Branislav Cvijanovic
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **GREJALICA KVARCNA**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-QH 1800**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
2. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja prilikom normalne upotrebe.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
4. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
5. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
6. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs