

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Aparat za zavarivanje
W-MIG/MMA 140-1



771.122.00

Važne informacije



Upozorenje: Pre upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu. Uverite se da ste upoznati sa kontrolama i pravilnom upotrebom. Pratite ova uputstva kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i ličnih povreda.

Ukoliko se ne koristi pravilno, ovaj uređaj može biti opasan! Ova mašina može izazvati ozbiljne povrede operatera i drugih osoba. Upozorenja i sigurnosne upute moraju se poštovati kako bi se osigurala razumna sigurnost i efikasnost korištenja ovog proizvoda. Operator je odgovoran za praćenje upozorenja i sigurnosnih uputa u ovom priručniku i na mašini. Nikada ne koristite proizvod, ako vijci za pričvršćivanje ili štitnici nisu pravilno postavljeni.



Oprez!

Radi lične sigurnosti neophodno je pridržavati se propisanih mera za bezbednost koje detaljno možete proučiti u Uputstvu za upotrebu.

Opasnost od strujnog udara

- Svaki strujni udar može biti smrtonosan.
- Aparat mora biti uzemljen.
- Strogo je zabranjeno dirati električne delove i elektrode golim rukama, mokrim rukavicama ili mokrom odećom.
- Svi kablovi moraju biti ispravni, izolovani i čvrsto priključeni.

Opasnost od štetnih gasova i isparenja

- Obezbediti dovoljno svežeg vazduha.
- Unošenje štetnih isparenja u organizam treba svesti na minimum korišćenjem posebnih filter maski.

Opasnost od električnog luka/radijacije

- Koristiti odgovarajuću masku za varenje sa svetlosnim filterima.
- Nositi odgovarajuću odeću.

Opasnost od požara

- Proveriti da u okolini nema lako zapaljivih materija jer varnice mogu izazvati požar pri kontaktu sa istim.

Opasnost od buke

- Koristiti zaštitu za uši.

U slučaju kvara

- Ukoliko postoji problem pri instalaciji ili rukovanju, pogledajte Uputstvo za upotrebu. U slučaju da problem i dalje postoji, kontaktirati ovlašćeni servis i zatražiti profesionalnu pomoć.

O aparatu za varenje

Ovaj aparat za varenje poseduje modernu inverter tehnologiju.

Aparat je napravljena sa naprednom, savremenom tehnologijom invertora i sa IGBT komponentom visoke snage (50/60Hz - 100KHz) i usvajanjem PWM tehnologije. Zbog velike uštede težine glavnog transformatora kapacitet i efikasnost je poboljšana za 30%. Izgled inverterske opreme za zavarivanje smatra se revolucijom u industriji zavarivanja.

CO₂ oprema za varenje poseduje našu najnapredniju invertersku tehnologiju. Aparat je opremljen sa elektronskim reaktorom koji precizno kontroliše tok električnog prolaza koji dalje rezultira odličnim zavarivačkim karakteristikama. U poređenju sa aparatima za sinergijsko zavarivanje, ovaj aparat ima nekoliko prednosti: stabilnu brzinu žice/provodnika, kompaktna, manji utrošak energije, nema elektromagnetne buke. Konstantna i stabilna upotreba pri niskim naponima je posebno pogodna za varenje nisko-ugljeničnog čelika, legure čelika i nerđajućeg čelika. Automatsko podešavanje voltaže nadoknađuje sposobnost/snagu, manje varničenja itd.

**Opres**

Ovaj uređaj emituje radio talase stoga radnik mora biti potpuno opremljen radi sopstvene zaštite.


Tehnički podaci**W-MIG/MMA 140-1**

Napajanje (V):	----- 220-240V - monofazni
Frekvencija (Hz):	----- 50/60
Ulazna struja (A):	----- 13.5
Izlazna struja (A):	----- 20-140
Napon prilikom rada na prazno (V):	----- 56
Radni ciklus (%):	----- MIG@20% / MMA@20%
Faktor snage:	----- 0.93
Efikasnost (%):	----- 85
Brzina žice (m/min):	----- 2.5-13
Debljina elektrode (mm):	----- 1.6-3.2
Debljina žice (mm):	----- 0.8/1.0
Stepen zaštite kućišta:	----- IP21S
Stepen izolacije:	----- F
Odgovarajuća debljina materijala (mm):	----- 0.8-5.0
Težina (kg):	----- 5

Napomena: Aparat za varenje se isporučuje sa sopstvenim kablom za napajanje. Ukoliko se snaga napajanja promeni $\pm 15\%$, aparat će i dalje raditi.

U slučaju korišćenja produžnog kabla, radi smanjenja gubitka snage/napajanja, savetuje se upotreba debljeg i kvalitetnijeg kabla. Ako je kabl predugačak, uticaće na samu funkciju aparata.

- Sistem za hlađenje ne sme biti prekriven ili blokiran.
- Kabel za uzemljenje ne bi trebalo da bude manjeg preseka od 6 mm^2 .

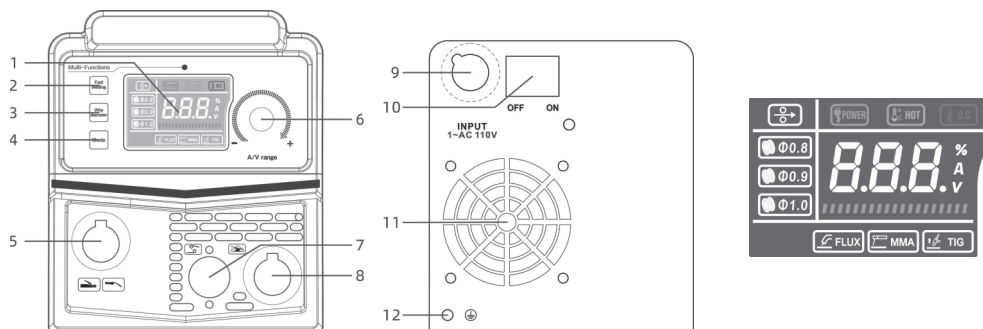Izgled i opis uređaja

1. Funkcionalni digitalni displej
2. Izbor brzog dodavanja žice
3. Izbor prečnika žice 0,8-0,9-1,0 mm
4. Izbor režima zavarivanja MIG ili MMA ili TIG liftovanja
5. MIG konektor za gorionik za zavarivanje ili konektor za držač elektrode
6. Podešavanje izlazne struje

7. Konektor kabla prekidača MIG gorionika
8. Konektor kabla stezaljke za uzemljenje
9. Ulazni kabl za napajanje
10. Prekidač za napajanje
11. Ventilator
12. Vijak za uzemljenje

Mere bezbednosti

Radni prostor

- Ovaj aparat ne treba da bude direktno izložen dejstvu sunca, kiše i visoke vlažnosti, temperaturni opseg u toku rada je od 10°C do 40°C.
- Sprečiti uticaj vetra u zoni zavarivanja.
- Prašina, kiseline ili baze u vazduhu ili drugim materijalima, moraju biti ispod propisanih vrednosti (izuzev onih koje se stvaraju u toku samog procesa zavarivanja).

Mere predostrožnosti

Ovaj aparat ima ugrađeno zaštitno kolo koje ga štiti od prenapona, struje i toplote. Ukoliko neki od tih parametara prelaze standard, aparat će automatski prestati da radi. Da se to ne bi desilo, obratiti pažnju na sledeće:

- Adekvatna ventilacija u radnom objektu!

Aparat za varenje je izuzetno moćna/jaka mašina koja radi pri visokim naponima i brzo se zagreva. U aparatu postoji sistem za hlađenje koji ne sme biti blokiran niti prekriven. Takođe, voditi računa da se aparat nalazi 0,3m od ostalih objekata u prostoriji.

- Ne preopterećivati uređaj

Korisnik treba da vodi računa o maksimalnoj struji. Vrlo visoki naponi mogu dovesti do oštećenja aparata.

- Ne prekoračujte voltažu

Jačina predviđenog napona se nalazi na dijagramu tehničkih podataka. Automatska kompenzacija voltaže će održavati radnu snagu konstantnom. Ukoliko ta snaga pređe dozvoljenu, uređaj će prestati sa radom.

- Na zadnjem delu aparata se nalazi zavrtnj za uzemljenje. Tu se mora priključiti odgovarajućim obloženim kablom za uzemljenje čiji je presek deblji od 6 mm² kako bi se sprečio statički elektricitet i propuštanje.
- Nakon neprekidnog korišćenja ovog aparata indikator zaštite, na prednjem panelu će se upaliti, što ukazuje da je temperatura unutar aparata iznad dozvoljene. Rad aparata će biti zaustavljen neko vreme dok se temperatura ne smanji. Rad će ponovo biti omogućen kada se lampica indikatora ugasi.

Pre upotrebe

MIG-140 aparat za varenje nema funkciju gasa (fluksa). Može da vari žicu za varenje do 1 kg. Molimo vas da imate u vidu da sastavite ispravnu veličinu žice.

Takođe se podseća da veličina mlaznice i veličina valjka žice treba da budu iste. Na primer, za žicu od 1,0 mm treba koristiti elektrodu od 1,0 mm u gorioniku i odabrati stranu valjka za dovod od 1,0 mm.


Povezivanje aparata za zavarivanje na izvor napajanja

MIG aparat za varenje zahteva poseban ulaz od 220 V. Koristite ispravan napon za rad. (Uverite se da je poklopac uzemljen)

Zamena pogonskog valjka

MIG aparat za varenje se isporučuje podešen i spreman za upotrebu sa žicom sa fluksom (0,8 mm). Ako se koristi žica (1,0 mm), pogonski valjak treba podesiti. Podesite pogonski valjak prema sledećem postupku:

1. Otvorite gornja vrata aparata za varenje
2. Podignite regulator pritiska (A) i pomerite klackalicu (B) sa pogonskog valjka.
3. Uklonite zavrtnj sa palcem pogonskog valjka (C) okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu i povlačenjem sa valjka.
4. Uklonite pogonski valjak i pogledajte veličine žice utisnute sa svake strane valjka.
5. Instalirajte pogonski valjak tako da veličina žice koju koristite bude okrenuta prema vama sa strane pogonskog valjka.
6. Vratite zavrtnj sa palcem pogonskog valjka (C).
7. Vratite klackalicu (B) na mesto i resetujte regulator pritiska (A).

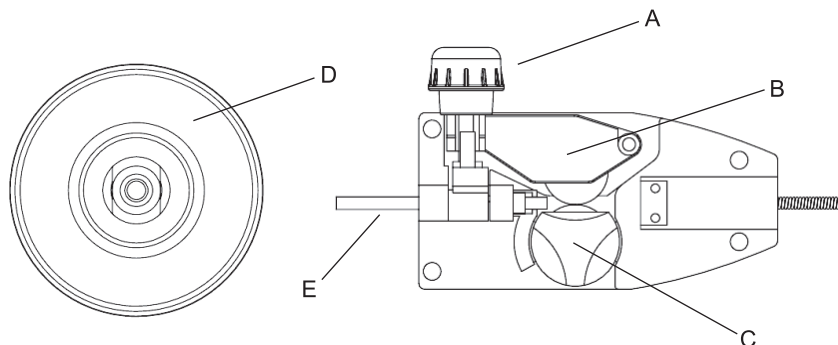

Instaliranje žice

MIG aparat za varenje može se koristiti samo sa kalemom žice prečnika 10 cm. Da biste instalirali kalem žice, pratite postupak naveden u nastavku:

1. Otvorite vrata aparata za varenje i uklonite krilatu navrtku (D) i odstojnik sa vretena kalema žice.
2. Navucite kalem žice prečnika 10 cm na vreteno žice i ponovo instalirajte odstojnik i krilatu navrtku.

Provlačenje žice za zavarivanje kroz pogonski motor do pištolja za zavarivanje

Ovaj aparat za varenje koristi samo samozaštitnu žicu sa fluksnim jezgrom veličine 0,8 ili 1,0 mm. Da biste instalirali žicu za zavarivanje, pratite postupak opisan u nastavku:

1. Isključite prekidač za napajanje i isključite aparat za varenje iz struje.
2. Uklonite kontaktni vrh i mlaznicu sa kraja gorionika.
3. Uverite se da je pogonski valjak instaliran u ispravnom položaju za veličinu žice koja se koristi.
4. Otključajte regulator pritiska (A) i podignite ga na klackalici (B). Uverite se da je valjak za pogon žice odgovarajućii za veličinu žice za zavarivanje (videti prethodni odeljak koji opisuje instalaciju valjka za pogon). Valjak za pogon je instaliran za žicu prečnika 1,0 mm.
5. Pažljivo izvucite žicu za zavarivanje sa kalema.

Napomena: Ne ispuštajte žicu jer bi se ceo kalem mogao odmotati.

6. Odsecite mali komad zakrivljenog segmenta na prednjoj strani žice za zavarivanje i ispravite žicu za zavarivanje dužine približno 7,6 cm.
7. Provucite žicu za zavarivanje kroz vodilicu (D) i preko pogonskog valjka za žicu u otvor gorionika.
8. Ponovo pričvrstite klackalicu i resetujte podešavač pritiska.
9. Uključite mašinu i podesite brzinu žice.
10. Sa pištoljem usmerenim dalje od sebe i drugih, pritisnite okidač da biste počeli da dovodite žicu.

Napomena: Posmatrajte pogonski valjak da biste videli da li dolazi do klizanja između valjka i žice. Ako jeste, isključite mašinu i zategnite podešavač pritiska, okrenite ga i ponovo testirajte.

11. Kada žica izađe iz kraja gorionika, instalirajte kontaktni vrh i mlaznicu. Odsecite žicu oko 0,5-1 cm od kraja kontaktnog vrha.

Upotreba

Vaš MIG aparat za zavarivanje može se koristiti za izvođenje velikog broja različitih vrsta zavarivanja, a sve će zahtevati vežbu i testiranje pre upotrebe na stvarnom projektu. komad. Sledeći postupak zavarivanja je samo osnova za početak.

1. Povežite stezaljku za uzemljenje sa radnim delovima koji će se zavarivati. Uverite se da su kontakti stezaljke za uzemljenje postavljeni na čist komad metala bez boje, masti, rđe, ulja itd. Preporučuje se da postavite stezaljku za uzemljenje što je moguće bliže području zavarivanja.
2. Procenite područje zavarivanja i uverite se da je područje zavarivanja takođe očišćeno od boje, masti, rđe, ulja itd.
3. Uključite aparat za zavarivanje i prebacite ga u položaj „Uključeno“.
4. Pritisnite okidač pištolja za zavarivanje usmeravajući pištolj dalje od tela, a zatim otpustite okidač i odsecite žicu na dužinu od $\sim 1/4''$ (oko 6 mm).

5. Noseći zaštitnu masku za zavarivanje, rukavice i košulju dugih rukava i pantalone, stavite kraj žice koji viri iz pištolja u spoj koji treba zavariti.
6. Postavite pištolj za zavarivanje tako da bude normalan na osnovni metal sa nagibom unazad od 15~20°.
7. Kada pritisnete okidač i luk se pokrene, primetićete da se formira rastopljena lokva; ova lokva je zavarski spoj i pratiće kretanje pištolja za zavarivanje. Praćenje veličine lokvice diktira koliko brzo treba da se krećete sa gorionikom.
8. Otpustite okidač na pištolju za zavarivanje da biste zaustavili zavarivanje.
9. Nakon završetka zavarivanja, isključite aparat za zavarivanje.

Održavanje

Oprez: Uvek isključiti dovod struje kada se vrše popravke u unutrašnjosti aparata.

- Redovno uklanjati/brisati prašinu sa aparata suvom i čistom krpom. Ukoliko je radni prostor zagađen, brisanje prašine bi trebalo da se vrši svakodnevno.
- Ako uređaj izduvavate komprimovanim vazduhom, pritisak komprimovanog vazduha mora biti u granicama normale kako ne bi došlo do oštećenja manjih delova u unutrašnjosti aparata.
- Proveriti glavne spojeve unutar aparata.
- Izbegavati kontakt aparata sa vodom. Ukoliko do toga ipak dođe, osušite vlažne delove i proverite izolaciju.
- Kada se ne koristi aparat treba ga odložiti na suvo i bezbedno mesto van domašaja dece.
- Svaki 300 sati rada aparata, karbonske četkice treba da se zameni u ovlašćenom servisu

Osnovna dijagnoza mogućih kvarova

Problemi	Rešenje
Kontrolne lampice su isključene, ventilator ne radi i nema izlazne struje	1. Prekidač za napajanje je pokvaren 2. Uverite se da je ulazna struja ispravna. 3. Proverite da li postoje oštećeni delovi kabla za napajanje.
Kontrolne lampice su uključene, ventilator radi normalno, za varenje nema izlazne struje	1. Proverite da li su svi kablovi dobro povezani 2. Proverite da li postoje loše veze u konektorima 3. Proverite da li je pokvaren kontrolni kabl ili prekidač za kontrolu gorionika 4. Proverite da li je kontrolna ploča pokvarena
Kontrolne lampice su uključene, ventilator radi normalno ali lampica OC svetli.	1. Možda je u pitanju zaštita od preopterećenja, sačekajte 2-3 minuta dok se aparat za varenje ohladi i onda bi mogao ponovo da radi. 2. Možda je neki problem na štampanoj ploči.

Upozorenje:

Ovu mašinu odnosno opremu smeju da montiraju, koriste i servisiraju samo kvalifikovane, stručne osobe u ovlašćenom servisu. Zaštitite sebe i druge od mogućih ozbiljnih povreda. Pre bilo kakvih radova na mašini, savetujemo da kontaktirate ovlašćeni servis.

Ukoliko se desi neuobičajena situacija kao što je loš var, nestabilan luk, loš kvaliteta vara, ne mora da znači da je aparat u kvaru.

U tom slučaju je moguće da neki konektori/kablovi nisu dobro priključeni, da ste zaboravili da uključite aparat, pogrešno podešavanje, loš kabal ili crevo od gasa itd. Pre svake upotrebe prvo proveriti ceo sistem i aparat.

Zaštita životne sredine

Ne odlažite opremu i ambalažu sa redovnim otpadom nego vodite računa o recikliranju otpada. Mali trud oko ovoga značajan je za očuvanje životne sredine.

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Objašnjenje simbola

U ovom uputstvu i/ili na ovom aparatu se koriste sledeći simboli:



Obavezno pre upotrebe uređaja pročitajte i pridržavajte se ovih uputstava za upotrebu.



Jednofazni transformator - ispravljač.

U_1

Napon mreže (V)

I_{1max}

Najviša računska vrednost struje (A)

I_{1eff}

Efektivna vrednost od najveće struje (A)

x

Trajanje uključanja (%)

U_0

Nominalni napon otvorenog strujnog kola (V)

U_2

Napon na izlazu (V)

I_2

Struja zavarivanja (A)



1 fazni mrežni priključak naizmenične struje.



Simbol za MIG zavarivanje.



Osigurač mreže.



U ovom radnom okruženju postoji povišena opasnost od električnog udara.



Proizvod je u saglasnosti sa propisanim EU standardima (IEC 60974-1 za aparate za zavarivanje).



Ne odlažite električni alat skupa sa kućnim otpadom.



Ne izlažite i ne koristite uređaj na kiši ili u vlažnom okruženju. Uređaj koristite samo u suvom okruženju.



Obavezna upotreba zaštitnog vizira za zavarivanje.



Obavezna upotreba odgovarajuće zaštitne odeće.



Obavezna upotreba zaštitnih zavarivačkih rukavica.



Obavezna upotreba zaštitne obuće.



Električni udar od elektrode može da ubije.



Varnice pri zavarivanju mogu da izazovu požar ili eksploziju.



Svetlosni zraci elektroluka mogu izazvati opekotine očiju i kože.



Udisanje isparenja pri zavarivanju može biti otrovno.



Elektromagnetno polje može izazvati probleme kod pejsmejкера.

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Aparat za zavarivanje**

Tip/Model: **W-MIG/MMA 140-1; W-MIG/MMA/TIG 140**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Napon: 230V~ 50Hz; Nivo zaštite: IP21S; Izlazna struja: 140A**

Za ove modele izdati su sertifikati: CE-1563-05-010324 i CE-1563-04-010324
od strane: CGS TEST HİZMETLERİ TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sk. No:17/1 Ataşehir İstanbul/TÜRKİYE.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 60974-10:2021

EN IEC 60974-1:2022+A11:2022

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 28.11.2025.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **APARAT ZA ZAVARIVANJE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-MIG/MMA 140-1**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 88/2021) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zameni u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled predugog neprekidnog korišćenja (pregrevanje i pregorevanje trafoa) ili upotreba neodgovarajuće dizne i mlaznice.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (vlaga i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ako je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na el. instalaciji uređaja (osim aktivnosti dozvoljenih uputstvom).
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka