

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Provetrivač za travu

W-ES 1400



W 005 20



786.140.00


Aplikacija

Proizvod je namijenjen uklanjanju mahovine i nekontrolisanog rasta plitkih korena s travnatih površina u privatnim i hobi baštama. Proizvod se ne može koristiti u komercijalne svrhe. Proizvodom se mora upravljati u skladu sa specifikacijama u uputstvo za upotrebu. Svaka nepropisna upotreba ili bilo koje aktivnosti na proizvodu koje nisu opisane u ovim uputstvima za upotrebu smatraju se nedopuštenom zloupotrebom i izvan pravne odgovornosti proizvođača.

Upozorenje! Zbog vaše lične sigurnosti, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i opšta bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja. Vaš električni alat treba davati ostalim korisnicima samo skupa sa ovim uputstvima.

Opis uređaja

1. Ručica za pokretanje / zaustavljanje
2. Dugme za bezbednosno zaključavanje
3. Koš za sakupljanje trave
4. Gornja upravljačka ručka
5. Srednja ručka za upravljanje
6. Donja ručka upravljača
7. Centralna ručica za podešavanje visine valjka sa noževima
8. Sigurnosni poklopac
9. Krilasta matica
10. Točkovi
11. Zakačka za kabel

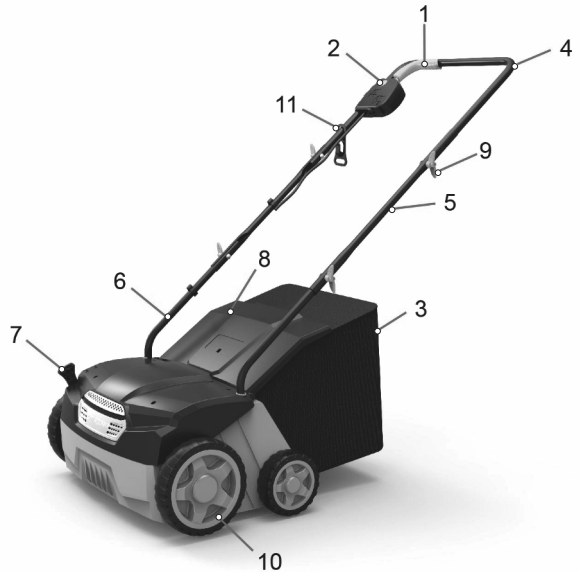

Tehnički podaci

Snaga:	1400 W
Napon:	230V~ 50Hz
Širina sečiva:	32 cm
Dubine i visine sečenja:	-10; -5; 0; 5 mm
Zapremina koša:	40 L
Težina:	14 kg
Klasa zaštite:	II/ IPX4
Broj obrtaja:	4500 o/min
Nivo zvučne snage L_{WA} :	103 dB(A)
Nivo vibracija a_{rh} :	40 m/s ²

Opšta bezbednosna upozorenja za električni alat

Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštivanje upozorenja i pridržavanja uputstava mogu dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Sačuvajte sigurnosna upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. Izraz "električni alat" u sigurnosnim upozorenjima odnosi se na električni alat (mrežni) sa napajanjem preko kabla ili akumulatorski (bežični) električni alat.

Radno okruženje

- Radno mesto održavajte čistim i dobro osvetljenim. Neuredni i mračni prostori mogu dovesti do nesreće.
- Nemojte koristiti električni alat u potencijalno eksplozivnom okruženju, na primer, u prisustvu zapaljivih

tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili dim.

- Držite decu i prolaznike na udaljenosti kada rukujete električnim alatom. Ometanje i skretanje pažnje može dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

Električna bezbednost

- Uvek proverite da li napon napajanja odgovara naponu na tipskoj pločici uređaja.
- Utikači električnog alata moraju odgovarati strujnoj utičnici. Nikada ne menjajte utikač ni na koji način.
- Ne koristite utikače adaptera sa uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuća utičnica smanjuju rizik od smrtonosnog električnog udara.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su vodovodne cevi, radijatori, kuhinjski elementi i frižideri. Povećana je opasnost od smrtonosnog električnog udara ako vam je telo uzemljeno.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uslovima. Ako voda uđe u električni alat, povećan je rizik od smrtonosnog električnog udara.
- Ne oštećujte strujni kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz strujne utičnice. Držite kabel dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od smrtonosnog električnog udara.
- Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabel predviđen za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od smrtonosnog električnog udara.

Lična bezbednost

- Budite svesni, pazite šta radite i koristite zdrav razum pri radu sa električnim alatom. Ne koristite električni alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda.
- Koristite sigurnosnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Upotreba sigurnosne opreme kao što su maska za prašinu, neklizajuća zaštitna obuća, tvrdi šešir ili zaštita sluha kad god je potrebno umanjuje rizik od telesnih povreda.
- Izbegavajte slučajno pokretanje električnog alata. Pre umetanja utikača osigurajte da je prekidač u položaju isključeno. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili uključivanje električnih alata kada je prekidač u položaju uključeno čini nesreće verovatnijama.
- Pre uključivanja električnog alata, uklonite sve ključeve i alat za podešavanje iz okoline. Ključevi i alat mogu biti odbačeni od strane rotirajućih delova što može dovesti do telesnih povreda.
- Ne istežite se predaleko. Stalno držite stopala čvrsto na zemlji. Ovo će vam omogućiti da zadržite kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Obucite se pravilno. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od električnog pokretnih delova električnog alata. Labava odeća, nakit ili duga kosa mogu se zaplesti u pokretne delove.
- Ako postoje uređaji za povezivanje uređaja za uklanjanje i skupljanje prašine, proverite da li su pravilno priključeni i upotrebljeni. Korišćenje takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

Upotreba i nega električnog alata

- Ne očekujte da će električni alat učiniti više nego što može. Koristite ispravan izbor električnog alat za ono što želite da uradite. Električni alat će postići bolje rezultate i biti sigurniji ako se koristi u kontekstu za koji je dizajniran.
- Ne koristite električni alat ako ne može da se uključi i isključi pomoću prekidača. Električni alat sa neispravnim prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- Isključite utikač iz izvora napajanja pre podešavanja, menjanja dodatka ili skladištenja električnih alata. Takve preventivne mere zaštite smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- Skladištite električni alat, kada se ne koristi, van domašaja dece i ne dozvolite ljudima koji nisu upoznati sa električnim alatom ili ovim uputstvima da imaju pristup alatu. Električni alati potencijalno su opasni u rukama nekalifikovanih korisnika.

Održavanje. Proverite da li se svi pokretni delovi slobodno okreću, da li ima lomova ili bilo kojih drugih karakteristika koje mogu da utiču na rad električnog alata. Ako je oštećen, električni alat se mora popraviti. Mnoge nesreće nastaju upotrebom slabo održavanih električnih alata. Držite alate za rezanje oštirim i čistim. Pravilno održavani alati za sečenje sa oštirim reznim ivicama imaju manju verovatnoću da se zaglave i lakše ih je kontrolisati.

Koristite električni alat, pribor i alate za rezanje itd., u skladu sa ovim uputstvima i na način predviđen za određenu vrstu električnog alata, vodeći računa o radnim uslovima i poslovima koje je potrebno obaviti. Upotreba električnog alata na načine za koje nije namijenjen može dovesti do potencijalno opasnih situacija.

Servis

Vaš električni alat treba da servisira samo ovlašćeni servis koristeći samo originalne rezervne delove. Ovo će osigurati da alat ispunjava tražene sigurnosne standarde.

Posebna bezbednosna uputstva za provetrivač trave

- Pažljivo pročitajte uputstva da biste osigurali siguran rad proizvoda.
- Pre početka rada, proverite područje koje ćete obrađivati i uklonite sve predmete koje uređaj može uhvatiti i odbaciti.
- Držite kabel za napajanje dalje od noževa. Noževi mogu oštetiti kabel i dovesti do kontakta sa aktiviranim delovima.
- Držite ručicu s oprezom. Osigurajte da stojite na odgovarajućoj udaljenosti od radnog alata.
- Ne pokrećite motor dok stojite ispred izbacivačkog kanala.
- Nikada ne stavljajte ruke ili noge na ili ispod rotirajućih delova. Uvek se držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za izbacivanje.
- Imajte na umu da je rukovalac sa proizvodom odgovoran za nesreće ili rizike po druge ljude ili njihovu imovinu.
- Upravljajte i krećite se samo brzinom hodanja.
- Radite samo kad je dobra vidljivost i osvetljenost.
- Izbegavajte upotrebu proizvoda na vlažnoj travi. Budite izuzetno oprezni kada koristite uređaj na vlažnoj travi kako ne bi došlo do klizanja.
- Osigurajte da nema drugih osoba ili životinja u blizini radnog područja.
- Ne dirajte noževe sve dok proizvod nije isključen iz mreže i noževi se potpuno ne zaustave.
- Uvek osigurajte stabilnost na padinama i kosinama.
- Uvek radite uzduž kosina, nikada gore ili dole.
- Nikada ne radite na izuzetno strmim padinama.
- Budite oprezni prilikom okretanja unazad ili povlačenja proizvoda.
- Budite posebno oprezni prilikom promene pravca na padinama.
- Zaustavite uređaj ako morate nagnuti proizvod za transport. Zaustavite uređaj kada prelazite na druge površine osim trave i transportujete proizvod do i sa površina koje treba obraditi.
- Nikada ne koristite proizvod ako su sigurnosni uređaji oštećeni ili nedostaju, na primer bez sigurnosnog poklopca i/ili hvataljke.
- Uvek izvucite mrežni utikač iz utičnice:
 - Kada proizvod ostavljate bez nadzora.
 - Pre oslobađanja blokiranog alata.
 - Nakon što je nož udario u strano telo.
 - Kada proizvod vibrira nenormalno.

Simboli i piktogrami koji se nalaze na uređaju i uputstvu i njihova značenja



Ovi simboli ukazuju da je potrebno nošenje zaštite za uši, zaštitnih naočara za oči, zaštitne maske za disanje i zaštitnih rukavica.

Obavezno prečitatati uputstvo za upotrebu pre početka sa radom.

Držite ljude i životinja izvan opasne zone rada.

Oprez, oštro sečivo. Sečivo se i dalje okreće nakon isključivanja uređaja. Izvucite utikač iz utičnice pre bilo kakvog održavanja ili ako se kabel ošteti.

Nosite zaštitu za sluh i oči.

Držite kabel za napajanje dalje od sečiva.

Ovaj simbol, pre nego što kažete komentar o bezbednosti, ukazuje na predostrožnost, upozorenje ili opasnost. Ignorisanje ovog upozorenja može dovesti do nesreće za sebe ili druge. Da biste ograničili rizik od povreda, požara ili strujnog udara uvek primenite navedene preporuke.



Usaglašenost sa Evropskim standardima



Klasazaštite II - Mašina je dvostruko izolovana, a žica za uzemljenje nije potrebna.



Ne izlažite uređaj kiši.




Nosite robusnu zaštitnu obuću kada koristite ovaj uređaj.

Sklapanje uređaja



Sklapanje rukohvata

1. Pričvrstite spojnicu kabla na gornju ručicu.
2. Umetnite donju ručicu u blok proventrivača. Zatim ubacite dugme izvana kroz otvor u donjoj ručici. Natakните vijak u kvaku na proventrivaču.
3. Umetnite dva vijka za zaključavanje iznutra kroz otvor u gornjoj ručici i pričvrstite ih na srednju ručicu sa dve krilne matice.
4. Umetnite dva vijka za zaključavanje iznutra kroz otvor u donjoj ručici i pričvrstite ih na srednju ručicu sa dve krilne matice.

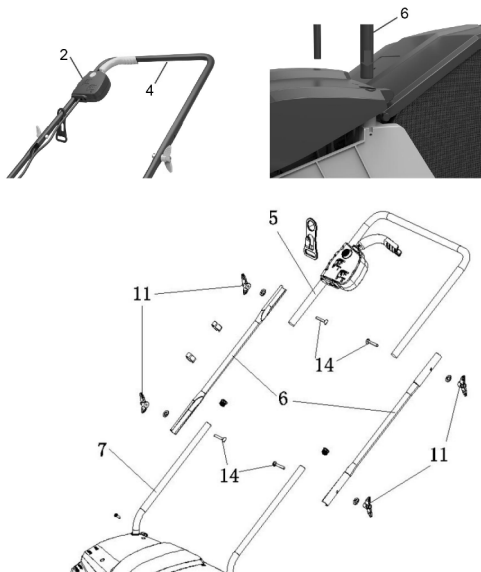

Sklapanje koša za travu

- Stavite metalni držač koša za travu (15) u tkaninu džaka (3) i sve klikove nameštite na levu, desnu i donju traku nosača.
- Osigurajte da su svi klikovi dobro postavljeni.

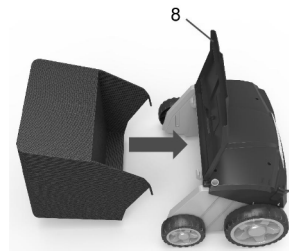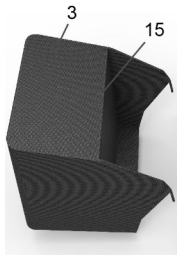

Montaža potpuno montiranog koša za

sakupljanje trave na proventivač

- Podignite zaštitni poklopac (8).
- Proverite da li je otvor za izbacivanje čist i bez ostataka trave.
- Postavite potpuno sastavljen koš za sakupljanje na tačke lokacije na zadnjoj strani kućišta kao što je prikazano na slici desno.
- Preklopite sigurnosni poklopac na vrhu koša za travu. Osigurajte da je koš za travu lako postaviti.

Napomena: Proventivač za travu se može koristiti i bez koša za sakupljanje trave ali sa sigurnosnim poklopcem (8) u donjem položaju.

Električni kabl

Električni glavni kabl uvek usmerite dalje od radne površine da biste sprečili da dođe u dodir sa sečivom uređaja. Planirajte kretanje pre početka sa radom. Započnite svoj posao u najbližoj tački do električne utičnice i krenite dalje iz njega. Ovo će kabl držati dalje od sečiva i izbeći da ga slučajno preseče. Držite kabl na vašem ramenu za dodatnu sigurnost.

Da biste osigurali izvlačenje kabla iz utičnice, formirajte petlju na kraju glavnog kabla i provucite je kroz otvor na kraju kuke zakačke kabla.

Pokretanje i zaustavljanje (Start/Stop)

Pokretanje

Za pokretanje uređaja, pritisnite dugme (2) i ručicu (1) uz ručku rukohvata. Kada se motor pokrene otpustite dugme (1), a celo vreme rada držite pritisnutu ručicu (1) u rukohvatu.



Zaustavljanje

Za zaustavljanje samo otpustite ručicu (1) do kraja i motor će prestati sa radom.


Napomena: Nakon gašenja motora, noževi se još neko vreme vrtu. Sačekajte da se potpuno zaustave pre bilo kakvih radova na uređaju.

Provetravanje trave

Upozorenje: Rizik od povrede! Pre početka rada, proverite teren i uklonite sve predmete koje proizvod može odbaciti.

Upozorenje: Rizik od povrede! Nikada ne puštajte upravljač dok radite.

- Postavite uređaj na ravnu površinu trave.
- Pritisnuti sigurnosnodugme prekidača (2).
- Povucite i zadržite ručicu za upravljanje (1); otpustite sigurnosno dugme (2).
- Pričekajte dok motor ne postigne maksimalnu brzinu u praznom hodu.
- Upravlajte proizvodom na ravnomernom, sporom brzinom (tempo hodanja) u naj ravnijim mogućim linijama.
- Radite u malim redovima koji se preklapaju. Najefikasniji obrazac za provetravanje travnjaka su ravne linije duž jedne od strana. Ovo će zadržati redove ravnomerno i osigurati da ceo travnjak bude provetren bez da se preskoči neki deo.
- Kružite oko cvetnih zasada. Kada dosegnete cvetne zasade na sredini travnjaka, napravite red ili dva oko

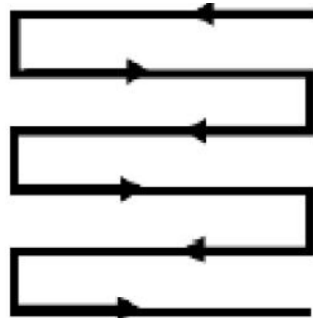

- obima cvetnog zasada.
- Obratite posebnu pažnju prilikom promene pravca.

Važne napomene

Upozorenje: Rizik od povrede:

- Produžni kabel uvek držite dalje od proizvoda.
- Uvek radite uzduž padina gde je to moguće.
- Nikada ne stavljajte proizvod na tvrdu površinu.
- Odmah otpustite ručicu za upravljanje (1) ako strano telo blokira valjak za provetravanje (radni valjak).
- Ako se strano telo zarobi, proverite proizvod i po potrebi ga popravite.
- Da biste poboljšali rezultate i maksimizirali radni vek proizvoda, travu treba smanjiti kosačicom što je moguće kraće.
- Predugo zadržavanje u jednom položaju može oštetiti travu.

Čišćenje i održavanje

Upozorenje! Rizik od povrede! Pre bilo kakvih radova na održavanju i/ili čišćenju:

- Isključite proizvod.
- Izvucite mrežni utikač.

Upozorenje! Rizik od povrede! Radni valjak sa noževima radi!

- Nikada ne naginajte, podižite i ne nosite proizvod dok motor radi.
- Sačekajte da se noževi potpuno zaustave pre nego što započnete bilo kakve radove na održavanju i/ili čišćenju.

Upozorenje! Rizik od povrede! Izvršite samo ovde opisane radove održavanja.

- Bilo koji druge aktivnosti, posebno održavanje i popravke motora, mora obavljati ovlašćeni servis.
- Nepravilno urađeni radovi mogu prouzrokovati oštećenje proizvoda i samim tim fizičke povrede.

Čišćenje provetriča:

Opasnost! Cilindar sa noževima može prouzrokovati ozlede!

- Pre održavanja isključite utikač iz mreže i sačekajte dok se noževi potpuno ne zaustave.
- Nosite radne rukavice kod čišćenja.
- Provetričar treba očistiti nakon svake upotrebe.


Opasnost od povreda i fizičkih oštećenja!

- Ne čistite provetričar pod tekućom vodom (naročito pod visokim pritiskom).
- Za čišćenje provetriča ne koristite tvrde ili oštre predmete.
- Odstranite travu i naslage sa točkova, cilindra provetriča i creva.

Podešavanje usled habanja noža i valjka

- Provetričar se haba zbog načina rada tokom upotrebe. Što se provetričar intenzivnije koristi, veće je trošenje noževa.
- Tvrdi ili veoma suvo tlo ubrzava habanje kao i prekomerna upotreba provetriča.
- Ako se rezultati vašeg rada sa provetričem pogoršaju zbog trošenja noža, cilindar provetriča može se podesiti dva puta (spustiti cilindar sa noževi za onoliko koliko su se istrošili noževi).

Napomena: Cilindar provetriča ima promenljivi položaj za podešavanje visine. Podešavanje cilindra sa noževima bez vidljivog habanja može oštetiti cilindar provetriča ili preopteretiti motor.

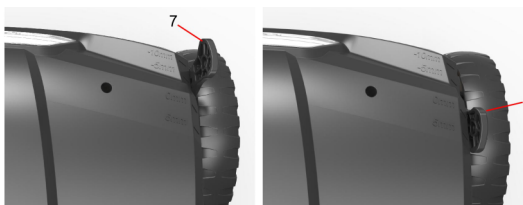

Mogući problemi i njihovo rešavanje

Problem	Mogući problem	Rešenje
Motor ne može da se pokrene	Nema napajanja Oštećen kabel Prekidač neispravan Neispravan kondenzator Kućiste zapušeno	Proverite osigurač Proverite kabel Popraviti u ovlašćenom servisu Popraviti u ovlašćenom servisu Očistiti
Motor radi a valjak sa noževima se ne vrti	Zupčasti kaiš iskidan	Zameniti u ovlašćenom servisu

Važno obaveštenje! Za zaštitu motora, uređaj je opremljen termičkom zaštitom od preopterećenja koji se aktivira prilikom preopterećenja i automatski se deaktivira nakon kraćeg perioda hlađenja.

Servis

Oštećene prekidače mora zameniti ovlašćeni servis. Ako je strujni kabel (ili utikač za napajanje) oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni servis originalnim kablom.

Skladištene

- Temeljno očistite celu mašinu i njen pribor.
- Čuvajte uređaj van domašaja dece, u stabilnom i sigurnom položaju, na hladnom i suvom mestu, izbegavajte previše i previše niske temperature.
- Zaštitite uređaj od izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti. Držite ga u mraku, ako je moguće.
- Ne držite uređaj u plastičnim kesama da ne biste nagomilali vlagu.

Održavanje:

- **Opasnost!** Cilindar provetrivača može prouzrokovati ozlede!
- Pre održavanja, iskopčajte utikač iz mreže i sačekajte dok se noževi potpuno ne zaustave.
- Nosite radne rukavice za prilikom održavanja.
- Provetrivač treba očistiti nakon svake upotrebe.
- Rizik od povreda i fizičkih oštećenja!
- Ne čistite provetrivač pod tekućom vodom (naročito pod visokim pritiskom).
- Ne koristite tvrde ili šiljate predmete za čišćenje provetrivača.
- Odstranite travu i naslage sa točkova, cilindra provetrivača.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu električnog alata. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PROVETRIVAČ ZA TRAVU**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-ES 1400**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled ne pridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim uređajima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka