

# WOMAX

Germany

SRB

Poštovani korisnici:

Hvala vam za kupovinu našeg proizvoda.


Ovo uputstvo je dizajnirano da vas uputi kroz upotrebu električne prskalice. Pre upotrebe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj priručnik sa ikonama u ovom uputstvu kako bi se osiguralo bezbedno i pravilno korišćenje.

Upozorenje: Možete povrediti sebe ili druge osobe, korisnici treba da pažljivo pročitaju ovo uputstvo pre upotrebe. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite se prodavcu direktno. Za nesreće ili kvarove kod nenamenske upotrebe, proizvođač i prodavac neće biti odgovorni.

## Primena

Električna prskalica sa visokom efikasnošću, jedinstvenog raspršavanja, dugog dometa, podržava motor visokih performansi, pouzdana, posebno pogodna za prskanje nižih zasada u domaćinstvu, dezinfekciju i dezinfekciju u kućnim poljoprivrednim objektima.

## Opis proizvoda

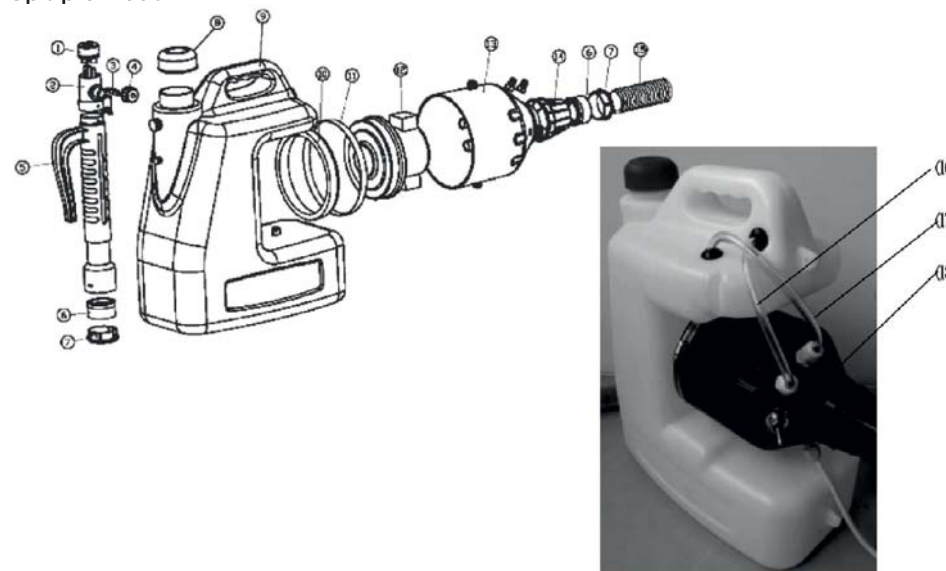

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU W-MRS 1200-16 Art.Nr: 787.512.16



SRB Prskalica-atomizer električna

Pozicija	Naziv	Pozicija	Naziv
1	Mlaznica	10	Zaptivni prsten motora
2	Telo ventila	11	Prsten
3	Baza ventila	12	Motor
4	Ventil za podešavanje mlaza	13	Poklopac motora
5	Rukohvat	14	Priključak za crevo
6	Zaptivni prsten	15	Crevo
7	Poklopac creva	16	Ulazno crevo
8	Poklopac rezervoara	17	Izlazno crevo
9	Rezervoar	18	Prekidač motora

## Mere bezbednosti

Direktno prskanje visoko otrovnih pesticida, nerazređenih pesticida, je posebno zabranjeno. Trebalo bi, skladu sa bezbednosnim uputstvima proizvođača pesticida, voditi računa pri rukovanju sa njima.

Što se tiče bezbednosti, nemojte dodativati zapaljive, veoma nestabilne radne tečnosti, kao što je benzin, alkohol, benzena i aceton. Nemojte dodavati jake korozivne tečnosti, kao što je kaustični rastvor sode, hlorovodonična kiselina, itd., da biste sprečili pojavu povrede ili požara i drugih većih bezbednosnih incidenata. (Upozorenje: Ne koristite uređaj sa mokrim rukama, držite telo uređaja suvim, ne dozvolite da bude vlažano ili da u njega uđe voda.)

Znaci upozorenja na uređaju, simboli u nastavku znače da treba da se nosi zaštitna odeća, zaštitne rukavice, odgovarajuće zaštitne naočare, maska za disanje i druga zaštitna oprema pri radu.

	Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre korišćenja uređaja.		Nosite zaštitnu masku za disanje.
	Nosite zaštitnu radnu odeću.		Nosite zaštitne naočare. Nosite zaštitu za uši i zaštitnu masku za disanje.
	Nosite zaštitne dugačke rukavice.		Operite ruke nakon rada sa ovim uređajem.
	Nosite zaštitne gumene čizme.		Opasnost od lako zapaljivih materijala.

Ovim uređajem mogu rukovati samo ljudi koji su dobro upoznati sa radom i metodama rada uređaja, i imaju potrebno znanje o bezbednosti. Sledećim osobama nije dozvoljen rad sa ovim uređajem:

- 1) deca ili starije osobe
- 2) Bolesni i mentalno bolesni
- 3) Osobe pod dejstvom alkohola, lekova ili droga.

Molimo vas da obratite posebnu pažnju na uputstvo za upotrebu i održavanje i razumete pravo značenje. Samo strogo poštivanje uputstva, može da obezbedi ostvarivanje prave i pravilne funkcije uređaja.

### Korišćenje:

**Priprema:** Stavite utikač u električnu utičnicu, na kratko uključite prekidač da proverite radi li motor; sipajte tečnost u rezervoar koristeći sito levka za filtraciju.

**Pokretanje:** Uključite prekidač motora, podesite količinu mlaza da ispuni odgovarajuće uslove, onda može početi sa radom.

**Prestanak sa radom:** Podignite mlaznicu i držite je iznad nivoa rezervoara → Ugasite prekidač motora → Zadržite ovu visinu mlaznice oko 2-3 sekunde, svrha ovoga je da preostala tečnost iz creva dođe nazad u rezervoar i izbegnete kvašenje motora posle zaustavljanja. Konačno zatvaranje ventila na pištolju kako bi se sprečio odliv tečnosti u narednom vremenu kada se

uređaj ne koristi.

Molimo da imate u vidu da je zagrevanje pištolja i motora normalna pojava tokom rada uređaja.

### Oprez:

- Vodite računa da napon mreže odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.
- Ne vucite i ne motajte kabel za napajanje na silu da biste sprečili jezgro žice od lomljenja ili oštećenja. Izbegavajte kontakt kabla sa oštrim predmetima kako biste sprečili njihovo oštećenje.
- Pazite da ne savijate ili stiskate crevo i sprečite probijanje creva od strane metala ili drugih oštrih predmeta.
- Nemojte često uključivati i isključivati motor, da ne biste oštetili prekidač i motor. Ako se pojavi neprijatan miris ili nenormalan zvuk, odmah isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice. Nikada nemojte sami rastavljati ili popravljati uređaj. Sve popravke može da obavlja isključivo ovlašćeni servis.
- U kišnoj ili vlažnoj sredini, da bi se izbegla korozija unutar uređaja, pokrenite uređaj u određenim vremenskim intervalima.
- Čuvajte uređaj u suvom okruženju na sobnoj temperaturi van domašaja dece!
- Odlazite uređaj na suhu podlogu i ne dodirujte prekidač sa mokrim rukama, da biste izbegli opasnost od strujnog udara.
- Ne prevrćite i ne okrećite naopko uređaj ako je napunjen tečnošću, posebno u transportu.
- Kada završite posao, rezervoar isperite čistom vodom, deterdžent za pranje se preporučuje ako se uređaj koristio za uništavanje korova.
- Posle upotrebe, prazan i čist rezervoar i uređaj odložite na suvom i provetrenom mestu. Sprečite direktno izlaganje uređaja suncu.

### Tehnički podaci:

Zapremina rezervoara:	16 l
Napon:	220 V~50 Hz
Snaga motora:	1.2 kW
Domet mlaza:	8-10 m
Broj obrtaja:	31.000 /min
Kapacitet raspršivanja:	0-890ml/min
Veličina čestica:	5-30 mikrona VMD, podesiva
Težina:	3.5-4.2 kg

### Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlazite ga sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i omogućiti izvore novih sirovina za buduću upotrebu.

## PRAVA POTROŠAČA

## Mogući problemi i njihova rešenja:

Problem	Razlog	Moguće rešenje
Motor ne radi	1. Olabavljeni utikač, kontakt ili bakamo jezgro kabla polomljena. 2. Problem sa prekidačem. 3. Problem sa motorom. 4. Problem sa četkicama motora.	1. Proverite utikač i kabel. 2. Proverite ili zamenite prekidač. 3. Proverite ili popravite motor. 4. Proverite ili zamenite četkice motora.
Motor radi ali ne prska	1. Crevo ili ventil blokirani. 2. Izlazno crevo je napunjeno vazduhom ili je spalo. 3. Ulaz vazduha je blokiran.	1. Očistite ili zamenite crevo. 2. Proverite i ispraznite izlazno crevo. 3. Očistite
Isprekidano prskanje	Cev za pražnjenje blokirana / isključena / polomljena / spala.	Očistite/popravite/zamenite/vratite na mesto.
Nenormalan zvuk	1. Ulaz vazduha blokiran. 2. Ležaj motora oštećen ili su četkice istrošene.	1. Očistiti 2. Popraviti ili zameniti motor.
Efekat prskanja nije dobar, dizna kaplje	1. Ventil za podešavanje mlaza je jako otvoren. 2. Ulaz vazduha blokiran	1. Zavrnite ventil za podešavanje mlaza. 2. Očistite
Pregrevanje motora	1. Dugo neprekidno korišćenje. 2. Neodgovarajući napon mreže. 3. Ulaz vazduha blokiran. 4. Motor pohaban.	1. Zaustavite motor dok se ne ohladi. 2. Koristite propisani napon. 3. Očistite 4. Popravite ili zamenite motor.

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PRSKALICA-ATOMIZER ELEKTRIČNA**koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,tip: **W-MRS 1200-16**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.**

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU  
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dugotrajnog neprekidnog rada.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.  
NOVI SAD  
Rumenački put bb  
Tel: 021/ 22-16-990  
Fax: 021/ 22-16-957  
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.  
NOVI SAD  
Braće Ribnikar 55  
Tel: 021/ 47-222-12  
Fax: 021/ 47-222-17  
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka**