

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Seckalica za grane
W-LH 2400



789.006.25



Opis uređaja

1. Rukohvat
2. Kućište motora
3. Točkovi
4. Stopa oslonca
5. Osovina
6. Otvor za pražnjenje
7. Kućište seckalice
8. Zaštitni okvir
9. Podesivi vijak seckalice
10. Glavni prekidač
11. Sigurnosni prekidač preopterećenja
12. Strujni kabel

Tehnički podaci

Mreža:	230 V~50Hz
Snaga:	2500 W
Broj obrtaja bez opterećenja:	4500 o/min
Maksimalni prečnik seckanja:	ø45 mm
Nivo zvučnog pritiska:	96.7 dB(A)
Nivo zvučne snage:	106 dB(A)
Vibracije:	<2.5 m/s ²
Težina:	10.3 kg

Napomena: U specifikaciji su date maksimalne vrednosti kapaciteta i treba voditi računa da prečnik granja za seckanje, zavisi od tvrdoće drveta!

VAŽNO!

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre korištenja i čuvajte ga za buduću upotrebu

Sigurnosna uputstva

Obuka

Za rukovanje ovim uređajem nije potrebna dodatna obuka osim uputstava sadržanih u ovom priručniku. opreme.

Priprema

- Deci i osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno rukovanje ovim uređajem.
- Ne koristite uređaj ako u blizini ima drugih lica ili životinja.
- Ne koristite uređaj ako je kabl za napajanje oštećen ili neispravan. Oštećen kabl može da dovede do strujnog udara i mora odmah biti zamenjen.
- Nosite zaštitu za uši i zaštitne naočare za vreme rada sa ovim uređajem.
- Ne nosite labavu odeću dok radite sa uređajem. Labava odeća može biti zahvaćena od strane rotirajućih delova i izazvati telesne povrede.
- Koristite uređaj samo na otvorenom prostoru i na ravnoj i stabilnoj podlozi. Vodite računa da u blizine nema prepreka kao što su zidovi ili ograde.
- Ne koristite uređaj na asfaltiranim ili šljunkovitim površinama gde izbačeni materijal može da dovede do povreda.
- Pre pokretanja mašine, proverite da su svi vijci, matice i drugi pričvršćivači pravilno osigurani i da su svi štitnici na mestu.
- Zamenite sve oštećene ili nečitljive oznake i nalepnice na uređaju.

Rad sa uređajem

- Pre početka sa radom, pregledajte komoru za hranjenje, da li je prazna.
- Držite vaše lice i telo dalje od otvora za hranjenje.
- Nemojte dozvoliti da ruke ili bilo koji drugi deo tela, kao ni odeća ne budu u blizini bilo kog pokretnog dela uređaja.
- Držite pravilnu ravnotežu i stojte stabilno u u svakom trenutku. Ne preценjujte sebe. Nikada ne stojte na višem nivou od osnove mašine prilikom hranjenja materijala u nju.
- Uvek stojte bezbedno u toku pražnjenja uređaja.
- Prilikom hranjenja materijala u mašinu treba biti izuzetno pažljiv da komadi metala, kamenja, flaša, limenki ili drugih stranih tela ne dospeju u uređaj. Ako mehanizam za seckanje udari u ma koje strano telo ili ako uređaj daje pri radu bilo kakav neobičan zvuk ili vibracije, ODMAH isključite napajanje električne energije i zaustavite uređaj.

Prilikom ovakvih prekida rada preduzmite sledeće korake:

Proverite oštećenja

Proverite da li su sve veze zategnute i ima li gubitka delova

Ako postoje oštećeni delovi, zamenite ih ili popravite u ovlašćenom servisu.

- Ne dozvolite da se obrađeni materijal nakupi u spremniku uređaja, jer to može da ometa pravilno pražnjenje i da dovede do trzanja materijala kroz otvor za unos.
- Ako se spremnik uređaja zapuši, isključite uređaj i napajanje električnom strujom. Držite otpad dalje od strujnog kabla, kako biste izbegli njegova oštećenja.
- Držite sve štitnika i zaštite u dobrom stanju i na svom mestu.
- Nemojte pomerati uređaj dok radi ili dok je uključen na električnu mrežu.
- Isključite uređaj i električni kabl kada napuštate uređaj.
- Ne prekrivajte uređaj dok je priključen na električnu mrežu.
- Električne kablove držite dalje od otvora za hranjenje jer mogu biti oštećeni i izazvati strujni udar i materijalne štete.

Održavanje i skladištenje

- Uvek kada vršite servisiranje, pregled ili skladištenje, ugasiite uređaj i isključite ga iz električne mreže i uverite se da su svi pokretni delovi potpuno zaustavljeni. Dozvolite uređaju da se ohladi pre nego što počnete sa bilo kakvim pregledom, podešavanjem i sl..
- Uvek ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga skladištite.
- Kada servisirate noževе, vodite računa da su oni oštri i da može doći do povređivanja bez obzira što je uređaj isključen.
- Držite otvore za hlađenje motora čistim i prohodnim kako bi se sprečilo zagrevanje motora i izbegla opasnost od požara.
- Ako koristite produžni kabel, on mora biti istih karakteristika kao i kabel koji je ugrađen na sam uređaj.
- Redovno proveravajte kablove od mogućih oštećenja kao i znakova starenja. Ne koristite uređaj, ako je strujni kabel oštećen.
- Nikada ne pokušavajte da zamenite zaštitne funkcije na uređaju.

Bezbednosni saveti i uputstva

UPOZORENJE! Sledite osnovne bezbednosne mere kad god koristite električni alat da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara i povreda.

VAŽNO: Bezbednost, zdravlje i životna sredina

Bezbedno korišćenje našeg električnog alata moguće je samo nakon poštovanja i primene sledećih bezbednosnih uputstva.

Pročitajte sve ova uputstva pre nego što počnete sa radom. Čuvajte ova uputstva za buduću upotrebu. Pratite spisak ispod, pre nego što krenete da koristite uređaj.

- Proverite da li je obloga utikača u dobrom stanju i da li su žice kabla dobro pritegnute.
- Proverite nožice utikača da nisu oštećene.
- Obezbedite da je kabel dobro postavljen kako biste izbegli mogućnost slučajnog isključivanja.
- Ko koristite produžni kabel na bubnju, odmotajte ga do kraja kako biste izbegli njegovo pregrevanje.



UPOZORENJE: Pročitajte uputstva pažljivo pre upotrebe uređaja i upoznajte se sa kontrolama i za pravilno korišćenje opreme.



Upozorenje: Držite ruke, noge, kosu i odeću dalje od pokretnih delova uređaja.



Upozorenje: Postoji rizik da neki objekti biti izbačeni od strane uređaja. Držite posmatrača na bezbednoj udaljenosti od radnog mesta.



Ne stavljajte ruke u otvor za hranjenje ili pražnjenje. Noževi će nastaviti da se rotiraju oko 5 sekundi nakon što je uređaj isključen.



Upozorenje: Ako se strujni kabel ošteti tokom rada, ne dodirujte ga. Odmah isključite utikač iz napajanja električnom strujom. Takođe, kad uređaj ne koristite, vršite popravke ili održavanje, obavezno izvucite utikač iz električne mreže.



Upozorenje: Uvek nosite zaštitne naočare, zaštitu za uši i zaštitne rukavice.



Upozorenje: Ne koristite uređaj na kiši ili u vlažnim uslovima. Zaštitite ga od vlage.

Nivo zvučne snage

Klasa zaštite od vlage IPX4.

Paznja

Prilikom pokretanja ovog uređaja može doći do pada napona u mreži. Ovo može da utiče na druge potrošače (npr. treperenje sijalica).

Upotreba produžnih kablova za rad na otvorenom prostoru

Kada uređaj koristite na otvorenom, koristite isključivo produžne kablove koji su namenjeni za rad na otvorenom.

Održavajte radni prostor čistim i urednim

Nered u i oko radnog prostora su česti uzroci nezgoda.

Vodite računa o uslovima rada

Ne izlažite uređaj kiši.

Ne koristite uređaj u vlažnim ili mokrim uslovima.

Radni prostor mora biti dobro osvetljen.

Ne koristite uređaj ako postoji opasnost od izazivanja požara ili eksplozije.

Zaštita od električnog udara

Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama, na primer, vodovodnim cevima, kablovima, radiatorima i sl.

Držite decu i kućne ljubimce dalje od radnog prostora

Ne dozvolite da posetioци dođu u dodir sa alatom ili produžnim kablovima. Sve posmatračе treba držati dalje od radnog područja.

Odlaganje uređaja

Kada se ne koristi, uređaj treba čuvati na suvom, visokom ili zatvorenom mestu, van domašaja dece.

Koristite odgovarajući alat

Nemojte silom ili raznim dodacima da radite teške stvari na uređaju koji nije za to namenjen.

Oblačite se pravilno

Ne nosite široku odeću ili nakit. Široka odeća ili nakit mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova. Nosite zaštitne rukavice i ne klizajuću obuću. Ako imate dugu kosu, vezite je ili stavite pod kapu.

Koristite zaštitnu opremu

Koristite zaštitne naočare i maske za prašinu. Kada duže vreme radite sa uređajem, ili kada je nivo buke visok, koristite zaštitu za uši.

Ne preopterećujte alat

Uvek će te uraditi posao bolje i sigurnije ako koristite alat namenski.

Pazite na strujni kabel

Uverite se da je kabl je tako postavljen da se ne možete saplesti, da se ne može izvući iz utičnice ili da se ne ošteti.

Ne zloupotrebljavajte strujni kabel

Nikada ne nose alat držeći za kabel. Nikada ne povlačite za kabel kada izvlačite utikač iz električne utičnice. Držite kabel dalje od izvora toplote, ulja i oštih ivica.

Stojte stabilno

Uvek stojte stabilno i u ravnoteži.

Održavajte vaše alat

Održavajte sečiva čistim i ostrim. Sledite uputstva za podmazivanje i zamenu pribora. Proverite uređaj i strujni kabel periodično i ako su oštećeni popravite ga u ovlašćenom servisu. Proverite produžni kabel povremeno i zamenite ga ako je oštećen. Držite ručke suvim, čistim i bez ulja i masti.

Proverite delove od oštećenja

Pre dalje upotrebe alata, zaštite ili drugi delovi koji su oštećeni, treba pažljivo proveriti i utvrditi da li mogu da i obavljaju namenjenu funkciju. Proverite pokretne delove. Svi rotirajući delovi moraju slobodno da se okreću. Sve popravke i zamene delova može da obavlja samo ovlašćeni servis. Ako je prekidač za uključivanje/isključivanje neispravan, uređaj se ne sme koristiti i mora biti popravljen ili zamenjen od strane ovlašćenog servisa. Ne koristite uređaj, ako je prekidač uključeno/isključeno, neispravan.

Isključite uređaj

Kada se ne koristi, pre servisiranja i kada menjate pribor, kao što su sečiva i sekači, uvek isključite utikač iz električne utičnice.

Pospremajte alatke

Pre početka sa radom uklonite sve ključeve i alat za podešavanje iz neposredne blizine rada sa uređajem. Ključevi i pribor mogu biti odbačeni od strane rotirajućih delova uređaja i izazvati teške telesne povrede i materijalne štete.

Izbegavajte nenamerno startovanje uređaja

Pre uključivanja uređaja u električnu mrežu, proverite da li je prekidač u položaju "isključeno".

Budite pažljivi

Pazite šta radite. Koristite zdrav razum. Ne radite sa uređajem ako ste umorni, pod dejstvom alkohola, droga ili lekova.

Upozorenje!

Upotreba bilo kog pribora ili delova, osim onih koji su preporučeni u ovom uputstvu, može da predstavlja rizik od povreda i dovodi do gubitka prava na garanciju.

Neka Vaš uređaj popravi kvalifikovano lice u ovlašćenom servisu

Ovaj električni alat je u skladu sa relevantnim bezbednosnim zahtevima. Popravke treba da se sprovode od strane kvalifikovanog lica koja koriste originalne rezervne delove, u suprotnom, to može dovesti do značajne opasnost za korisnika. Ne pokušavajte da otvorite kućište alata. Kabel za napajanje treba zameniti u ovlašćenom servisu.

Dodatna sigurnosna uputstva

- Stujni napon mreže mora odgovarati naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.
- Koristiti samo produžne kablovi od gume sa izolacijom i savitljivosti (H07RN-F).
Poželjno je korišćenje produžnih kablova jarkih boja koji su jasno vidljivi.
- Pazite šta radite. Koristite zdrav razum.
- Vodite posebno računa kada su sečiva u funkciji.

Zamena utikača

Ukoliko je utikač oštećen, može biti zamenjen zamenjen od strane kvalifikovanog električara

Nikada ne koristite oštećene ili nepotpune utikače.

Montaža uređaja

Okrenite uređaj naopačke.

Ubacite osovinu (5) kroz otvore na stopi oslonca (4). (vidi sliku)




Ubacite stopu oslonca (4) u otvore na kućištu uređaja. (vidi sliku).




Montaža točkova

Točkove montirajte po redosledu kako je prikazano na slici.

Maticu ne stežite prejako!

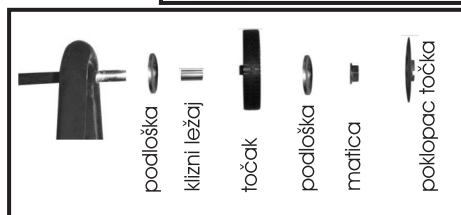

Zategnite podesivi vijak seckalice (9). Vijak (9) ima sigurnosni prekidač i ako nije zategnut motor neće raditi.

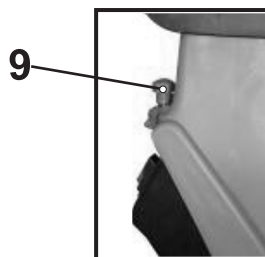

Napomena: Zabranjeno je i opasno koristiti uređaj bez zaštitnog okvira (8)

Upotreba

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstva i upoznaju se sa svim karakteristikama uređaja.

Pre nego što krenete sa pregledom ili servisiranjem uređaja, izvucite utikač iz struje i uverite se da su svi pokretni delovi potpuno zaustavljeni.

- Pre početka rada, proverite materijal koji će te seckati. Uklonite sve predmete ili otpad koji bi mogli biti odbačeni, zaglavljivi ili uvučeni u noževe. Uklonite svu zemlju iz korenja. Strana tela kao što su kamenje, staklo, metal, tkanine, plastika ne sme da uđe u otvor uređaja, jer može da ošteti noževe.
- Uređaj uvek držite na ravnoj podlozi. Tokom rada ne drmajte i ne pomerajte uređaj.
- Noževi moraju dostići puni broj obrtaja pre nego što ubacite materijal koji ćete seckati.
- Koristite seckalicu samo za seckanje sledećih materijala:
 - Grančice i grane (maks. prečnik 40mm)
 - Otpad od orezivanja žbunja
 - Otpad iz skraćivanje žive ograde
 - Biljni materijal i drugi baštenski otpad
 - Lišće i korenje biljaka (ukloniti zemlju sa korenja pre seckanja)
- Ne seckajte meki otpad kao što je kuhinjsko smeće ili kompost.
- Ako je materijal koji ubacujete previše sitan, može se desiti da dospe u kraj kućište i bude van domašaja noževa.
- **Upozorenje:** Dugački materijal koji viri iz ulaznog otvora može da odskoči ("bičuje") i povredi rukovaoca. Budite na bezbednoj udaljenosti.
- Obezbedite da iseckani materijal može slobodno da pada iz otvora za pražnjenje.
- Ako želite finije iseckan materijal, ponovite seckanje.
- Ne dozvolite da se iseckani materijal zaglavi na izlaznom otvoru i blokira ga. Može doći do punjenja prostora gde su noževi i izbacivanja kroz ulazni otvor.
- Organski materijal sadrži veliku količinu vode koja može da se nakupi u uređaju. Da biste izbegli ovo, materijal koji treba da seckate, ostaviti nekoliko dana da se osuši. Velike grane je najbolje seckati kada su sveže.
- Ako se u toku seckanja nož zaustavi, odmah isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice pre otklanjanja uzroka zastoja.
- Uklonite sve zaglavljene otpatke i ispitajte ima li kakvih oštećenja, pre ponovnog početka seckanja.
- Ako je došlo do zastoja noža, duže od 5 sekundi, sigurnosni prekidač (11) će isključiti motor. Isključite uređaj na prekidaču (10) i dozvolite da se motor ohladi, naj manje 2 minuta pre ponovnog početka. Pritisnite sigurnosni prekidač (11), a zatim uređaj pokrenite pomoću prekidača (10).
- Ako su noževi zahvatili neko strano telo ili ako uređaj daje neobičan zvuk ili vibracije, odmah isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice i sačekajte da se noževi potpuno zaustave. Preduzmite sledeće korake:
 - Proverite oštećenja.
 - Zamenite ili popravite oštećene delove.
 - Proverite da li su pritegnuti sve delovi.
- Ako se uređaj zapuši, isključite ga i sačekajte da se noževi potpuno zaustave. Izvucite utikač iz električne utičnice pre čišćenja uređaja.
- Držite otvore za ventilaciju motora čistim i prohodnim, kako bi motor imao valjano hlađenje. Nepridržavanje ovog pravila može dovesti do oštećenja ili do požara.
- Isključite uređaj, sačekajte da se noževi potpuno zaustave i izvucite utikač iz električne utičnice kada napuštate radno mesto.
- Ne dozvolite da se iseckani materijal gomila oko uređaja jer to može da ometa pravilno pražnjenje i trzanje materijala prilikom hranjenja.

Rukovanje

Pokretanje i zaustavljanje uređaja

Za pokretanje uređaja pritisnite prekidač (10) u položaj "1". Za isključivanje uređaja pritisnite prekidač (10) u položaj "0".

Ako se motor ne pokrene kada pritisnete prekidač (10), pritisnite dugme sigurnosnog prekidača (11). Ako uređaj ni tada ne radi, proverite napajanje. Kada se motor pokrene, nakon nekoliko sekundi možete da

počnete sa radom.

Sigurnosni prekidač će biti aktiviran u sledećim slučajevima:

- Gomilanje iseckanog materijala oko noževa.
- Ako iseckani materijal dođe do motora.
- Ako je otpor materijala prevelik za noževe.

Kada se sigurnosni prekidač aktivira, isključite uređaj na prekidaču (10) i izvucite utikač iz električne utičnice.

- Odvrnite podesivi vijak (9) i skinite zaštitni okvir (8).
- Uklonite uzrok zastoja, odnosno očistite prostor za seckanje i noževe.
- Vratite zaštitni okvir (8) i zategnite podesivi vijak (9).
- Ostavite motor nekoliko minuta da se ohladi.
- Ponovno priključite napajanje i pritisnite dugme sigurnosnog prekidača (11).
- Pritisnite prekidač (10) u položaj "1" i uređaj je spreman za rad.

Upozorenje: Nikada ne otpuštajte podesivi vijak (9) dok niste isključili prekidač (10) i izvukli utikač iz električne utičnice. Uređaj će prestati sa radom, za 5 sekundi nakon isključivanja.

Korišćenje potiskivača

Uz uređaj se isporučuje klip potiskivač koji služi da pomogne kod hranjenja manjih komada baštenskog otpada, kao što su male grančice, lišće i drugi vegetacijski baštenski otpad.

- Ubacite materijal u ulazno grlo.



- Umetnite potiskivač u ulazno grlo i gurajte materijal na nož za seckanje.
- Sačekajte dok se sav materijal koji ste ubacili ne isecka, pa tek onda dodajte novi.



Napomena: Nikada ne stavljajte prste u ulazni otvor uređaja.

Napomena: Nikada ne koristite potiskivač ukoliko okvir (8) nije postavljen.

Napomena: Nikada ne zagušujte ulazni otvor pretrpavanjem materijala.

Sakupljanje iseckanog materijala

Isključite uređaj sa napajanja električnom strujom pre početka uklanjanja iseckanog otpada.


Možete koristiti ceradu koju će te raširiti ispod uređaja i da na nju ispada iseckani materijal.

Upozorenje: Ventilacioni otvore na uređaju nikada ne smeju biti pokriveni iseckanim otpadom.

Zamena noževa

- Proverite da li je uređaj isključen i izvucen utikač iz električne utičnice.
- Odvrnite podesivi vijak (8) i skinite okvir (8).

- Noževi imaju dvostrano sečivo. Kada se pohabaju ili istupe, noževi se mogu okrenuti da bi se koristila druga strana.
- Prilikom zamene noževa, obavezna je upotreba zaštitnih rukavica.
- Blokirajte noseću ploču noževa pomoću odvijača kako pokazuje slika. Imbus ključem odvrnite dva vijka na nožu i skinite ga.
- Okrenite nož za 180° ili ga zamenite tako oštrica bude okrenuta prema dole.
- Ponovite postupak i za drugi nož.

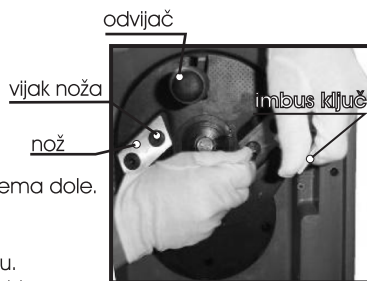

Kada su obe strane oštrice noža tupe, noževi se moraju menjati u paru.

Noževi mogu biti ponovo naoštreni, ali to mora biti urađeno od strane iskusne osobe koristi poseban kamen za oštrenje. Ne preporučujemo da ovo radite sami jer je težina noževa vrlo bitna i može dovesti do vibracija koje mogu da oštete uređaj i povrede rukovaoca.

Održavanje

- **Upozorenje:** Tokom održavanja i čišćenja, obavezno isključiti uređaj iz električne mreže.
- Ako koristite produžni kabel, on mora biti istih karakteristika kao i kabel koji je u sklopu samog uređaja.
- Očistite svu prijavštinu iz i sa uređaja pomoću četkice.
- Uvek očistite uređaj posle upotrebe. Očistite plastične delove vlažnom krpom i sapunicom. Ne koristite agresivna sredstva ili rastvarače za čišćenje.
- Nikada ne čistite uređaj mlazom vode ili ispiranjem. Uverite se da nije ušla voda u uređaj.
- Koristite samo preporučeni pribor i propisan za ovaj uređaj.



Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti zaštiti životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU;
- MD direktiva 2006/42/EC.

Naziv mašine: Seckalica za grane

Tip mašine: W-LH 2400

Robna marka: Womax

Za navedene modele, izdati su izveštaji/sertifikati: AE 50262911 0001 i 15059428 002.

Primenjeni standard:

EN 55014-1:2006+A1+A2	EN60335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14+A15
EN 55014-2:1997+A1+A2	EN 13683:2003+A2
EN61000-3-11:2000	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 22.04.2020.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **SECKALICA ZA GRANE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-LH 2400**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. udar, nagnječenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka