



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU



**W-DK 824**

Art.Nr: 750.150.24


**W-DK 850**

Art.Nr: 750.152.50


**W-DK 850 V**

Art.Nr: 750.220.51

**SRB** Kompresor

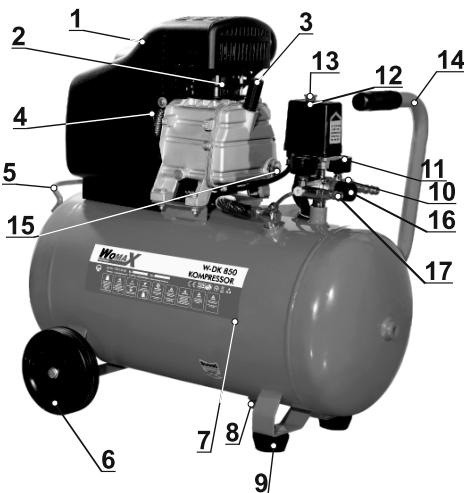

W-DK 824 i W-DK 850

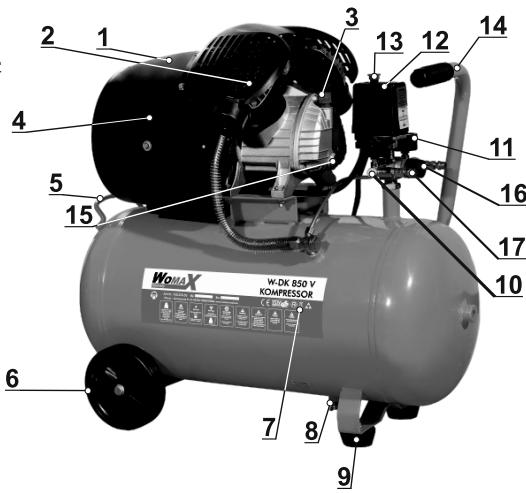

W-DK 850 V

1. Plastična zaštita motora
2. Cilindar
3. Čep otvora za ulje
4. Elektromotor
5. Ručka za transport
6. Točkovi
7. Rezervoar vazduha
8. Otvor za ispuštanje kondenzata
9. Prednji gumeni oslonac
10. Sigurnosni ventil
11. Manometar
12. Tlačna sklopka
13. Prekidač uključeno/isključeno
14. Prednja ručka za transport
15. Pokazivač nivoa ulja
16. Regulacioni ventil
17. Izlazni ventil

## Sigurnosne informacije

Ovaj alat podleže sigurnosnim regulativama za električne alate.

Važno! Kada koristite kompresore, sledite osnovna sigurnosna uputstva za korišćenje koja se nalaze u daljem tekstu kako biste se zaštitali od električnog udara, povreda i požara.

Pročitajte celo uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja.

Neodgovarajuća upotreba može dovesti do ozbiljnih povreda i štete na alatu.

Osobe koje nisu upoznate sa uputstvom za upotrebu, ne smiju upravljati uređajem. Uputstvo za upotrebu čuvajte na sigurnom mestu. Deci i mlađim licima je zabranjena upotreba ovog uređaja.

### Uredaj koristite za sledeću namenu

Proizvođač garanatuje da će uređaj raditi pravilno ako, i samo ako je korišćen prema priloženom uputstvu. Jednaku pažnju posvetite sigurnosnim informacijama, uputstvu za sastavljanje i uputstvu za rad sa uređajem kao i uputstvu za sprečavanje nezgoda.

Uredaj je projektovan samo za korišćenje u zatvorenim prostorijama.

### Uputstva za postavljanje kompresora

Kada dobijete kompresor, proverite ga zbog mogućih oštećenja u transportu.

Ako pronadete bilo kakvo oštećenje odmah o tome izvestite vašeg prodavca.

**Pre prve upotrebe zamenite transportni čep otvora za ulje sa radnim čepom (3)!**

**Proverite nivo ulja u kompresoru pre nego što startujete kompresor!!!!**

Kopresor postavite blizu potrošača (vazduha) kako bi se koristili što manji vodovi za vazduh i el. struju.

Postarajte se da usisnik vazduha bude uvek suv i čist.

Ne postavljajte kompresor u prijavu i vlažnu prostoriju.

### Rad sa pneumatskim alatom i priborom

Pri početku rada sa kompresorom otvorite izlazni ventil (17), uključite kompresor na prekidaču (13) na tračnoj sklopici i sačekajte 10 minuta da kompresor radi bez opterećenja kako bi se nauljili svi pokretni delovi.

Zatim ugasite kompresor i zatvorite izlazni ventil (17). Ponovo pokrenite kompresor sa regulacionim ventilom (16) podešenim na maksimalan pritisak i zatvorenim izlaznim ventilom (17). Uverite se da kompresor staje sa radom kada dostigne maksimalan pritisak - očitajte na manometru (11).

Kada radite, kompresor i creva kroz koja prolazi vazduh postanu vruci. Ne dodirujte rukama ni creva ni kompresor, u suprotnom biste mogli pretrpeti ozbiljne opekotine.

Komprimovani vazduh mora biti čist od različitih gasova koji bi mogli prouzrokovati eksploziju.

Kada otpuštate spojnicu (creva) sa kompresora postarajte se da je držite čvrsto obema rukama jer bi u suprotnom mogla biti snažno odbačena od kompresora i prouzrokovati ozbiljne povrede.

Uvek nosite zaštitne naočare kada koristite pneumatske pištolje, jer sitne čestice koje pištolji izduvavaju mogu prouzrokovati ozbiljne povrede.

Nikada ne usmeravajte pneumatske pištolje prema drugim osobama.

Nikada ne čistite odeću sa pneumatskim pištoljem za izduvavanje dok odeću nosite na sebi.

### Rad sa pneumatskim pištoljima za farbanje

Nemojte koristiti agense čija je tačka paljenja manja od 21°C.

Nikada ne zagrevajte agence.

Kada radite sa materijama štetnim po zdravlje koristite filtere u vidu zaštitnih maski za lice. Informišite se kod proizvođača tih supstanci zbog moguće upotrebe dodatnih zaštitnih sredstava.

Pušenje je strogo zabranjeno u prostoru gde se farba. Farba i ostali agensi su veoma zapaljivi.

Farbe i ostali agensi su veoma štetni po zdravlje. U skladu s tim, zabranjeno je konzumiranje hrane i pića u prostoru gde se kompresor i agensi koriste.

U radnom prostoru ne sme biti mašina koje proizvode varnice, otvoreni plamen i vatru.

Molimo vas da obratite pažnju da zapremina prostora u kome se radi mora biti veća od 30 m<sup>3</sup>. U prostoriji u kojoj se koristi kompresor mora biti obezbeden odgovarajući protok vazduha.

Tečnosti kao što su benzol, butil alkohol i metilen hlorid se ne smeju transportovati u PVC crevima zato što im znatno smanjuju radni vek.

## Sklapanje

### Sklapanje filtera za vazduh

Postavite filter uložak unutar kućišta za filter, zatim ga postavite na kompresor na predviđeno mesto.



### Strujni priključak

Kompresor je opremljen sa trožilnim strujnim priključkom (sa uzemljenjem), koji može biti uključen u bilo koji utikač sa priključkom za uzemljenje (230 V - 50 Hz). Nemojte koristiti razdelnike, produžne kablove i produžne kablove na koturima velike dužine zato što mogu prouzrokovati pad napona i nepravilan rad motora. Izbegavajte korišćenje kompresora na temperaturama nižim od 0°C, zato što mogu da spreče startovanje motora.

## Servis i održavanje

### Kondenzacija

Kondenzaciju uklanljajte svaki dan iz boce za komprimovani vazduh. Da biste to uradili, oslobojidite vazduh iz boce, zatim odvignite ventil za ispuštanje kondenzata na dnu boce (8).

### Tlačna sklopka

Tlačna sklopka (12) je fabrički podešena na maksimalni mogući pritisak. Ne skidajte zaštitu sa sklopke. Zabranjeno je svojeručno podešavanje tlačne sklopke.

### Provera nivoa ulja

Nivo ulja na otvoru za proveravanje nivoa ulja (15) mora biti između donje crvene linije i gornje ivice otvora za proveru nivoa ulja.

Preporučeno ulje za zamenu je: SAE 15W40 ili slično.

Ulje koje je isporučeno sa kompresorom se mora zameniti posle 5 radnih sati.

Nakon prve promene ulje se mora menjati na svakih 120 radnih sati.

### Da biste promenili ulje

Izklučite motor. Izvucite utikač iz utičnice. Ispuštite sav vazduh iz boce. Zatim odvignite zavrtanj za ispuštanje ulja na pumpi kompresora. Ispod postavite mali levak niz koji će se ulje sливати u prikladnu posudu. Zatim u potpunosti uklonite zavrtanj za ispuštanje ulja. Ako nakon toga ulje u potpunosti ne izade blago prodrajte kompresor.

Kada ulje u potpunosti izade iz kompresora, zavrnite zavrtanj za ispuštanje ulja. Sada sipajte ulje u kompresor, dok nivo ulja ne dostigne crvenu liniju na otvoru za proveru nivoa ulja.

### Čišćenje usisnog filtera

Usisni filter sprečava prašinu i prijavštinu da uđu u uređaj. Prljav i neispravan usisni filter značajno smanjuje kapacitet kompresora. Prema tome filter se mora čistiti svakih 50 radnih sati.

Važno! Pre čišćenja filtera sačekajte da se kompresor u potpunosti ohladi.

## Podešavanje pritiska

Fabrički su podešene sledeće postavke:

Pritisak uključivanja kompresora: 5 bar

Pritisak isključivanja kompresora: 8 bar

Radni pritisak komprimovanog vazduha je moguće podešavati pomoću regulacionog ventila (16).

**PAŽNJA!!!** Proveriti sigurnosni ventil i regulacioni ventil na svakih 120 radnih sati.

## Kvarovi

Sledeći parametri i pojave mogu dovesti do preopterećenja kompresora i uključivanja zaštitnog mehanizma:

- Neodgovarajući usis vazduha
- Previsoka temperatura prostorije u kojoj se radi
- Curenje nepovratnog ventila
- Neispravni ventilii na kompresoru
- Nizak nivo ulja
- Lepljivi ležajevi na klipnjači
- Previsok ili prenizak napon

## Tehnički podaci

	<b>W-DK 824</b>	<b>W-DK 850</b>	<b>W-DK 850 V</b>
Napon:	230 V	230 V	230 V
Frekvencija:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Snaga:	1500 W	1500 W	2200 W
Kapacitet na izlazu:	188 l/min	188 l/min	330 l/min
Maksimalni pritisak:	8 bar	8 bar	8 bar
Broj obrtaja:	2850 /min	2850 /min	2850 /min
Kapacitet boce:	24 l	50 l	50 l
Zvučni pritisak:	90 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)
Zvučna snaga:	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Nepouzdanost K:	3 dB(A)	3 dB(A)	3 dB(A)

Buka na mestu rada može da pređe granicu od 85 dB(A), prema tome obavezna je upotreba zaštite za uši.

## Popravke

Koristite pribor i rezervne delove koje preporučuje proizvođač. Ako se mašina pokvari uprkos kontroli kvaliteta i vašem održavanju, popravku treba da obavi samo ovlašćeni serviser.

## Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje

	Označava rizik od povrede ili oštećenja alata.		Ovaj proizvod je u skladu sa svim osnovnim zahtevima Evropske direktive.
	Pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja.		Nosite zaštitne naočare, zaštitu za uši i zaštitnu masku za usta kada radite sa ovim uređajem.
	Upozorenje na opasnost od povreda usled strujnog udara.		Upozorenje na zagrejane površine.
	Zabranjeno ispuštanje komprimovanog vazduha bez priključenog pneumatskog creva i alata.		Opatnost od automatskog pokretanja.

## Sigurnosne informacije

- Održavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada uredaj ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite uredaj ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova. Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alat održavajte u čistom stanju i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- Nemojte nositi široku odeću i nakit.
- Postaraјte se da čvrsto stojite na podlozi i da nosite obuću koja se ne kliže.
- Ako imate dugu kosu, vežite je. Široka odeća, nakit i duga kosa mogu da se upletu delove koji se okreću.
- Uvek nosite zaštitne naočare.
- Nosite zaštitnu masku od prašine kada radite sa materijalima koji proizvode prašinu. Koristite čepove za uši ako se proizvodi mnogo buke.
- Ljudi koji rade sa uredajem ne smeju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad alatom.
- Ne koristite ni jedan uredaj koji ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električna uredaj koji ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasan za upotrebu i mora se popraviti.
- Uklonite sve ključeve i sprave za podešavanje uredaja pre puštanja u rad.
- Nikada ne preopterećujte uredaj. Ako brzina opadne, oslobođite uredaj opterećenja ili je isključite. Radićete mnogo sigurnije ako koristite odgovarajući uredaj za tu vrstu posla koji radite.
- Sprečite okretanje materijala na kom radite, na primer sa stegom ili kleštima. Ne radite na komadima materijala koji su premali da bi stali u klešta ili stegu. Ako komad materijala na kome radite držite rukom tada nećete biti u mogućnosti da sigurno upravljate uredajem.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Koristite samo onaj pribor koji je prepričen od strane proizvođača.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici mašine.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radijatori, električne peći, frizeri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Pre početka rada provjerite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Kada strujni kabel uključujete , prekidač na uredaju mora da bude postavljen na „isključeno“.
- Koristite samo produžne kablove prepričene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabel na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla. Minimalni prepričeni poprečni presek jedne žile kabla je 1.5 mm<sup>2</sup>.
- Kada radite napolju , provjerite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uredaj.
- Kabl uvek držite iza uredaja.
- Nosite zaštitnu masku. Postaraјte se da prostorija u kojoj radite ima dobru ventilaciju.
- Nikada ne dodirujte rotirajuće delove.

### Zaštita životne sredine




Ako uredaj iz nekog razloga, nakon duge upotrebe postane neupotrebljiv, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte na odgovarajuća mesta za reciklažu.


**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

## Rasklopná šema W-DK 824 i W-DK 850

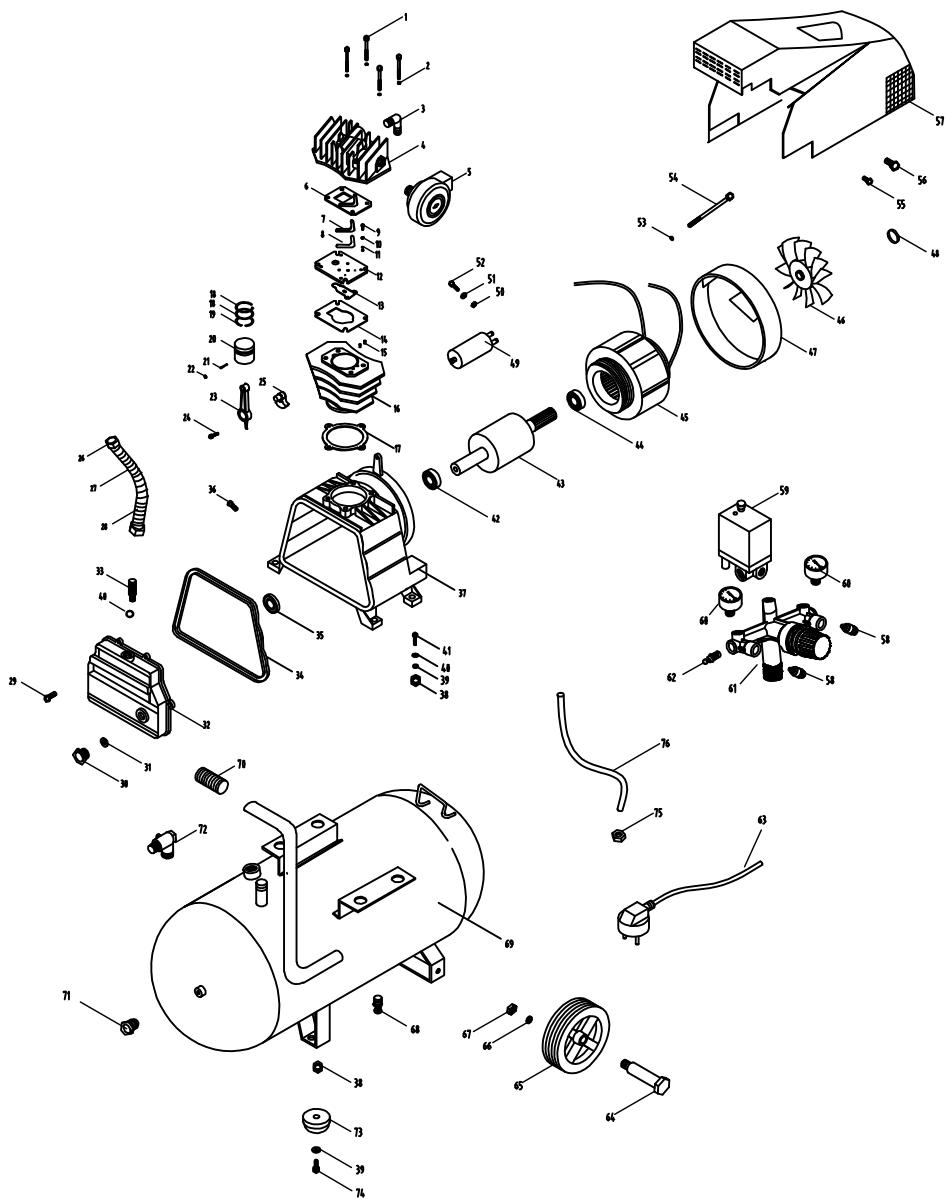

## Rasklopna šema W-DK 850 V

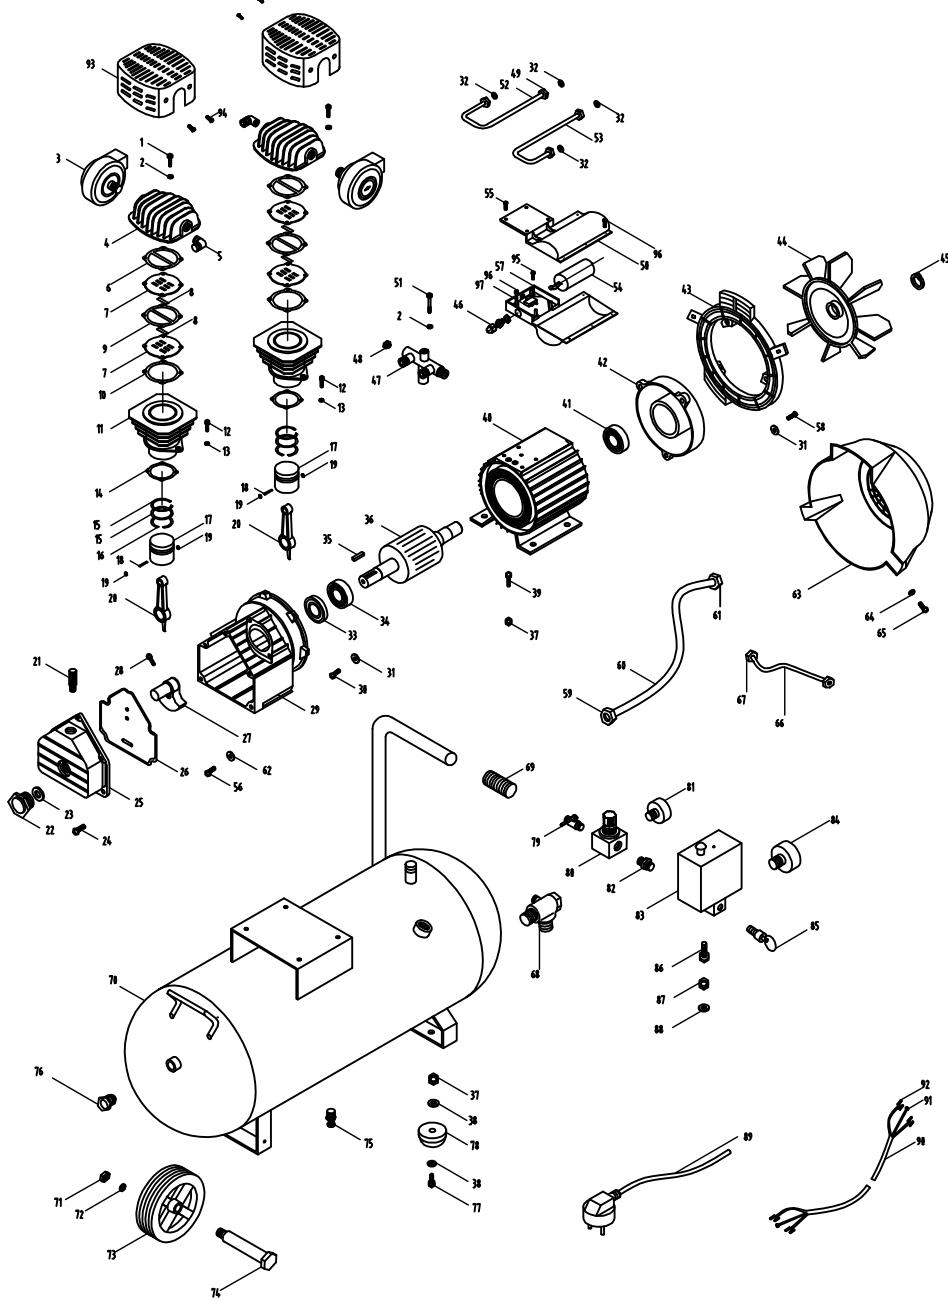

# **EC deklaracija o usaglašenosti**

## **(prevod)**

Mi proizvođač,

**Womax**

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC

Naziv maštine: Kompressor

Tip maštine: W-DK 403 MINI; W-DK 824; W-DK 850; W-DK 10100 V; W-DK 8100 V; W-DK 850 V; W-DK 850 V; W-DK 8100 B; W-DK 850 B; W-DK 250 AB; W-DK 825, W-DK 8200 B.

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: E8N 10 09 73882 025.

Primenjeni standardi:

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-11:2000

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanović.

Datum: 11.02.2016.

Branislav Cvijanović  
Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **KOMPRESOR**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: \_\_\_\_\_, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(M.P.)

## **DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanjuju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU  
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dugog neprekidnog rada (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. alati i pribor koji imaju veću potrošnju vazduha nego što je kapacitet kompresora ...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prljavština u rezervoaru, prašine i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljne ili neredovne zamene ulja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj i pneumatskoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka**