


Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Traktorska kosačica

WT-BM 1000

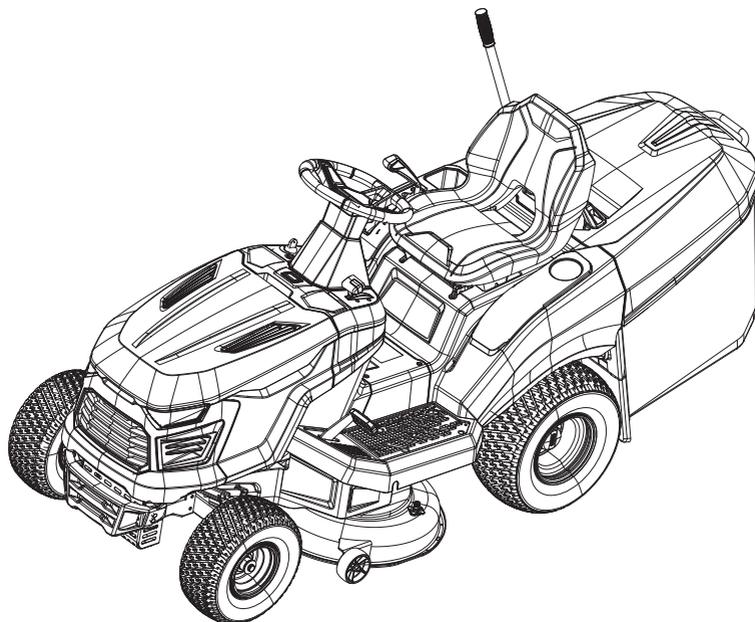

785.110.00

Uvod

Poštovani kupče,

Hvala vam što ste odabrali jedan od naših proizvoda. Nadamo se da ćete dobiti potpuno zadovoljstvo korišćenjem vaše nove mašine i da će ona u potpunosti ispuniti sva vaša očekivanja.

Ovo uputstvo je sastavljeno da biste mogli da upoznate svoju mašinu i da možete da je bezbedno i efikasno koristite. Ne zaboravite da je uputstvo sastavni deo mašine, pa ga držite pri ruci kako biste ga mogli konsultovati u bilo kom trenutku i prosledite ga drugom licu ako preprodate mašinu.

Ova vaša nova mašina je dizajnirana i napravljena u skladu sa važećim propisima i sigurna je i pouzdana ako se koristi za košenje i sakupljanje trave prema uputstvima datim u ovom priručniku (pravilna upotreba). Korišćenje mašine na bilo koji drugi način ili ignorisanje uputstava za bezbednu upotrebu, održavanje i popravku smatra se "nepravilnom upotrebom" što će poništiti pravo na reklamaciju i proizvođač će odbiti svaku odgovornost, prebacujući krivicu na korisnika za bilo kakvu štetu ili povredu sebi ili drugima u takvim slučajevima.

Pošto se proizvod stalno poboljšava, možda ćete pronaći male razlike između vaše mašine i opisa sadržanih u ovom priručniku. Određene modifikacije se mogu izvršiti na mašini bez prethodnog upozorenja i bez obaveze ažuriranja, iako će osnovne bezbednosne i funkcionalne karakteristike ostati nepromenjene. U slučaju bilo kakvih nedoumica, ne oklevajte da kontaktirate svog prodavca. A sada uživajte u svom poslu!

Opis proizvoda

Ovo je traktor za travnjak sa reznom glavom postavljenom između prednje i zadnje osovine. Ima 4-taktni motor koji koristi benzin.

Namenska upotreba


Ovaj proizvod se koristi samo za košenje trave u privatnim baštama i na privatnim baštenskim padinama sa nagibom ne većim od 10°. Ne sme se koristiti u javnim parkovima, sportskim terenima, u poljoprivredi ili šumarstvu. Priključite opcionalni dodatak da biste koristili proizvod za druge zadatke. Koristite proizvod samo sa dodacima koje je odobrio proizvođač. Za više informacija razgovarajte sa ovlašćenim serviserom.

Drugačija upotreba proizvoda je nepravilna upotreba. To će poništiti vašu garanciju i odbaciti odgovornost za štetu korisnika trećih lica na strani proizvođača. Pogledajte lokalne direktive za rad kosilica.

Osigurajte svoj proizvod

Uverite se da imate osiguranje za svoj novi proizvod. Razgovarajte sa svojom osiguravajućom kompanijom ako niste sigurni. Preporučujemo potpuno kasko osiguranje koje uključuje treće lice, požar, štetu, krađu i odgovornost.

Pregled proizvoda

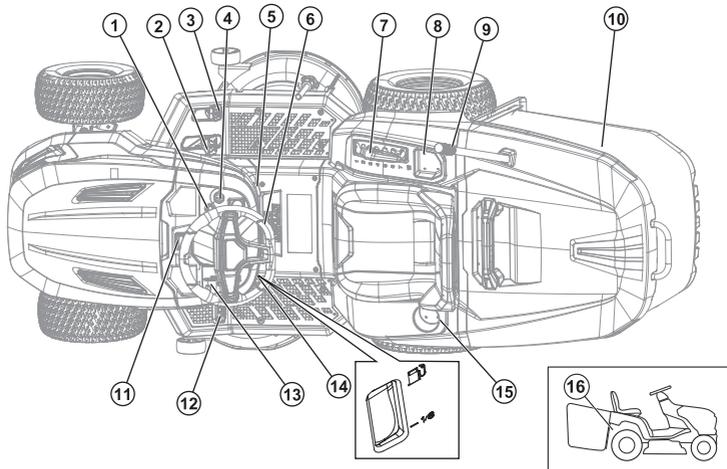

Pregled proizvoda

1	Prekidač za svetlo	Nakon što se cela mašina uključi, pritisnite jednom, svetla automobila se pale, pritisnite ponovo, svetla automobila se gase.
2	Pedala za napred	Pedala za napred kontroliše kretanje napred i brzinu kosilice.
3	Pedala za rikverc	Pedala za rikverc kontroliše kretanje unazad i brzinu kosilice.
4	Brava za paljenje	Umetnite ključ za pokretanje i zaustavljanje kosilice.
5	Parkirna kočnica	Povucite parkirnu kočnicu.
6	Volan	Kontrolišite pravac kosilice za travu.
7	Poluga za visinu sečenja	Podesite visinu košenja.
8	Prostor za odlaganje	Može se koristiti za postavljanje raznih predmeta.
9	Drška za hvatanje trave	Pritiskom napred na kosilicu za travu će se sakupljač trave odvojiti od ispod mašine, što olakšava brzo pražnjenje trave.
10	Koš za sakupljanje trave	Sakupite pokošenu travu.
11	Merač sati	Prikazuje vreme korišćenja kosilice.
12	Pedala kočnice	Koristi se za usporavanje ili zaustavljanje kretanja kosilice.
13	Kontrola gasa	Kontrolišite vazдушnu klapnu i brzinu motora.
14	Prozor za posmatranje goriva	Posmatrajte nivo goriva u rezervoaru.
15	Držač flaše za vodu	Postavite flašu za vodu ili druge predmete.
16	Poluga za uključivanje ili isključivanje pogona	Pogonski sistem za spajanje ili razdvajanje

Kontrola prisustva operatera (OPC)


OPC se uključuje kada se rukovalac podigne sa sedišta. OPC isključuje pogon noževa. OPC zaustavlja motor ako parkirna kočnica nije povučena.

Kontrola prisustva hvatača trave

Proizvod ima kontrolu prisustva hvatača trave koja se uključuje kada se instalira hvatač trave ili drugi dodatak. Noževi se zaustavljaju ako se ukloni sakupljač trave ili drugi pribor.

Radno svetlo

Proizvod ima radno svetlo. Pritisnite prekidač za napajanje da bi se radno svetlo upalilo ili ugasio.

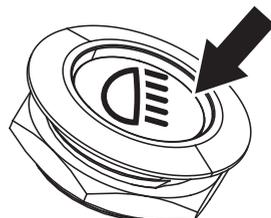

Oštećenje proizvoda

Ne snosimo odgovornost za štetu na našem proizvodu ako:

1. Proizvod je pogrešno popravljen.
2. Proizvod je popravljen sa delovima koji nisu od proizvođača ili nisu odobreni od strane proizvođača.
3. Proizvod ima dodatnu opremu koja nije od proizvođača ili nije odobrena od strane proizvođača.
4. Proizvod nije popravljen u ovlašćenom servisnom centru ili od strane ovlašćenog autoriteta.

Euro V emisije

UPOZORENJE: Neovlašćeno korišćenje motora poništava EU odobrenje tipa ovog proizvoda.

BEZBEDNOST

UPOZORENJE: Postoji opasnost od povreda ili smrti za rukovaoca ili prolaznike ako se ne poštuje uputstvo za upotrebu.

OPREZ: Postoji opasnost od oštećenja proizvoda, drugih materijala ili susedne oblasti ako se ne poštuje uputstvo za upotrebu.

NAPOMENA: Koristi se za davanje više informacija koje su neophodne u datoj situaciji.

Opšta bezbednosna uputstva

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može da odseče ruke i stopala i da baca predmete. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrti ako ne poštujete bezbednosna uputstva.

UPOZORENJE: Nemojte nastaviti da koristite proizvod sa oštećenom opremom za košenje. Oštećena oprema za košenje može odbaciti predmete i izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Odmah zamenite oštećena sečiva.



UPOZORENJE: Ovaj proizvod proizvodi elektromagnetno polje tokom rada. Ovo polje može pod nekim okolnostima ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ili fatalnih povreda, preporučujemo osobama sa medicinskim implantatima da se pre upotrebe ovog proizvoda konsultuju sa svojim lekarom i proizvođačem medicinskih implantata

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Uvek budite oprezni i koristite zdrav razum. Izbegavajte sve situacije za koje smatrate da su izvan vaših mogućnosti. Ako osećate nesigurnost u vezi sa operativnim procedurama nakon što pročitate uputstvo za upotrebu, konsultujte stručnjaka pre nego što nastavite.
- Pažljivo pročitajte i razumite uputstvo za upotrebu i uputstva na proizvodu pre nego što pokrenete proizvod.
- Naučite kako da bezbedno koristite proizvod i njegove kontrole i naučite kako da brzo zaustavite proizvod.
- Naučite da prepoznate bezbednosne nalepnice.
- Održavajte proizvod čistim da biste bili sigurni da jasno čitate znakove i nalepnice.
- Očistite proliveno gorivo ili ulje na proizvodu pre upotrebe proizvoda i pre nego što ga stavite u skladište.
- Imajte na umu da će operater biti odgovoran za nezgode koje uključuju druge osobe ili njihovu imovinu.
- Ne stavljajte ruke ili noge blizu delova koji se rotiraju.
- Ne stavljajte ruke ili noge ispod proizvoda.
- Držite podalje od otvora za pražnjenje sve vreme.
- Uvek zaustavite sečiva kada koristite proizvod na šljunkovitim površinama.
- Nemojte rukovati reznom glavom ako koš za sakupljanje trave, žleb za pražnjenje ili drugi sigurnosni uređaj nedostaje ili su neispravni.
- Uvek odvojite noževe kada ne kosite.
- Uverite se da trava ili drugi neželjeni materijali ne mogu da dodiruju vruće izduvne gasove ili vruće delove motora.
- Nemojte koristiti reznu ploču za košenje lišća ili drugih neželjenih materijala koji mogu izazvati nakupljanje.
- Ne prevozite putnike. Proizvod sme da koristi samo jedna osoba.
- Ne dozvolite da proizvod ostane bez nadzora sa uključenim motorom. Uvek zaustavite sečiva, povucite parkirnu kočnicu, zaustavite motor i izvadite ključ za paljenje pre nego što pustite proizvod da ostane bez nadzora.
- Koristite proizvod samo na dnevnom svetlu ili u drugim dobro osvetljenim uslovima. Držite proizvod na

bezbednoj udaljenosti od rupa ili drugih nepravilnosti u zemlji. Obratite pažnju na druge moguće rizike.


- Ne koristite proizvod po lošem vremenu, na primer po magli, po kiši, vlažnim ili vlažnim mestima, jakom vetru, jakoj hladnoći, riziku od groma itd.
- Pronađite i označite kamenje i druge fiksne objekte da biste sprečili sudar.
- Očistite područje od predmeta kao što su kamenje, igračke, žice itd. koji se mogu zaglaviti u sečivima i izbaciti.
- Ne dozvolite deci ili drugim osobama koje nisu kvalifikovane za rad sa proizvodom da ga koriste ili servisiraju.
- Uverite se da niko drugi nije u blizini proizvoda kada pokrenete motor, uključite pogon ili počnete da pomerate proizvod.
- Pazite na saobraćaj kada kosite u blizini puta ili prelazite preko puta.
- Nemojte koristiti proizvod ako ste umorni, dok ste pod uticajem alkohola ili droga, lekova ili bilo čega što može negativno da utiče na vaš vid, budnost, koordinaciju ili rasuđivanje.
- Budite pažljivi kada stavljate proizvod na prikolice ili kamion i kada uklanjate proizvod sa prikolice ili kamiona.
- Uvek parkirajte proizvod na ravnoj površini sa zaustavljenim motorom.
- Zaustavite motor i uverite se da su svi delovi zaustavljeni pre čišćenja ili održavanja proizvoda.
- Zaustavite motor i uverite se da su svi delovi zaustavljeni pre nego što uklonite koš ili uklonite blokadu u otvoru za ispuštanje.
- Pustite da se proizvod ohladi pre nego što ga odložite.

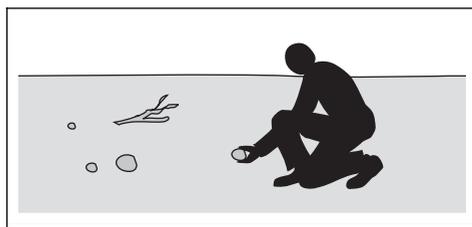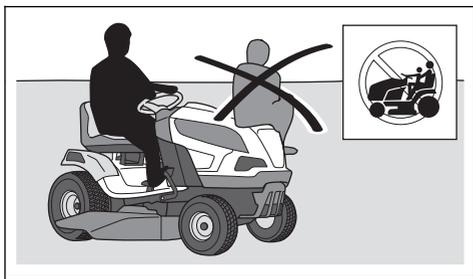

Bezbednosna uputstva za decu

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Može doći do ozbiljnih nezgoda ako niste na oprezu da se deca nalaze u blizini proizvoda. Decu mogu privući proizvod i košenje. Vrlo je moguće da deca ne ostanu tamo gde ste ih poslednji put videli.
- Držite decu dalje od područja koje treba kositi. Uverite se da je odrasla osoba odgovorna za decu.
- Pazite i zaustavite proizvod ako deca uđu u radni prostor. Budite veoma oprezni u blizini uglova, žbunja, drveća ili drugih objekata koji sprečavaju jasan pogled.
- Pre i dok pomerate proizvod unazad, pogledajte iza sebe i pogledajte dole da biste se uverili da nema male dece u blizini proizvoda.
- Ne dozvolite deci da se voze. Mogu pasti i ozbiljno se povrediti ili sprečiti bezbedno manevrisanje proizvoda.
- Ne dozvolite deci da rukuju proizvodom.

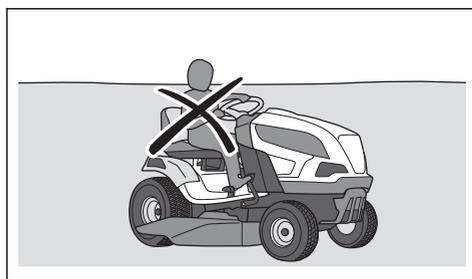

Bezbednosna uputstva za rad

UPOZORENJE: Ne dodirujte motor ili izdovni sistem tokom ili neposredno nakon operacije. Motor i izdovni sistem se veoma zagrevaju tokom rada. Opasnost od opekotina, požara i oštećenja imovine ili susednih područja. Kada koristite proizvod, držite se dalje od žbunja i drugih predmeta.

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Uvek gledajte dole i iza sebe pre i dok se krećete unazad. Pazite na velike i male prepreke.
- Smanjite brzinu pre nego što skrenete iza ugla.
- Zaustavite sečiva kada se krećete preko područja koje ne sećete.

OPREZ: Pročitajte uputstva za oprez koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Pre nego što počnete da koristite proizvod, očistite ulaz hladnog vazduha motora od trave i prljavštine. Ako je usis hladnog vazduha blokiran, postoji opasnost od oštećenja motora.
- Pažljivo se pomerajte oko kamenja i drugih većih predmeta i pazite da sečiva ne udare u predmete.
- Nemojte rukovati proizvodom preko objekata. Zaustavite se i pregledajte proizvod i reznu ploču ako koristite preko nekog predmeta ili ako se predmet podvukao pod kosačicu. Ako je potrebno, izvršite popravke pre nego što ponovo pokrenete traktorsku kosačicu.

Lična zaštitna oprema

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Koristite odobrenu ličnu zaštitnu opremu kada koristite proizvod. Lična zaštitna oprema ne može u potpunosti da spreči povredu, ali smanjuje stepen povrede ako dođe do nezgode. Neka vam prodavac pomogne da izaberete pravu opremu.
- Koristite odobrenu zaštitu za sluh. Dugoročno izlaganje buci može dovesti do trajnog oštećenja sluha.
- Koristite jake čizme ili cipele otporne na klizanje. Preporučuje se obuća sa čeličnim ojačanjem. Ne nosite otvorene cipele i ne hodajte bosih nogu u blizini kosačice.
- Koristite zaštitne rukavice kada je potrebno, na primer kada pričvršćujete, pregledate ili čistite opremu za sečenje.
- Ne nosite široku odeću, nakit ili druge predmete koji mogu da se zakače za pokretne delove.
- Opremu za prvu pomoć i aparat za gašenje požara držite u blizini.

Sigurnosni uređaji na proizvodu


UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Nemojte koristiti proizvod sa sigurnosnim uređajima koji su oštećeni ili ne rade ispravno. Redovno proveravajte sigurnosne uređaje. Ako su sigurnosni uređaji oštećeni, obratite se svom serviseru.
- Nemojte praviti modifikacije na sigurnosnim uređajima. Nemojte koristiti proizvod ako zaštitne ploče, zaštitni poklopci, sigurnosni prekidači ili drugi zaštitni uređaji nisu pričvršćeni ili su oštećeni. Da izvršite proveru brave za paljenje:
 - Pokrenite i zaustavite motor da biste proverili bravu za paljenje.
 - Proverite da li se motor pokreće kada okrenete ključ za paljenje u početni položaj.
 - Uverite se da se motor odmah zaustavi kada okrenete ključ za paljenje u položaj za zaustavljanje (O).

Provera sistema obrnutog rada (ROS)

Ako sistem obrnutog rada (ROS) ne radi ispravno, obratite se ovlašćenom servisu.

1. Pokrenite proizvod.
2. Uključite reznu ploču.
3. Sa ključem za paljenje u uključenom položaju (A), pritisnite zadnju pedal nadole. Motor se mora zaustaviti kada pritisnete zadnju pedal.
4. Pokrenite proizvod i ponovo uključite reznu glavu.
5. Okrenite prekidač za paljenje u položaj ROS uključen (B).
6. Sa ključem za paljenje u uključenom položaju ROS, pritisnite nadole zadnju pedal. Motor se ne sme zaustaviti kada pritisnete zadnju pedal.

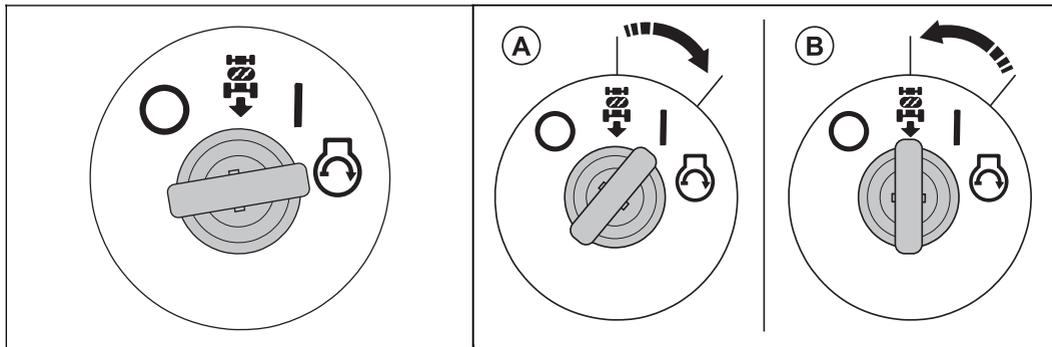

Uslovi rada

Ovi uslovi su neophodni za pokretanje motora:

- Parkirna kočnica je povučena.
- Pogon noževa je isključen.
- Pedala za napred i pedala za rikverc su u neutralnom položaju.

Motor mora da se zaustavi u ovim situacijama:

- Parkirna kočnica nije povučena i rukovalac se podiže sa sedišta.
- Glava za rezanje je uključena i rukovalac se podiže sa sedišta.
- Rezna glava je uključena i za rikverc pedala je gurnuta nadole, ali je ROS isključen.

Pogon lopatica se mora zaustaviti u ovim situacijama:

- Parkirna kočnica je povučena i rukovalac se podiže sa sedišta.
- Dugme PTO je pritisnuto.
- Skidač trave ili drugi pribor se uklanja.

Pokušajte da pokrenete motor bez jednog od uslova. Promenite uslove i pokušajte ponovo. Uradite ovu proveru svakodnevno.

Provera pedale napred i nazad

1. Pokrenite proizvod.
2. Uverite se da pedala za napred i za rikverc pedala nisu blokirane i da se njima može slobodno rukovati.
3. Polako gurnite pedalu napred da biste se pomerili napred.
4. Otpustite pedalu napred da biste zakočili. Uverite se da se kočnica aktivira kada je pedala za napred otpuštena.

NAPOMENA: Proizvod ima automatsku kočnicu koja se aktivira kada otpustite pedale.

5. Uradite isti postupak sa zadnjom pedalom.
6. Uverite se da se proizvod ne pomera kada su pedale u neutralnom položaju.

Parkirna kočnica

UPOZORENJE: Ako parkirna kočnica ne radi, proizvod može da počne da se kreće i da izazove povrede ili štetu. Uverite se da se ručna kočnica redovno pregleda i podešava.

Prigušivač

Prigušivač drži nivo buke na minimumu i šalje izduvne gasove dalje od rukovaoca. Nemojte koristiti proizvod ako prigušivač nedostaje ili je oštećen. Oštećeni prigušivač povećava nivo buke i rizik od požara.

UPOZORENJE: Prigušivač postaje veoma vruće tokom i nakon upotrebe i kada motor radi u praznom hodu.

Budite oprezni u blizini zapaljivih materijala i/ili isparenja da biste sprečili požar.

Da proverite prigušivač

Redovno pregledajte prigušivač da biste bili sigurni da je pravilno pričvršćen i da nije oštećen.




Zaštitne navlake

Nedostajući ili oštećeni zaštitni poklopci povećavaju rizik od povreda na pokretnim delovima i vrućim površinama. Proverite zaštitne poklopce pre upotrebe proizvoda. Uverite se da su zaštitni poklopci pravilno pričvršćeni i da nemaju pukotine ili druga oštećenja. Zamenite oštećene poklopce.

Košenje trave na padinama

UPOZORENJE: Pročitajte upozorenje uputstva koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Košenje trave na padinama povećava rizik da ne možete da kontrolišete proizvod i da se prevrne. Ovo može izazvati povredu ili smrt. Neophodno je pažljivo kositi travu na svim padinama. Ako ne možete da pređete niz padinu ili ako se ne osećate bezbedno, nemojte je preseći.
- Uklonite kamenje, granje i druge prepreke.
- Isecite uz i niz padinu, a ne sa jedne na drugu stranu.
- Ne koristite proizvod na tlu sa nagibom većim od 10°.
- Ne polazite i ne zaustavljajte se na padini.
- Krećite se glatko i polako na padinama.
- Nemojte praviti nagle promene u brzini ili smeru.
- Nemojte okretati više nego što je potrebno. Okrenite se polako i postepeno kada se krećete niz padinu. Krećite se malom brzinom. Pažljivo okrenite točak.
- Pazite na brazde, rupe i neravnine i ne pomerajte se. Postoji veći rizik da se proizvod prevrne na tlo koje nije ravno. Duga trava može sakriti prepreke.
- Ne kosite travu blizu ivica, jarka ili obala. Proizvod se može iznenada prevrnuti ako se točak pomeri preko ivice strme padine ili jarka, ili ako ivica popusti. Ako proizvod padne u vodu, postoji opasnost od utapanja.
- Ne kosite mokru travu. Klizavo je, a gume mogu izgubiti prijanjanje tako da proizvod proklizava.
- Ne stavljajte nogu na tlo da biste pokušali da učinite proizvod stabilnijim.
- Pomerajte se veoma pažljivo ako je pričvršćen dodatak ili drugi predmet koji može učiniti proizvod manje stabilnim.
- Pridržavajte se preporuka proizvođača za utege za točkove ili protiv tegove.

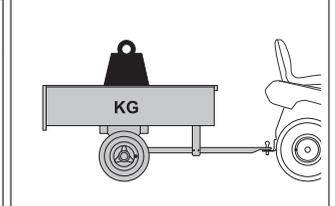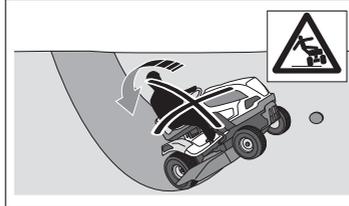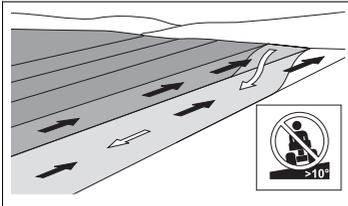

Sigurnost goriva

UPOZORENJE: Budite oprezni sa gorivom. Veoma je zapaljiv i može prouzrokovati povrede i materijalnu štetu.

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Nemojte puniti rezervoar za gorivo u zatvorenom prostoru.
- Benzin i isparenja benzina su otrovni i veoma zapaljivi. Budite oprezni sa benzinom da biste sprečili povrede ili požar.
- Nemojte skidati poklopac rezervoara za gorivo niti puniti rezervoar za gorivo kada je motor uključen.
- Pustite da se motor ohladi pre nego što sipate gorivo.
- Nemojte pušiti kada sipate gorivo.
- Ne sipajte gorivo u blizini varnica ili otvorenog plamena.
- Ako postoji curenje u sistemu za gorivo, nemojte pokretati motor dok se curenje ne popravi.
- Ne sipajte gorivo iznad preporučenog nivoa. Toplota motora i sunca čini da se gorivo širi i gorivo se preliva

- ako se rezervoar previše napuni.
- Nemojte puniti previše. Ako prolijete gorivo po proizvodu, očistite izliveno i sačekajte da se osuši pre nego što pokrenete motor. Ako prospete po odeći, prominite je.
- Gorivo čuvajte samo u odobrenim kontejnerima.
- Skladištite proizvod i gorivo na takav način da ne postoji rizik da curenje goriva ili isparenja mogu izazvati štetu.
- Ispuštite gorivo u odobrenoj posudi na otvorenom i dalje od otvorenog plamena.

Bezbednost transporta

- Za transport proizvoda koristite odobreno transportno vozilo.
- Proizvod je težak i može izazvati povrede. Budite pažljivi kada ga utovarujete u ili sa vozila ili prikolice.
- Nacionalni ili lokalni propisi mogu postaviti ograničenje za transport proizvoda.
- Operater transportnog vozila je odgovoran za bezbedno pričvršćivanje proizvoda tokom transporta.

Sigurnost baterije

UPOZORENJE: Oštećena baterija može izazvati eksploziju i povredu. Ako baterija ima deformaciju ili je oštećena, obratite se ovlašćenom servisu.

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Koristite zaštitne naočare kada ste u blizini baterija.
- Ne nosite satove, nakit ili druge metalne predmete u blizini baterije.
- Držite bateriju van domašaja dece.
- Puniti bateriju u prostoru sa dobrim protokom vazduha.
- Držite zapaljive materijale na minimalnom rastojanju od 1 m kada puniti bateriju.
- Eksplozivni gasovi mogu doći iz baterije. Ne pušite u blizini baterije. Držite bateriju dalje od otvorenog plamena i varnica.

Bezbednosna uputstva za održavanje

UPOZORENJE: Proizvod je težak i može prouzrokovati povrede ili oštećenje imovine ili susedne oblasti. Nemojte održavati motor ili reznu ploču bez ovih uslova:

- Motor je isključen.
- Proizvod je parkiran na ravnoj površini.
- Parkirna kočnica je povučena.
- Ključ za paljenje je izvađen.
- Glava za rezanje je isključena.
- Kabl za paljenje je uklonjen iz utikača.

UPOZORENJE: Izduvni gasovi iz motora sadrže ugljen monoksid, otrovan i veoma opasan gas bez mirisa. Ne puštajte proizvod u zatvorenim prostorima ili prostorima sa nedostatnim protokom vazduha.

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre upotrebe proizvoda.









- Za najbolje performanse i bezbednost, obavljajte održavanje na proizvodu redovno kao što je navedeno u rasporedu održavanja.
- Strujni udari mogu izazvati povrede. Ne dodirujte kablove kada je motor uključen. Ne vršite test funkcije na sistemu paljenja prstima.
- Nemojte pokretati motor ako su zaštitni poklopci uklonjeni. Postoji veliki rizik od povreda uzrokovanih pokretnim ili vrućim delovima.
- Pustite da se proizvod ohladi pre nego što obavite održavanje u blizini motora.
- Sečiva su oštra i mogu izazvati posekotine. Koristite zaštitne rukavice kada radite na sečivima.
- Ne parkirajte proizvod blizu ivice jarka ili kosine da biste imali pristup reznoj glavi.

OPREZ: Pročitajte uputstva za oprez koja slede pre upotrebe proizvoda.

- Nemojte okretati motor ako su svećica ili kabl za paljenje uklonjeni.
- Uverite se da su sve maticice i zavrtnji pravilno zategnuti i da je oprema u dobrom stanju.
- Ne menjajte podešavanje guvernera. Ako je brzina motora previsoka, komponente proizvoda se mogu oštetiti.
- Proizvod je odobren samo sa opremom koju je isporučio ili preporučio proizvođač.


UPOZORENJE: Pročitajte i razumejte poglavlje o bezbednosti pre nego što sastavite proizvod.

Pregled montaže

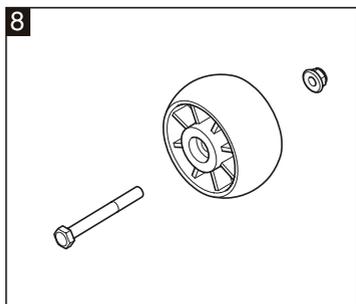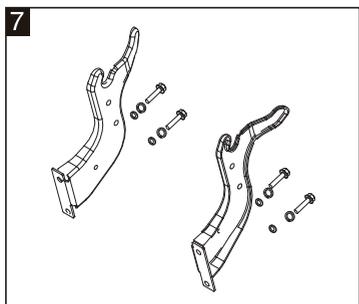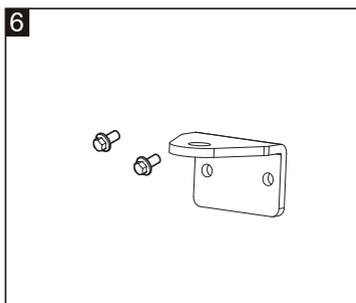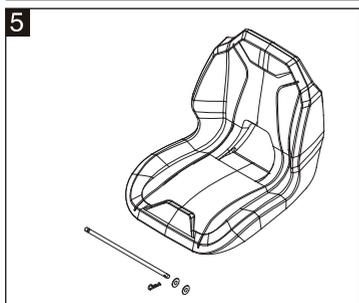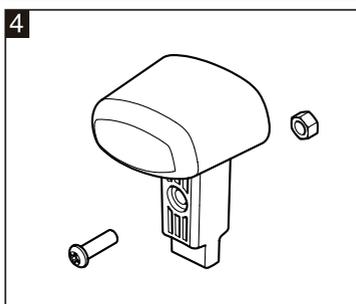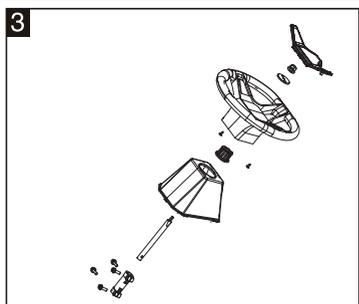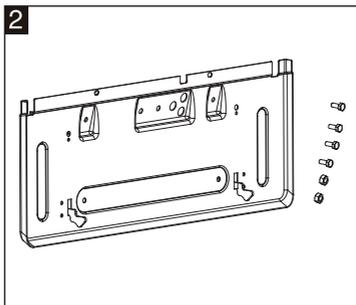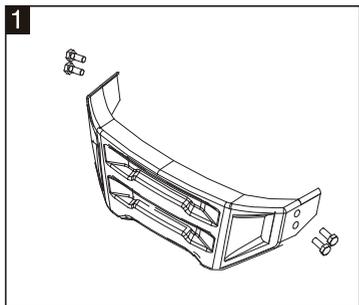


Postavljanje pokrovne ploče za sakupljanje trave

1. Postavite poklopac za sakupljanje trave (A) na ram pomoću četiri M8 zavrtnja (B) i dve navrtke (C) i zategnite.

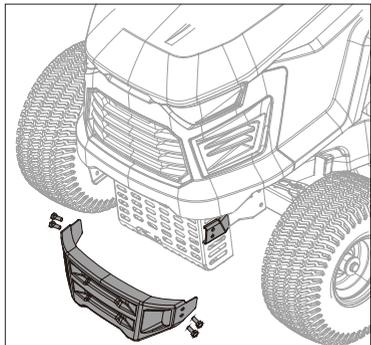



Ugradite branik

1. Pričvrstite branik na držač branika sa četiri M8 vijka i zategnite.

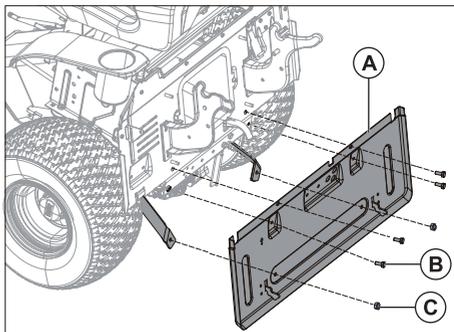


Da instalirate volan

1. Umetnite fiksnu čauru (A).
2. Umetnite šipku za proširenje smera (C) u centar fiksne čaure (A); pričvrstite produžetak smera i fiksnu čauru sa četiri M8 vijka (B).
3. Stavite poklopac (D) na mašinu.
4. Instalirajte graničnik osovine upravljača (E), volan (G) i podlošku (H) na produžnu šipku upravljača (C) u redosledu, i pričvrstite ih M12 navrtkom (I), pritegnuvši maticu na 24 Nm.
5. Upotrebite dva zavrtnja (F) da pričvrstite poklopac obloge volana (J) za volan.

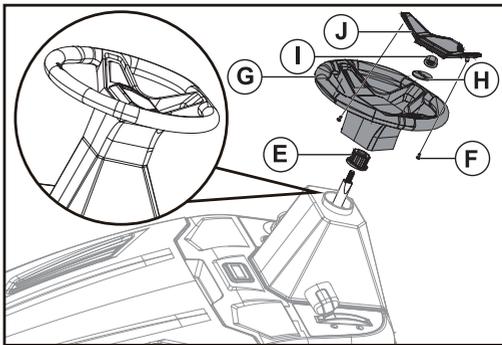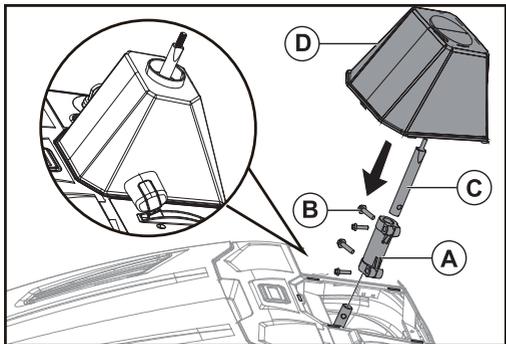


Da instalirate dugme na komandi gasa

1. Stavite dugme (A) na ručicu za upravljanje gasom.
2. Ugradite maticu (B) i zavrtnj (C).

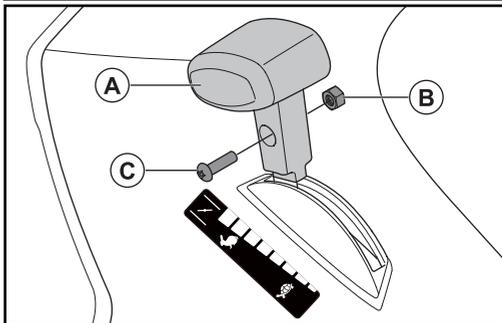


Instaliranje sedišta

1. Umetnite podlošku (B) na kraj osovine (A), zatim umetnite osovinu (A) uzastopno u sklop sedišta i otvor za montažu sedišta;
2. Umetnite podlošku (B) na osovinu (A), a zatim umetnite klin (C) u otvor na osovini (A) da biste je pričvrstili.

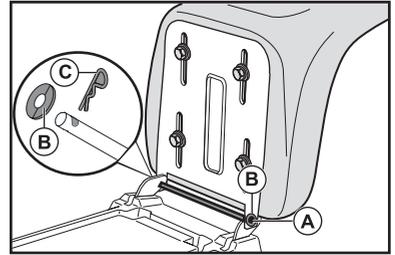


Podešavanje sedišta

1. Preklapite sedište napred.
2. Olabavite četiri zavrtnja za pričvršćivanje i gurnite ih duž delova.
3. Pomerite sedište dok ne bude u položaju u kome možete da gurnete pedale do kraja.
4. Zategnite zavrtnj do kraja.

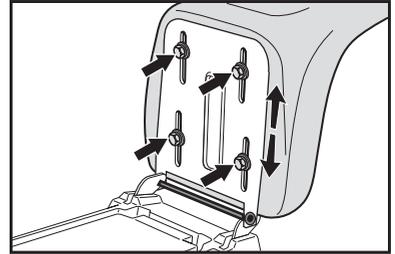


Ugradnja kuke za vuču

1. Montirajte polugu za vuču pomoću 2 zavrtnja.
2. Ubacite jezičak prikolice u kuku prikolice i pričvrstite je.

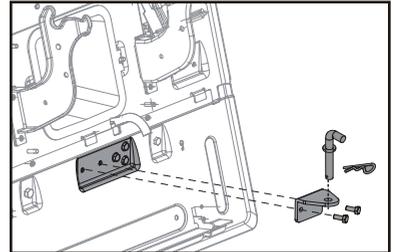


Ugradnja nosača za koš

Koristite četiri M8 vijka (D), četiri opružne podloške (B) i četiri podloške (C) da pričvrstite držač kutije za travu (A) za okvir vozila.

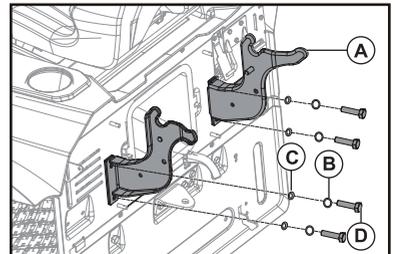





Postavljanje prekidača za potpuno sakupljanje trave

Podesite prekidač nagore za 90°, a zatim ga pomerite napred do dna. Prekidač za sakupljanje trave ima 5 položaja, korisnici mogu izvršiti podešavanja u skladu sa njihovom upotrebom (povlačenjem ka spolja olakšava aktiviranje prekidača)

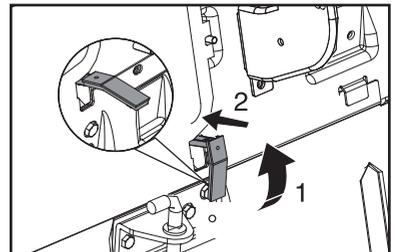


Sastavljanje koša

1. Instalirajte prednji okvir (B) na gornji okvir (A), pričvršćujući svaku stranu zavrtanjem (D) i navrtkom (E).
2. Instalirajte bočnu potpomu šipku (C) na prednji okvir (B) i gornji okvir (A), pričvršćujući svaku stranu sa dva vijka (D) i navrtkama (E).
3. Pričvrstite elemente gumene cevi na prednji okvir.
4. Umetnite kopču za vijke (G) u poklopac kutije za travu (F) i pričvrstite poklopac kutije za travu (F) za okvir kutije za travu (H) sa osam vijaka (I).
5. Ugradite zavrtanj (L) i maticu (K) u cev dršku sakupljača trave (J).

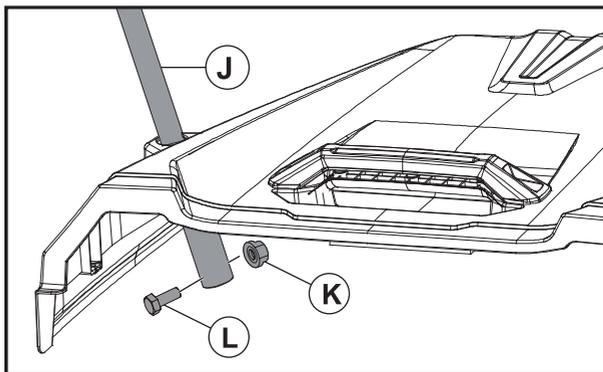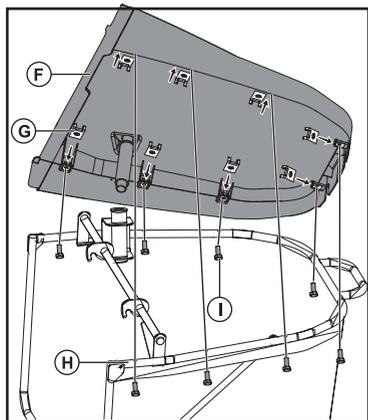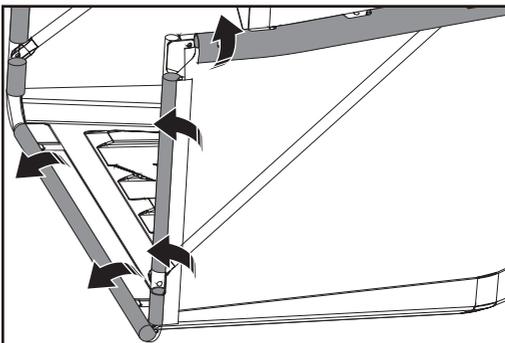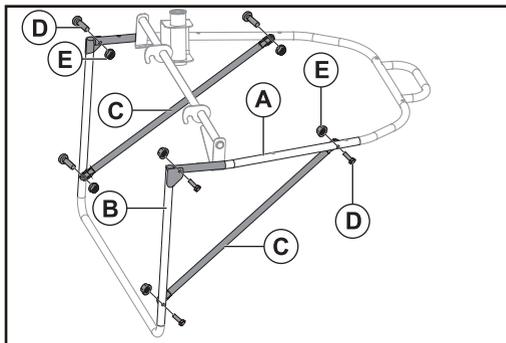


Postavljanje i uklanjanje koša za sakupljanje trave

1. Nagnite koš i stavite ga na 2 držača.
2. Otpustite koš i pustite ga da se uvuče položaj. Uverite se da bravice na dnu zaključavaju donji deo koša na svom mestu.
3. Da biste uklonili koš pomerite dršku koša sve dok reze ne oslobode dno koša. Podignite koš sa nosača.

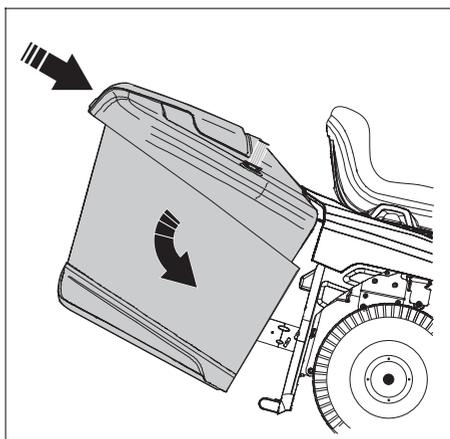

Da instalirate točkove protiv skalpa

Instalirajte točak protiv skalpa (A), vijak (B) i maticu (C) u jednu od 3 rupe.

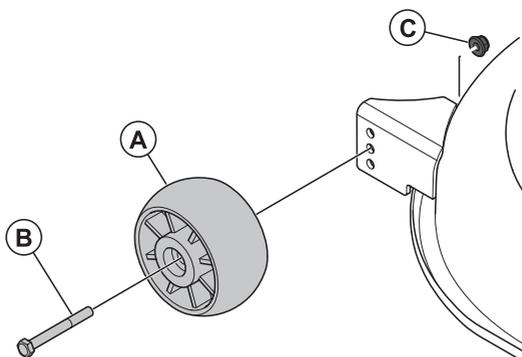

Povezivanje baterije

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara. Uverite se da je prekidač za paljenje u isključenom položaju i da je ključ za paljenje izvađen.


Montaža i povezivanje

Baterija (A) je postavljena ispod sedišta i pričvršćena pojansom (B).

1. Prvo povežite crvenu žicu (C) na pozitivni pol (+), a zatim crnu žicu (D) na negativni pol (-), koristeći priložene zavrtnje kao što je prikazano.
2. Nanesite silikonsku mast na terminale i proverite da li je zaštitni poklopac za crvenu žicu (E) na mestu.

VAŽNO: Uvek do kraja napunite bateriju.

VAŽNO: Da biste sprečili da se sigurnosni uređaj u elektronskoj pločici uključi, nikada ne palite motor dok se baterija potpuno ne napuni!

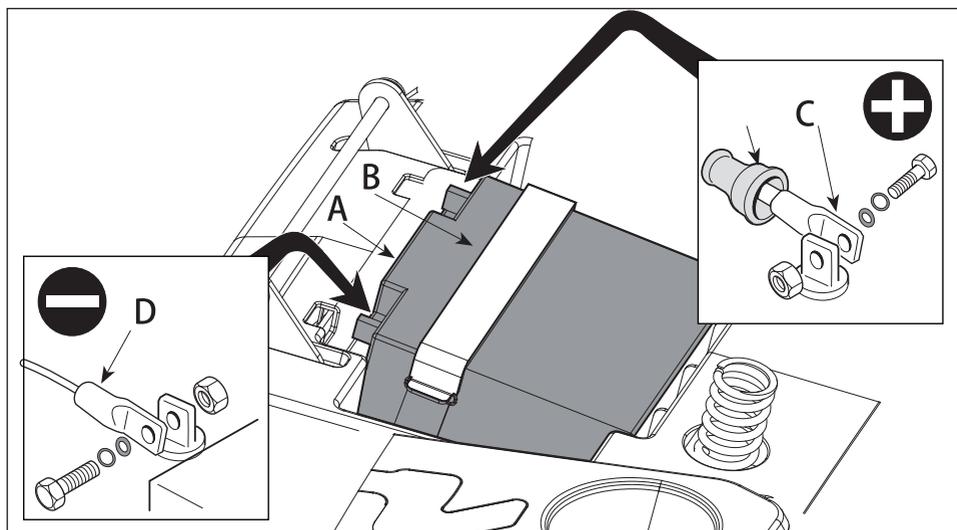

Operacija

Uvod

UPOZORENJE: Pročitajte i razumejte poglavlje o bezbednosti pre upotrebe proizvoda.

UPOZORENJE: Benzin je veoma zapaljiv. Budite oprezni i sipajte gorivo na otvorenom.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti rezervoar za gorivo kao podlogu.

OPREZ: Neispravna vrsta goriva može dovesti do oštećenja motora.


Motor radi na benzin sa minimalnim oktanskim brojem 9.

- Proverite nivo goriva pre svake upotrebe i dopunite gorivo ako je potrebno.
- Nemojte do kraja puniti rezervoar za gorivo. Održavajte prostor od najmanje 2,5 cm.

Uradite pre nego što pokrenete proizvod

UPOZORENJE: Pre nego što počnete da koristite proizvod, pažljivo pročitajte i razumite bezbednosna uputstva i uputstva za upotrebu.

1. Proverite nivo motornog ulja.
2. Napunite rezervoar za gorivo gorivom.
3. Okrenite prekidač na poklopcu rezervoara za gorivo u položaj "ON".
4. Uverite se da je pogonski sistem uključen.
5. Postavite rezu ploču u najviši položaj.

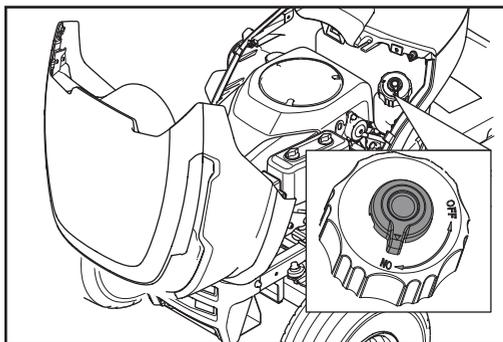


Pokretanje motora

1. Uverite se da je rezna glava isključena.
2. Sedite u sedište u radnom položaju.
3. Povucite parkirnu kočnicu.
4. Gurnite ručicu za upravljanje gasom u položaj (A) da zatvorite prigušnicu.
5. Okrenite ključ za paljenje u početni položaj. Kada se motor pokrene, odmah otpustite ključ za paljenje. Ključ za paljenje se automatski vraća u položaj ON (I) kada ga otpustite.

OPREZ: Nemojte pokretati starter duže od 5 sekundi odjednom. Ako se motor ne pokrene, sačekajte 15 sekundi pre nego što pokušate ponovo.

6. Nakon što se mašina pokrene, brzo gurnite ručicu za upravljanje gasom u položaj za puni gas (B).
7. Pustite motor da radi na pola gasa 1 minut pre nego što primenite veliko opterećenje.
8. Gurnite ručicu gasa u položaj punog gasa (B).

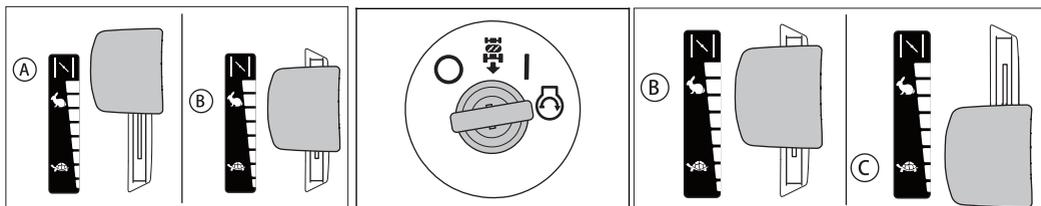


Za uključivanje i isključivanje pogona sistema

Da biste pomerili proizvod sa isključenim motorom, pogonski sistem mora biti isključen.

OPREZ: Uverite se da ste do kraja izvukli ili gurnuli ručicu. Ne koristite srednje pozicije.


Poluga za uključivanje ili isključivanje pogonskog sistema nalazi se iza desnog zadnjeg točka.

- Pritisnite ručicu do kraja da biste uključili pogonski sistem.
- Izvucite ručicu do kraja da biste isključili pogonski sistem.

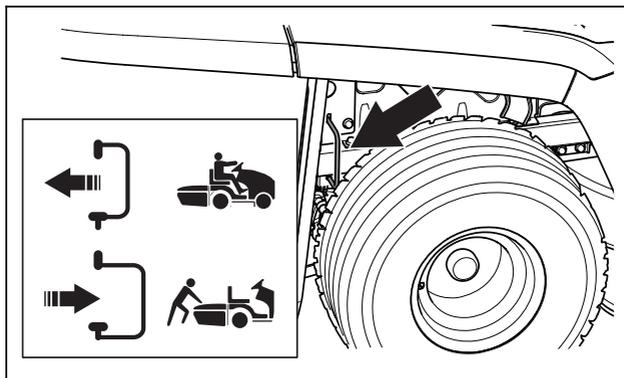

Aktiviranje i otpuštanje parkirne kočnice


- Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, uradite sledeće korake:
 - a) Pritisnite do kraja pedalu ručne kočnice (A) i povucite bravu parkirne kočnice (B).
 - b) Otpustite pedalu ručne kočnice
- Da biste otpustili parkirnu kočnicu, pritisnite pedalu parkirne kočnice i otpustite je.

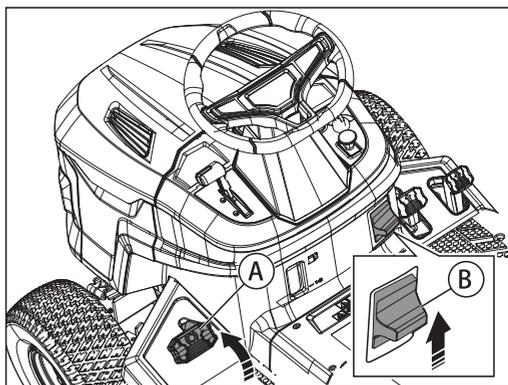

Uključivanje i isključivanje rezne glave


UPOZORENJE: Nemojte rukovati reznom glavom bez koša ili drugog pribora koji je instaliran na ispustu trave.

- Izvucite PTO dugme da biste uključili reznu glavu.
- Pritisnite dugme PTO da biste isključili reznu ploču.

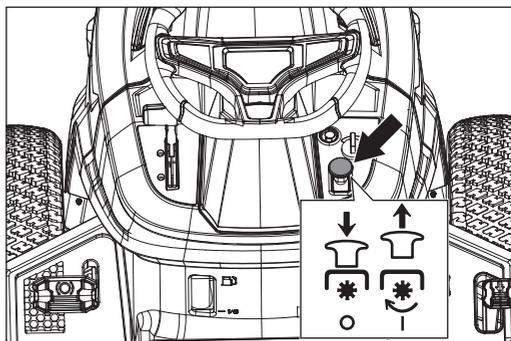

Podešavanje visine košenja

- Povucite polugu za visinu košenja u pravcu sedišta i stavite je u 1 urez za ispravnu visinu košenja.

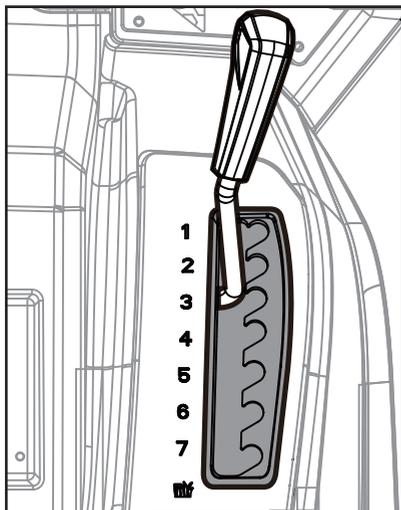


Rad sa proizvodom

1. Pokrenite motor.
2. Otpustite parkirnu kočnicu.
3. Pažljivo gurnite pedalu za napred (A) ili pedalu za rikverc (B). Brzina se povećava što se pedala više pritiska.

NAPOMENA: Pedala napred i zadnja pedala se vraćaju u neutralni položaj kada se puste.

4. Otpustite pedale da kočite.
5. Izaberite tačnu visinu košenja.
6. Uključite reznu ploču.

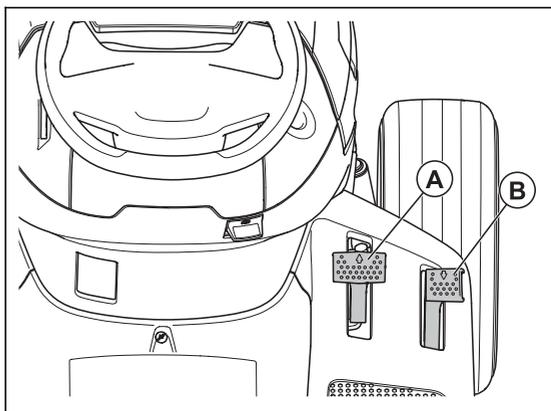


Sistem obrnutih operacija (ROS)

NAPOMENA: Ako pokušate da idete unazad sa proizvodom kada je rezna glava uključena, motor se odmah zaustavlja. Uključite ROS da ide unazad sa proizvodom kada je rezna glava uključena.


UPOZORENJE: Pre i dok koristite proizvod unazad, pogledajte dole i iza proizvoda radi bezbednosti drugih.

1. Okrenite ključ za paljenje u smeru suprotnom od kazaljke na satu u položaj ROS da biste uključili ROS.
2. Polako pritisnite pedalu unazad da biste započeli kretanje.
3. Okrenite ključ za paljenje u smeru kazaljke na satu u položaj UKLJUČENO (I) motora da biste isključili ROS.

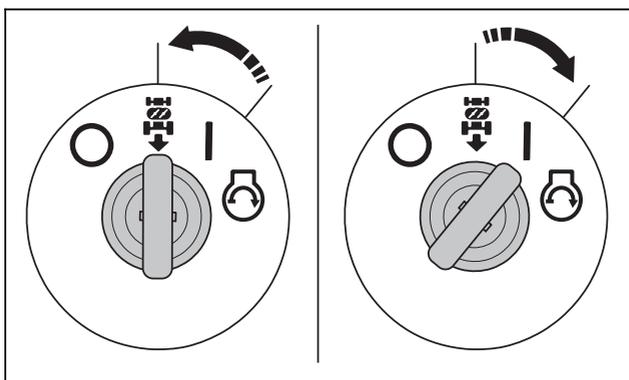

Zaustavljanje motora

1. Isključite reznu ploču.
2. Okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (O).
3. Kada se proizvod zaustavi, povucite parkirnu kočnicu.

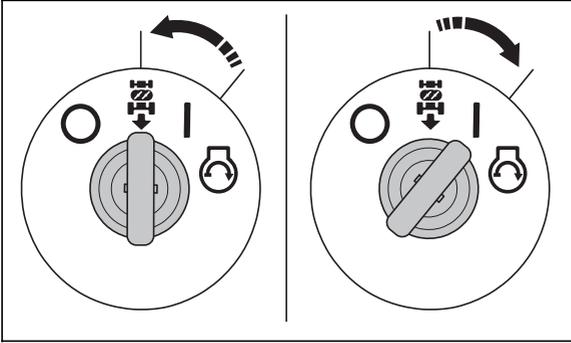



Da biste dobili dobar rezultat košenja

- Za najbolje performanse, održavajte proizvod redovno kao što je navedeno u rasporedu za održavanje.
- Ne kosite mokar travnjak. Mokra trava može dati loš rezultat košenja.
- Nemojte koristiti lance za gume kada koristite proizvod sa reznom glavom.
- Uverite se da je rezna glava ravna. Pogledajte Podešavanje paralelnosti rezne glave.
- Ako je trava visoka, počnite sa velikom visinom košnje i postepeno je smanjite.
- Pomerajte proizvod malom brzinom ako je trava visoka i gusta.
- Koristite pun gas kada kosite travu.
- Kosite travu na nepravilan način.
- Da biste dobili najbolji rezultat košenja, često kosite travu.

Isprazniti koš

Proizvod ima alarm koji se uključuje ako je koš pun. Da biste zaustavili alarm, isključite reznu ploču.

1. Pomerite proizvod na mesto gde možete da ispraznite koš.
2. Uverite se da su pedale u neutralnom položaju i aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Povucite ručicu koša do najvišeg položaja.
4. Povucite ručicu za prikupljanje trave napred da biste nagnuli koš i ispraznili travu.
5. Gurnite ručicu za prikupljanje trave unazad da biste spustili hvatač trave. Uverite se da je hvatač trave potpuno spušten i da bravice zaključavaju donji deo hvatača trave u svom položaju.

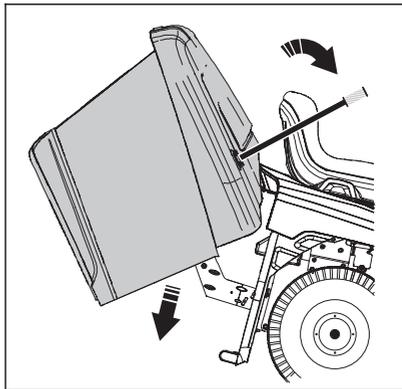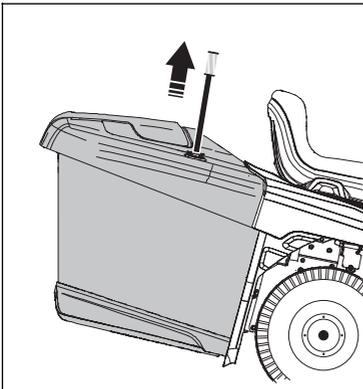

Održavanje

Uvod

UPOZORENJE: Pre nego što obavite bilo kakve radove na održavanju, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.

Raspored održavanja

X = Uputstva su data u ovom uputstvu za upotrebu.


O = Uputstva nisu data u ovom uputstvu za upotrebu.

Raspored održavanja		Pre svake upotrebe /nedeljno	Svakih 50 h/ godišnje
Opšte	Očistite bateriju i terminale.		O
	Uradite proveru nivoa baterije. Napunite bateriju ako je potrebno.		X
	Pregledajte sve kaiševe i remenice na istrošenost i oštećenja. Zamenite istrošene ili oštećene delove.		O
	Očistite motor i menjač.	X	X
	Pregledajte sve žice na oštećenja.		O
	Podmazati proizvod.		X
	Uverite se da su svi pričvršćivači pravilno zategnuti.		O
	Proverite da li je pritisak u ispravan svim gumama.	X	X
Motor	Proverite da li je crevo za gorivo istrošeno/oštećeno Zamenite crevo za gorivo ako je potrebno.		O
	Zamenite filter za gorivo.		X
	Očistite vazdušni filter.	X	
	Zamenite filter za vazduh.		X
	Proverite nivo motornog ulja. Po potrebi dopunite motorno ulje	X	
	Pregledajte prigušivač i deflektor toplote.	X	X
	Zamenite motorno ulje.		X
	Zamenite filter motornog ulja.		X
	Zamenite svećicu.		X
	Proverite brzinu motora. Podesite brzinu motora ako je potrebno.		O
Prenos, komande i pogonski sistem	Pregledajte ventilator za hlađenje menjača.	X	X
	Skinite točkove i podmažite osovine.		O
	Uverite se da se proizvod ne pomera kada su pedale u neutralnom položaju.		X
	Proverite vožnju napred i nazad pri različitim brzinama.		O
	Proverite prekidač za kontrolu uključivanja noža.		X
	Proverite prekidač za polugu visine sečenja.		X
	Proverite prekidače za pedalu napred i nazad.		X
	Proverite parkirnu kočnicu.	X	
Uradite proveru kontrole prisustva operatera (OPC).	X		
Oprema za sečenje	Očistite reznu ploču, ispod poklopca remena i ispod rezne glave.		X
	Proverite paralelnost rezne glave. Podesite reznu ploču ako je potrebno.		X
	Pregledajte istrošenost i oštećenje pojasa rezne glave.		O
	Pregledajte sečiva na istrošenost i oštećenja. Oštrite ili zamenite sečiva ako je potrebno.		X
	Proverite kočnice noževa (ako su u opremi).		O
	Pregledajte sakupljač trave i prekidače za sakupljač trave (samo TC modeli).		X

Raspored podmazivanja

A. Opšte podmazivanje. Podmažite priključak mašću vretena i zupce zupčanika sektorskog zupčanika I stuba upravljača.

B. Podmazivanje motora.

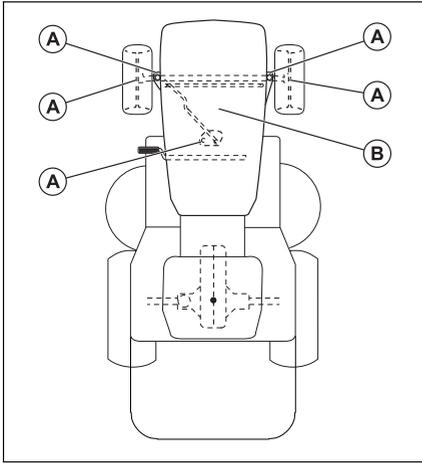

Čišćenje proizvoda

OPREZ: Nemojte koristiti uređaj pod visokim pritiskom mašina za pranje veša ili parni čistač. Voda može da dospe u ležajeve i električne veze i izazivaju koroziju koja uzrokuje oštećenje proizvoda.

Očistite proizvod odmah nakon upotrebe.

- Nemojte čistiti vruće površine kao što su motor, prigušivač i izduvni sistem. Sačekajte da se površine ohlade, a zatim uklonite travu ili prljavštinu.
- Prečišćenja vodom, očistite četkom. Uklonite pokošenu travu i prljavštinu na i oko menjača, usisnika vazduha menjača I motora.
- Očistite vrh rezne glave, ispod poklopca remena i ispod rezne glave.
- Koristite tekuću vodu iz creva za čišćenje proizvoda. Nemojte koristiti visok pritisak.
- Ne usmeravajte vodu na električne komponente ili ležajeve. Deterdžent obično povećava štetu.
- Kada je proizvod čist, pokrenite reznu ploču na kratko da biste ispuhali preostalu vodu.

Čišćenje motora I prigušivača

Držite motor i prigušivač bez pokošene trave i prljavštinu. Pokošena trava natopljena gorivom ili uljem na motoru može povećati rizik od požara i rizik da se motor pregreje. Pustite da se motor ohladi pre nego što ga očistite. Očistite vodom i četkom. Pokošena trava oko prigušivača se brzo suši i predstavlja opasnost od požara. Koristite četku ili uklonite pokošenu travu vodom kada je prigušivač hladan.

Čišćenje rezne glave

UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod sa pokvarenim ili nedostajućim priključkom za pranje palube. Postoji opasnost od bačenih predmeta. Odmah zamenite polomljeni ili nedostajući priključak za pranje.

1. Parkirajte proizvod na čistom mestu na vašem travnjaku koji je blizu izvora vode sa baštenskim crevom.

OPREZ: Ne usmeravajte otvor za ispuštanje u pravcu zgrada ili vozila.

2. Uverite se da je rezna glava isključena.

3. Zaustavite motor. Pogledajte Za zaustavljanje motora.


4. Povucite parkirnu kočnicu. Pogledajte Za primenu i otpustite parkirnu kočnicu.

5. Povežite baštensko crevo (A) na otvor za pranje palube (B) i pokrenite dovod vode.

6. Sedite na sedište i upalite motor.

OPREZ: Ponovo pregledajte područjeda biste bili sigurni da je prostor čist pre nego što pokrenete motor.


7. Uključite reznu ploču i pustite da radi punim gasom dok rezna glava ne bude čista.
8. Isključite reznu ploču i zaustavite motor.
9. Zaustavite dovod vode i odvojite baštensko crevo iz otvora za pranje palube.
10. Premestite proizvod na suvo mesto.
11. Sedite na sedište i upalite motor.
12. Uključite reznu ploču i pustite da radi dok se rezna glava ne osuši.

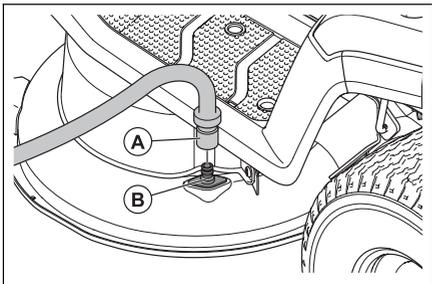

Čišćenje dovoda vazduha motora

UPOZORENJE: Zaustavite motor. Ulaz za vazduh ima rotirajuće delove koji mogu da izazovu povrede vaših prstiju.


- Otvorite poklopac motora. Uverite se da ulaz vazduha na motoru nije blokiran. Uklonite travu i prljavštinu četkom.

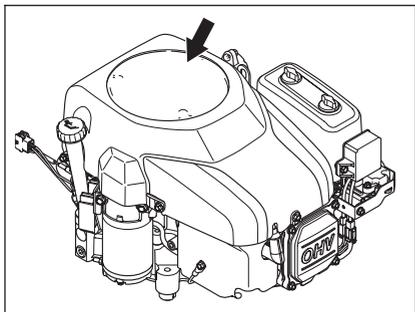

Čišćenje ventilatora za hlađenje na menjaču


UPOZORENJE: Zaustavite motor. Ventilator za hlađenje se rotira i može izazvati povredu vaših prstiju.

1. Uklonite središnji otvor.
2. Očistite ventilator za hlađenje na menjaču sa komprimovanim vazduhom.

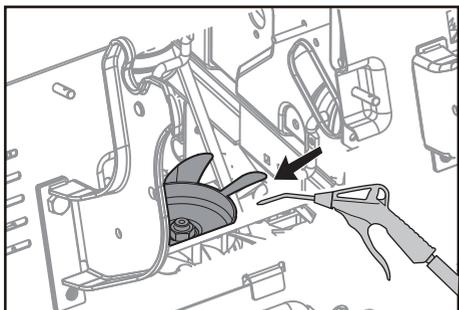


Uklanjanje i postavljanje poklopca motora

1. Otvorite poklopac motora.
2. Odspojite konektor žice farova (B) (postoje dva mesta; pritisnite trapezni deo na površinu konektora i primenite malo sile da ga odvojite).
3. Uklonite pričvrstne igle sa obe strane kosilice, prvo izvucite klin tipa R, a zatim uklonite klin (A).
4. Postavite poklopac motora obrnutim redosledom.

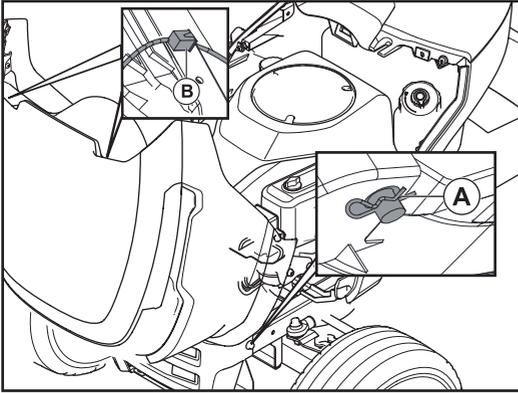

Zamena sklopa farova

1. Otvorite haubu.
2. Odvojite konektore ožičenja (A) za leva i desna farova.
3. Uklonite far koji treba da se zameni i ugradite novi.
4. Ponovo povežite ožičenje farova obrnutim redosledom i zatvorite haubu.

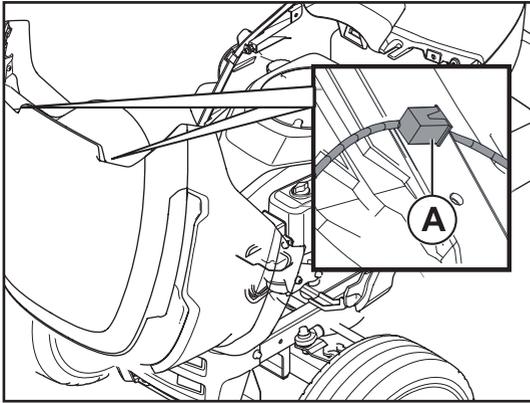

Provera ručne kočnice



1. Parkirajte proizvod na tvrdu podlogu koja je nagnuta.
- NAPOMENA:** Ne parkirajte proizvod na travnatu padinu kada izvršite proveru ručne kočnice.
2. Povucite parkirnu kočnicu.
 3. Ako proizvod počne da se kreće, podesite parkirnu kočnicu.
 4. Ponovo pritisnite pedalu parkirne kočnice da biste je oslobodili.

Zamena filtera za gorivo

NAPOMENA: Ilustracija prikazuje jedan tip filtera za gorivo. Filter goriva na vašem proizvodu može biti drugačiji, ali postupak je isti.

1. Otvorite poklopac motora da biste dobili pristup filteru za gorivo.

2. Stisnite crevo rezervoara za gorivo da biste sprečili curenje.
3. Pomerite spojnice creva od filtera za gorivo pomoć u plosnatih klešta.
4. Izvucite filter za gorivo sa krajeva creva. Mala količina goriva može da iscuri.
5. Gurnite novi filter za gorivo u krajeve creva. Nanesite tečni deterdžent na krajeve filtera za gorivo da biste olakšali povezivanje.
6. Gurnite spojnice creva na filter goriva.

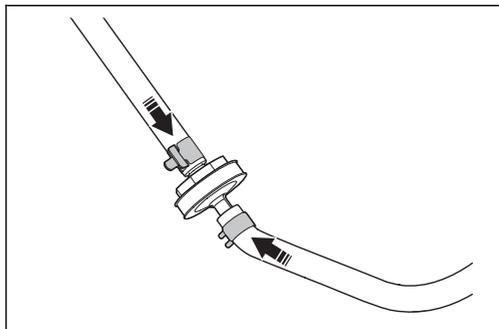
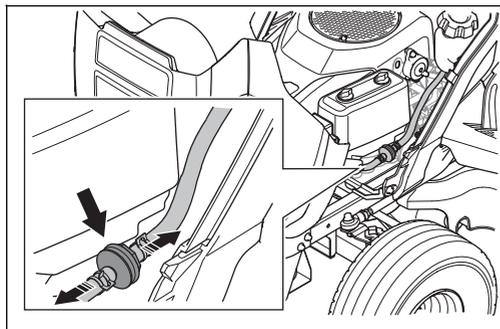


Čišćenje i zamenu filtera za vazduh

1. Otvorite poklopac motora.
2. Otpustite dugmad koja drže poklopac vazdušnog filtera i uklonite poklopac.
3. Uklonite kertridž filtera za vazduh iz kućišta filtera
4. Da biste očistili filter za vazduh od pene, uradite sledeće korake.
 - a) Uklonite penasti filter za vazduh iz uložka filtera za vazduh.
 - b) Očistite pjenasti filter za vazduh sa slabim deterdžentom.
 - c) Pustite da se filter za vazduh od pene osuši.
 - d) Postavite pjenasti filter za vazduh oko kertridža filtera za vazduh.
5. Da biste očistili papirni filter za vazduh, uradite sledeće korake.
 - a) Udarite papirni filter za vazduh o tvrdu površinu.
 - b) Duvajte komprimovanim vazduhom sa unutrašnje strane papirnog filtera za vazduh.

OPREZ: Ako papirni filter za vazduh ne postane čist, papirni filter za vazduh se mora zameniti.

6. Instalirajte u suprotnom redosledu.

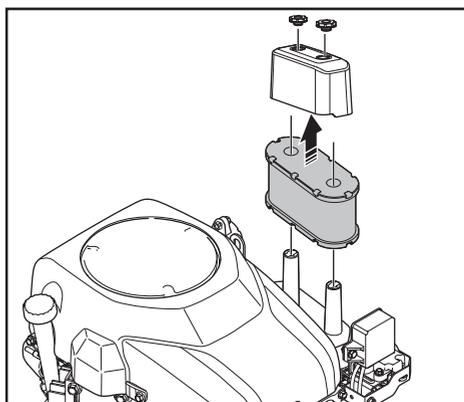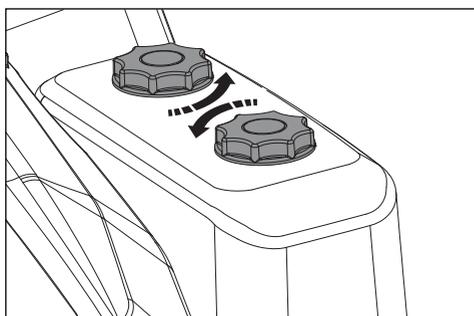


Pregled i zamena svećice

1. Otvorite poklopac motora.
2. Skinite poklopac svećice i očistite oko svećice.
3. Uklonite svećicu ključem za svećice.
4. Pregledajte svećicu. Zamenite ga ako su elektrode izgorele ili ako izolacija ima pukotine ili oštećenja. Ako svećica nije oštećena, očistite je čeličnom četkom.
5. Izmerite razmak između elektroda i uverite se da je ispravan.

6. Savijte bočnu elektrodu da biste podesili razmak između elektroda.
 7. Vratite svećicu i okrenite je rukom dok ne dodirne sedište svećice.
 8. Zategnite svećicu ključem za svećice dok se podloška ne stisne.
 9. Zategnite korišćenu svećicu za 1/8 obrtaja više, a novu svećicu za 1/4 obrtaja više.
- OPREZ:** Svećice koje nisu pravilno pritegnute mogu oštetiti motor.
10. Pričvrstite poklopac svećice.

OPREZ: Ne pokušavajte da pokrenete motor ako su svećica ili kabl za paljenje uklonjeni.

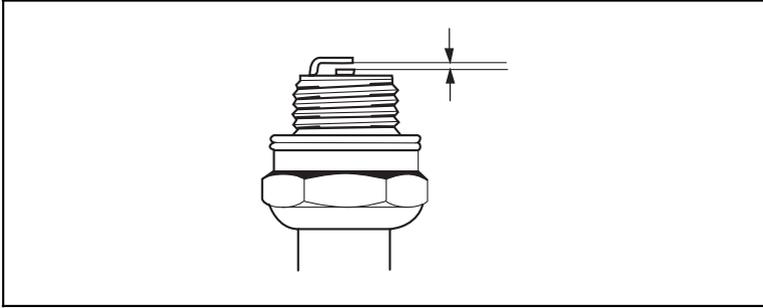


Zamena glavnog osigurača

Zamenite glavni osigurač: Osigurač od 20A se koristi za zaštitu kola. Ako je oštećen, mašina će imati problema sa pokretanjem.

NAPOMENA: Pokvareni osigurači se uvek moraju zameniti osiguračima istog tipa i nazivne struje i nikada se ne smeju zameniti osiguračima druge nazivne struje. Ako ne razumete zašto je osigurač oštećen, obratite se svom prodavcu.

OPREZ: Ako se mašina ne koristi duže vreme, pozitivne i negativne žice akumulatora moraju biti uklonjene; Preporučuje se da ne ostavljate bateriju duže od 3 meseca jer to može uticati na normalno pokretanje mašine.

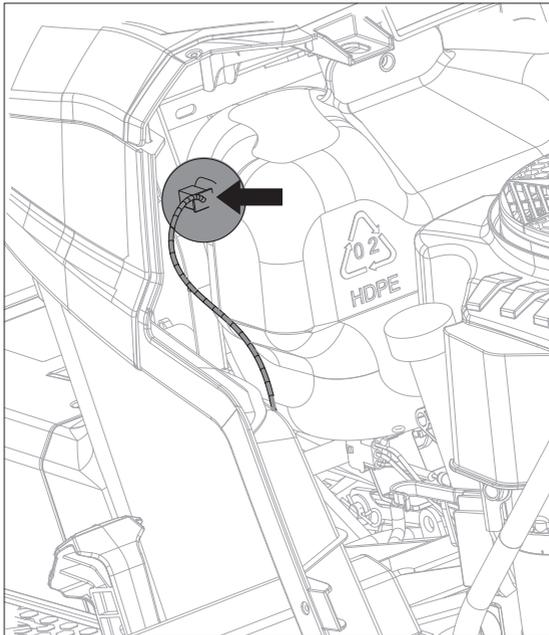

Zamena baterije

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara i opekotina. Nemojte koristiti metalne narukvice ili druge metalne dodatke. Metalni predmeti koji dodiruju terminale baterije mogu izazvati povrede od opekotina, strujni udar i kratki spoj baterije.

1. Skinite traku i poklopac baterije.

NAPOMENA: Baterija se nalazi iza sedišta

2. Uklonite poklopac priključka na crnom kabl baterije.

3. Uklonite zavrtnaj, maticu i crni kabl baterije sa negativnog (-) terminala na bateriji.

4. Uklonite poklopac terminala na crvenom kabl baterije.

5. Uklonite zavrtnaj, maticu i crveni kabl baterije sa pozitivnog (+) terminala na bateriji.

6. Pažljivo izvadite bateriju iz proizvoda.


7. Stavite novu bateriju na mesto

8. Pričvrstite crveni kabl baterije na pozitivni (+) terminal na bateriji i postavite maticu i zavrtnaj.

9. Postavite poklopac terminala na crveni kabl baterije.

10. Pričvrstite crni kabl na negativni (-) terminal na bateriji i postavite maticu, zavrtnaj i poklopac priključka.

11. Postavite poklopac baterije i pričvrstite kaiš.

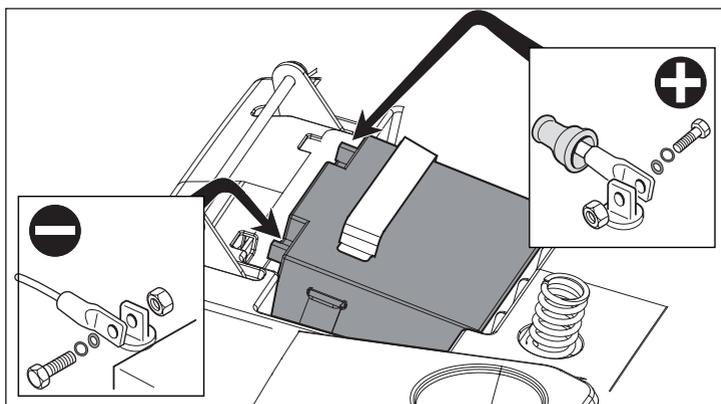

Pritisak u gumama

Uverite se da je pritisak u sve četiri gume ispravan.

Rezni deo

Skidanje i postavljanje reznog dela

1. Isključite rezni deo i zaustavite motor.

2. Postavite rezni deo u najniži položaj.

3. Uklonite šrafove na ivici štitnika, kako je prikazano na dijagramu, po dva sa svake strane, ukupno četiri šrafa, i skinite ivice štitnika sa obe strane mašine.

4. Rastavite zateznu oprugu remena glave rezača prema dijagramu i odvojite jedan kraj opruge sa kuke na glavi rezača.

5. Uklonite šrafove poklopca remena prema dijagramu, po dva sa svake strane, ukupno četiri šrafa, i skinite poklopce remena sa obe strane mašine.

6. Uklonite pogonski remen sa remenice motora.

7. Uklonite dve R-osigurače (sa strane napred i nazad) zajedno sa podloškama i osovinama, ukupno 2 R-osigurača, 2 podloške i 2 osovine, prema slici.

8. Uklonite dve R-osigurače, kao i zaptivku i osovinu, sa strane kočionog mehanizma prema slici, ukupno 2 R-osigurača, 2 zaptivke i 2 osovine.

UPOZORENJE: Uklanjanje osovine može prouzrokovati brzo padanje glave rezača. Postavite oslonac ispod glave rezača pre uklanjanja osovine; ne stavljajte ruke ili noge ispod noža pre uklanjanja osovine.

UPOZORENJE: Rezni deo je težak. Upotrebite polugu ili odgovarajući alat kako biste poduprli težinu reznog dela prilikom odvajanja zadnjih spojeva.

a) Uklonite osigurač (1), podlošku (2) i osovinu (3) sa leve zadnje spojnice.

b) Odvojite rezni deo od leve zadnje spojnice.

c) Povucite i držite ručicu za podešavanje visine reza u najnižem položaju jednom rukom. Uklonite osigurač, podlošku i osovinu sa desne zadnje spojnice.

UPOZORENJE: Nemojte puštati ručicu za podešavanje visine reza. Mehanizam za podešavanje visine reza ima oprugu. Sila opruge može prouzrokovati povrede ako ne držite ručicu čvrsto.

d) Odvojite rezni deo od desne zadnje spojnice.

e) Pažljivo otpustite ručicu za podešavanje visine reza.

UPOZORENJE: Mehanizam za podešavanje visine reza ima oprugu. Sila opruge može prouzrokovati povrede. Držite telo dalje od mehanizma.


9. Gornji dijagram ilustruje ACD. Tri strukture sklopa su prikazane na dijagramu. (1) je R-osigurač, 2 je zaptivka, a 3 je osovina. Uklonite (1) i 2 sa ACD, a zatim izvucite 3 kako biste uklonili glavu rezača.

10. Nakon otvaranja četiri osigurača ABCD pomenutih gore, izvadite glavu rezača sa strane.

11. Postavite rezni deo obrnutim redosledom.


PAŽNJA: Uverite se da je pogonski remen ispravno postavljen i da nije pritisnut prilikom postavljanja reznog dela.

12. Prilikom postavljanja glave rezača, uverite se da je nosač u povezanom položaju, a da se montažna ploča (A) na desnoj glavi rezača nalazi na desnoj strani montažne ploče (D) na celokupnoj mašini; montažna ploča (B) na levoj glavi rezača treba takođe da bude na desnoj strani montažne ploče (C) na celokupnoj mašini.

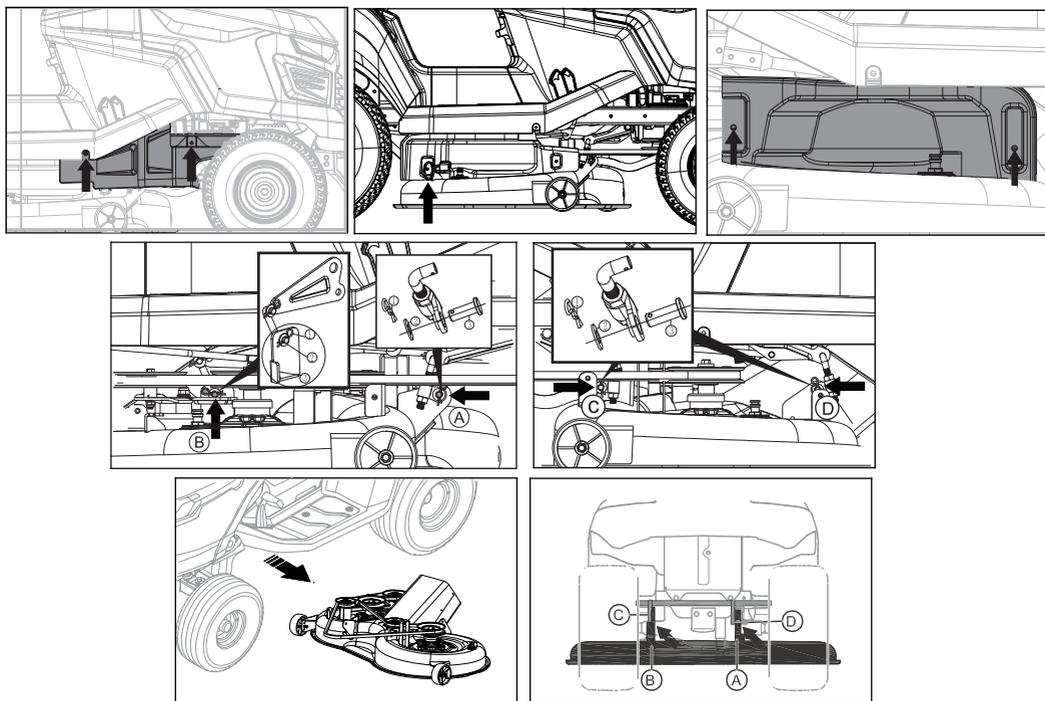

Uklanjanje i postavljanje centralnog žljeba

1. Isključite reznu ploču i zaustavite proizvod.
2. Postavite prekidač za napajanje u položaj isključeno (O) i uklonite ključ prekidača za napajanje.
3. Uklonite sakupljač trave.
4. Izvucite iglu u obliku slova R.
5. Izvucite središnji otvor.
6. Instalirajte središnji otvor u suprotnom redosledu.

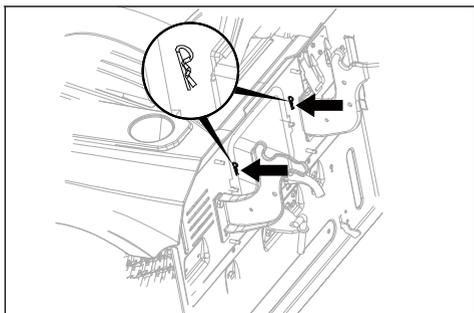

Podešavanje paralelizma rezne glave

Bočno podešavanje rezne glave

Ako se visina košenja razlikuje između desne i leve strane, visina košenja se može podesiti.


1. Uverite se da je pritisak u gumama ispravan u sva 4 pneumatika.
2. Parkirajte proizvod na ravnu površinu.
3. Postavite reznu ploču u najviši položaj.
4. Izmerite rastojanje (X) od donje ivice rezne glave do tla sa leve i desne strane. Rastojanje mora biti isto na 2 strane.



UPOZORENJE: Sečiva na reznoj ploči su oštra i mogu izazvati povrede. Koristite zaštitne rukavice.

5. Otpustite spoljnu maticu protiv otpuštanja u tački B i odvrnite je na određeno rastojanje od unutrašnje matice. Rotacijom unutrašnje matice za kontrolu ukupnog podizanja i spuštanja glave rezača, razmak od tla iza glave rezača (napred i nazad) se kontroliše na 28x32 mm. U ovom trenutku nemojte zatezati unutrašnju maticu. Na kraju, zategnite spoljnu maticu protiv otpuštanja čvrsto uz unutrašnju maticu i zategnite je.

Napomena: Visina košenja ostaje iza reznog glava, ispred zadnjih točkova.

6. Metoda podešavanja za A, C i D je ista. Ako je potrebno podići reznog glavu, olabavite gornju navrtku protiv otpuštanja i zašrafite je na odgovarajuću visinu. Zatim zašrafite drugu maticu ispod nagore dok ne stane na gornji deo i zaključa ga. b: Ako je potrebno podesiti glavu rezača nadole: Otpustite donju maticu protiv otpuštanja i zašrafite je u odgovarajući niski položaj, a zatim zavrnite drugu gornju maticu nadole dok ne stane u donji deo i zaključa. **PAŽNJA:** Preporučuje se podešavanje visine glava rezača ABCD redosledom B → C → D → A. Na kraju, treba obezbediti da razmak od tla na ivici zadnjeg pojedinačnog diska bude 28x32m, i optimalni razmak od tla na ivici prednjeg diska za rezanje je 20-23m. Imajte na umu da razmak od tla između leve i desne glave rezača treba da bude ujednačen.

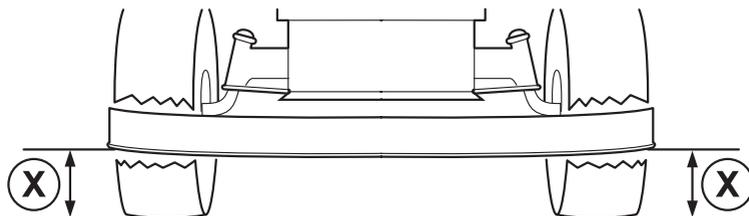

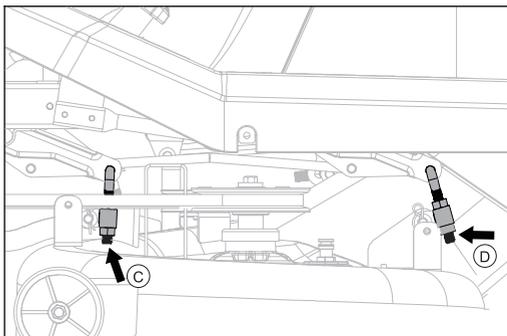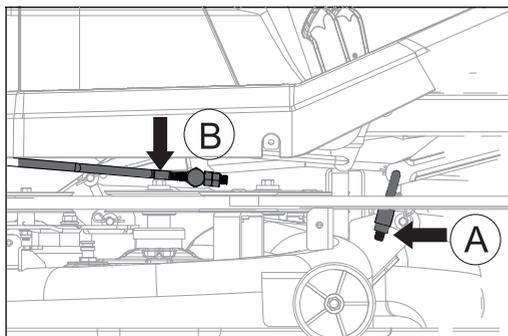


Podešavanje rezne glave napred-nazad

Glava za rezanje mora biti ravna sa jedne na drugu stranu pre nego što izvršite podešavanje napred-nazad.

1. Uverite se da je pritisak u gumama ispravan u sva 4 pneumatika.
2. Parkirajte proizvod na ravnu površinu.
3. Postavite reznu ploču u najviši položaj.
4. Izmerite rastojanje od donje ivice rezne glave do zemlje pozadi (A) i napred (B). Razmak napred mora biti 5-10 mm manji nego pozadi.


UPOZORENJE: Oštrice na reznoj ploči su oštre i mogu izazvati povrede. Koristite zaštitne rukavice.

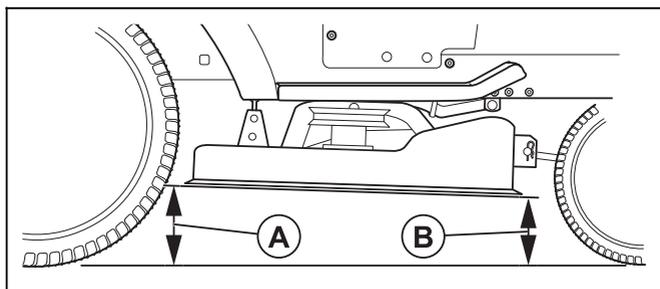

Za pregled oštrica

OPREZ: Oštećena ili nepravilno izbalansirana sečiva mogu dovesti do oštećenja proizvoda. Zamenite oštećena sečiva. Neka vam ovlašćeni serviser pomogne da naoštrite i izbalansirate tupa sečiva.

1. Uklonite reznu ploču.
2. Pogledajte sečiva da li su oštećena i da li je potrebno da ih naoštrite.

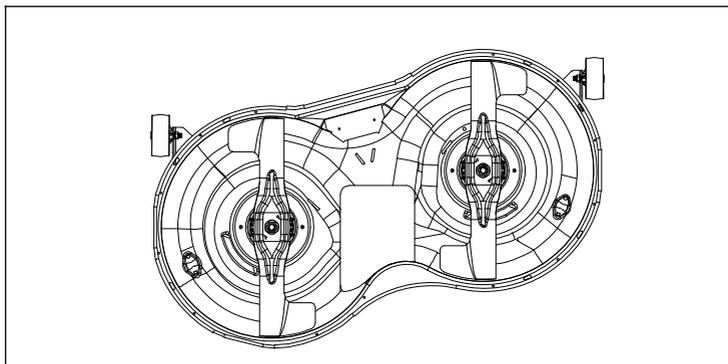

Zamena noževa

1. Blokirajte noževe drvenim blokom.

PAŽNJA: Oba noža su uvijena u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

2. Uklonite maticu (A) i nož (B).

3. Kao što je prikazano na slici, postavite nož sa strelicom okrenutom ka zemlji:

- Strelica na nožu sa strane pogonskog zupčanika rotira se u smeru kazaljke na satu.
- Strelica na nožu sa strane kočionog zupčanika rotira se u smeru suprotnom od kazaljke na satu.



PAŽNJA: Noževi imaju različite smerove rotacije.

- Desni nož mora biti postavljen na desnu stranu.
- Levi nož mora biti postavljen na levu stranu.

UPOZORENJE: Korišćenje pogrešnog tipa noža može izazvati izbacivanje objekata iz reznog uređaja i prouzrokovati ozbiljne povrede. Koristite isključivo predviđene noževe.

4. Uverite se da savijeni krajevi noževa pokazuju u pravcu reznog uređaja.

5. Zategnite vijake obrtnim momentom od 100 Nm.

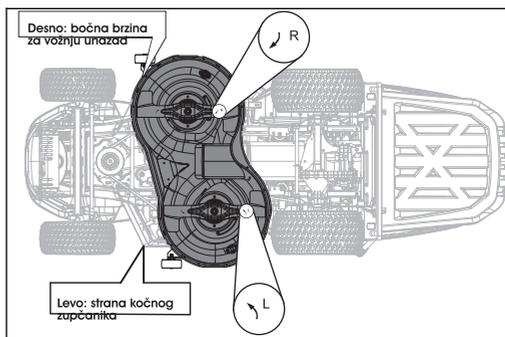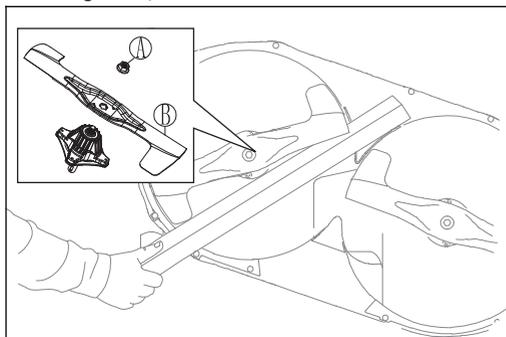

Kako zameniti kaiš reznog uređaja

1. Uklonite rezni uređaj.

2. Uklonite prljavštinu i travu oko kućišta ležajeva, remenica noževa i sa gornje površine reznog uređaja.

UPOZORENJE: Korišćenje pogrešnog tipa noža može izazvati izbacivanje objekata iz reznog uređaja i prouzrokovati ozbiljne povrede. Koristite isključivo predviđene noževe.

3. Prilikom skidanja kaiša:

- Prvo otpustite oprugu za zatezanje na tački G.
- Zatim rastavite kaiš redosledom A→B→C→F→E→D kako biste ga uklonili.

4. Instalirajte novi kaiš reznog uređaja obrtnim redosledom rastavljanja (D→E→F→C→B→A);



• Uverite se da je kaiš reznog uređaja pravilno postavljen na sve remenice.

• **PAŽNJA:** Proverite da kaiš reznog uređaja nije uvrnut.

5. Uverite se da savijeni krajevi noževa pokazuju u pravcu reznog uređaja.

PAŽNJA: Potvrdite da su svi delovi čvrsto pričvršćeni pre nego što pokrenete mašinu kako biste izbegli oštećenja ili povrede.


6. Zategnite vijake obrtnim momentom od 100 Nm.

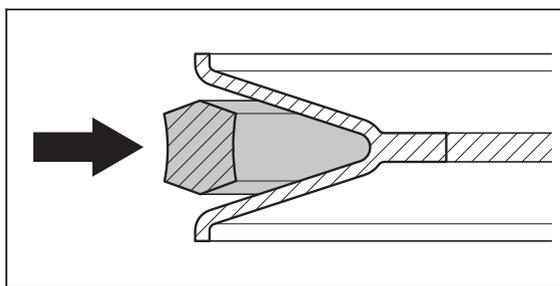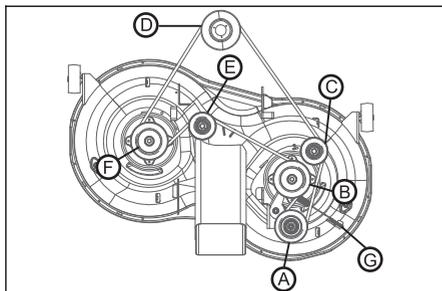

Podešavanje točkica protiv oštećenja travnjaka



Točkici protiv oštećenja travnjaka drže rezni uređaj u pravilnom položaju na zemlji i sprečavaju oštećenje travnjaka u većini terenskih uslova. Točkici su pravilno podešeni kada su blago podignuti iznad zemlje dok je rezni uređaj na potrebnoj visini košenja.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i ugascite motor.
2. Postavite rezni uređaj na potrebnu visinu košenja. Uklonite maticu (A), vijak (B) i toččić protiv oštećenja travnjaka (C).
3. Postavite toččić protiv oštećenja travnjaka, čauru, vijak, podlošku i maticu u jednu od 3 rupe.
4. Podesite sve točkice protiv oštećenja travnjaka na isti način.

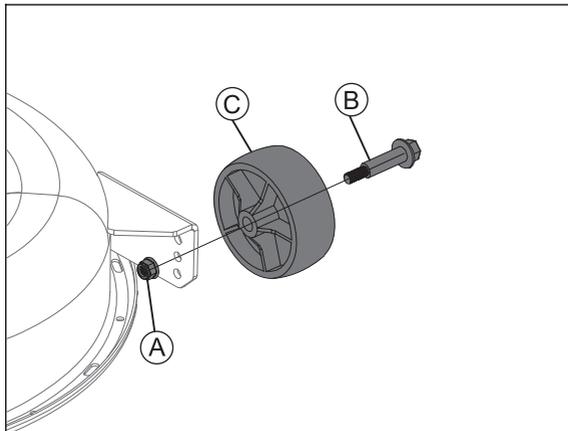

Provera nivoa ulja u motoru

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i ugascite motor.
2. Otvorite poklopac motora.
3. Otpustite mernu šipku i izvucite je.
4. Očistite ulje sa merne šipke.
5. Vratite meru šipku nazad i zategnite je.
6. Otpustite i ponovo izvucite meru šipku, a zatim očitajte nivo ulja.
7. Nivo ulja mora biti između oznaka na mernoj šipki. Ako je nivo blizu oznake ADD (DODAJ), dolijte ulje do oznake FULL (PUNO).
8. Dolijte ulje kroz otvor gde se nalazi merna šipka. Dolivajte ulje polako.
9. Pravilno zategnite meru šipku pre nego što pokrenete motor. Pokrenite motor i ostavite ga da radi u leru približno 30 sekundi. Ugasi motor. Sačekajte 30 sekundi i ponovo proverite nivo ulja.

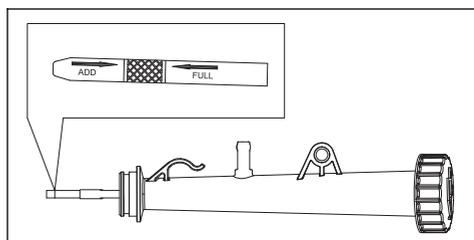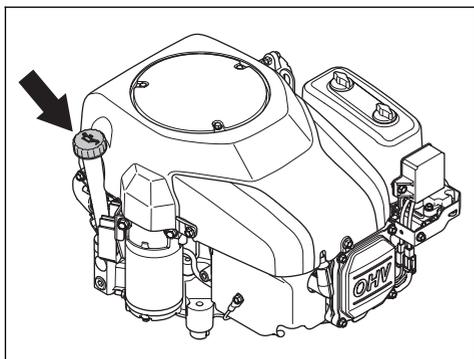

Zamena ulja u motoru

Ako je motor hladan, pokrenite motor i ostavite ga da radi 1–2 minuta pre nego što ispuštite ulje iz motora. Na taj način ulje postaje toplo i brže se ispušta.



UPOZORENJE: Nemojte raditi sa motorom duže od 1–2 minuta pre nego što ispuštite ulje. Ulje postaje veoma vruće i može izazvati opekotine. Ostavite motor da se ohladi pre ispuštanja ulja.

UPOZORENJE: Ako ulje dospe na vašu kožu, odmah ga očistite sapunom i vodom.

1. Uklonite crevo za ispuštanje ulja (A) iz držača (B) i provucite ga kroz otvor (C).
2. Postavite posudu ispod čepa za ispuštanje ulja.
3. Uklonite mernu šipku.
4. Uklonite poklopac na ventilu za ispuštanje ulja na crevu za ispuštanje i neka ulje iz motora iscure u posudu.
5. Kada se savu ulje iscedi, vratite poklopac na ventil za ispuštanje ulja.
6. Ako motor ima filter ulja, zamenite filter ulja. Pogledajte odeljak Kako zameniti filter ulja.
7. Polako dolijte ulje kroz otvor za meru šipke. Koristite ulje sa viskoznošću koja odgovara temperaturnim opsezima prikazanim na slici.

PAŽNJA: Nemojte mešati različite vrste ulja.

8. Vratite meru šipku.
9. Odbacite usedeno motorno ulje na odgovarajući način.

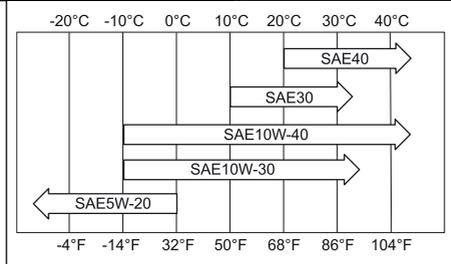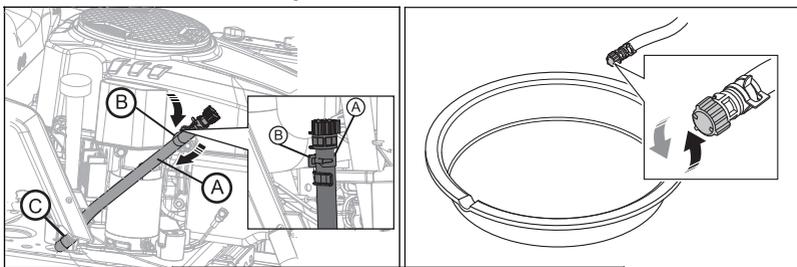

Zamena filtera ulja

UPOZORENJE: Koristite zaštitne rukavice. Ako ulje dospe na vašu kožu, odmah ga očistite sapunom i vodom.

1. Ispustite motorno ulje.
2. Okrenite filter ulja u smeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga uklonili.
3. Lagano podmažite gumeni pečat na novom filteru ulja novim motornim uljem.
4. Okrenite filter ulja u smeru kazaljke na satu rukom dok gumeni pečat ne bude na mestu, a zatim ga zategnite još za pola okreta.
5. Napunite motor novim motornim uljem.
6. Pokrenite motor i ostavite ga da radi u leru 3 minuta.
7. Ugasi motor i proverite da li ima curenja ulja iz filtera.
8. Dolijte motorno ulje kako biste kompenzovali količinu ulja koja je ostala u novom filteru.

Tabela za rešavanje problema

Ako ne možete da pronađete rešenje za svoje probleme u ovom uputstvu za upotrebu, obratite se ovlašćenom servisu.

Problem	Uzrok	Rešenje
Starter motor ne pokreće motor.	Parkirna kočnica nije zategnuta.	Povucite parkirnu kočnicu.
	Glava za sečenje je uključena.	Isključite reznu ploču.
	Glavni osigurač je pregoreo.	Zamenite glavni osigurač.
	Brava za paljenje je pokvarena.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Veza između kabla i baterije je loša.	Proverite da li je baterija pravilno povezana.
	Baterija je prestaba.	Zamenite bateriju.
	Motor startera je oštećen.	Obratite se ovlašćenom servisu.
Motor se ne pokreće kada motor startera pokrene motor.	U rezervoaru za gorivo nema goriva.	Napunite rezervoar za gorivo gorivom.
	Svećica je oštećena.	Pregledajte svećice. Zamenite svećice ako je potrebno.
	Kabl za paljenje je oštećen.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	U karburatoru ili cevi za gorivo postoji prljavština.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Filter goriva je začepljen.	Zamenite filter za gorivo.
Motor ne radi glatko.	Svećica je oštećena.	Pregledajte svećice. Zamenite svećice ako je potrebno.
	Karburator je pogrešno podešen.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Filter za vazduh je začepljen.	Očistite ili zamenite vazdušni filter.
	Otvor rezervoara za gorivo je blokiran.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	U karburatoru ili cevi za gorivo postoji prljavština.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Filter goriva je začepljen.	Zamenite filter za gorivo.
Motor nema snagu.	Filter za vazduh je začepljen.	Očistite ili zamenite vazdušni filter.
	Svećica je oštećena.	Pregledajte svećice. Zamenite svećice ako je potrebno.
	U karburatoru ili cevi za gorivo postoji prljavština.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Kabel za gas je pogrešno podešen.	Obratite se ovlašćenom servisu.
Motor se zaustavlja kada pokušate da pokrenete proizvod unazad.	Reverzni operativni sistem (ROS) nije uključen.	Uključite sistem obrnutog rada (ROS).
Prenos nema dovoljno snage.	Dovod vazduha za prenos ili rashladna rebra su blokirani.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Ventilator na menjaču je oštećen.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Nema ulja u menjaču ili je nivo ulja pre nizak.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Pogonski sistem je isključen.	Uključite pogonski sistem.
Baterija se ne puni.	Baterija je oštećena.	Zamenite bateriju.
	Veza na terminalima baterije je loša.	Proverite da li je baterija pravilno povezana.
U proizvodu postoji vibracija.	Oštrice su labave.	Zategnite sečiva.
	Oštrice su pogrešno postavljene.	Uverite se da su sečiva pravilno postavljena.
	Oštrice nisu izbalansirane.	Proverite da li su sečiva istrošena ili oštećena.
	Motor je labav.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Remenice su iskošene ili labave.	Obratite se ovlašćenom servisu.

Problem	Uzrok	Rešenje
Rezultat sečenja je nezadovoljavajući.	Oštrice su tupe.	Pregledajte sečiva naistrošenost i oštećenja
	Trava je duga ili mokra.	Pogledajte sekciju „Da biste dobili dobar rezultat košenja“
	Rezna glava nije paralelna.	Podesite paralelnost rezne glave.
	Postoji začepljenje trave u kosilištu.	Očistite reznu ploču.
	Otvorite za vazduh u reznoj kućištu su začepljeni.	Očistite reznu ploču.
	Oko remenica sečiva je prljavština.	Očistite reznu ploču.
	Pritisak u gumama je različit na desnoj i levoj strani.	Uverite se da je pritisak u gumama ispravan u sva 4 pneumatika.
	Proizvod radi previsokom brzinom.	Pogledajte sekciju „Tehnički podaci“
	Brzina motora je preniska.	Pogledajte sekciju „Tehnički podaci“
	Kaiš rezne glave klizi.	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Kaiš rezne glave je istrošen ili oštećen.	Zamenite pojas rezne glave.
Noževi rezne glave ne počinju da se okreću kada je rezna glava uključena.	Nema sakupljača trave ili drugog pribora koji je instaliran na ispustu trave (ako postoji).	Ugradite sakupljač trave ili drugi pribor na ispust za travu (ako postoji).

Transport, skladištenje i odlaganje

Transport

- Proizvod je težak i može izazvati povrede pritiska. Budite oprezni prilikom utovara i istovara sa vozila ili prikolice.
- Koristite odobrenu prikolicu za transport proizvoda.
- Pre transporta proizvoda na prikolici ili putem puta, uverite se da ste upoznati sa lokalnim saobraćajnim propisima.
- Da bi olakšali utovar proizvoda na prikolicu, postavite rezni uređaj na najviši položaj.

Sigurno pričvršćivanje proizvoda za transport

UPOZORENJE: Pre nego što pričvrstite proizvod, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.

UPOZORENJE: Parkirna kočnica nije dovoljna da zaključate proizvod tokom transporta. Proizvod mora biti čvrsto pričvršćen za prostor za utovar.

Oprema: 2 odobrene trake i 4 blokade.

1. Parkirajte proizvod u centar prostora za utovar.






PAŽNJA: Za transport u transportnim vozilima sa pokrivačem, dozvolite da se proizvod ohladi pre nego što ga stavite ispod pokrivača.

2. Uverite se da je centar gravitacije proizvoda iznad osovine točkova transportnog vozila. Ako se koristi prikolica za transport, uverite se da je vertikalna sila na kuku za vuču ispravna.

3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

4. Uklonite sve labave predmete.

5. Prikjučite prvu traku na kuku za vuču.
6. Zategnite traku prema nazad kako biste pričvrstili proizvod za prostor za utovar.
7. Postavite drugu traku oko prednje osovine.
8. Priključite traku za prostor za utovar.
9. Zategnite traku u smeru prednjeg dela prostora za utovar kako biste pričvrstili proizvod za prostor za utovar.
10. Postavite blokade ispred i iza zadnjih točkova.

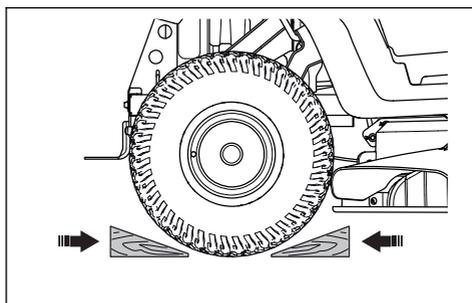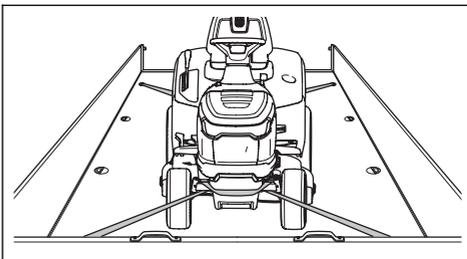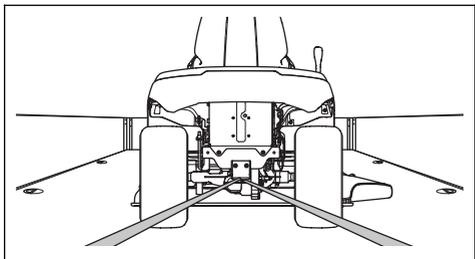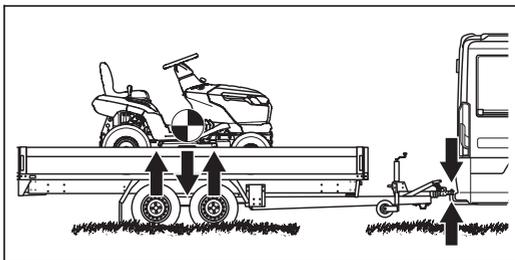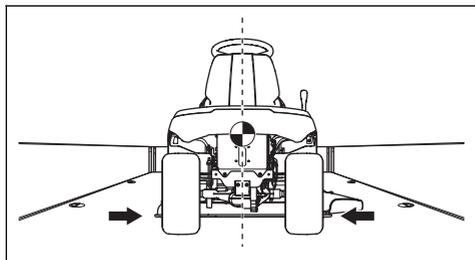

Skladištenje

Pripremite proizvod za skladištenje na kraju sezone, i pre nego što ga ostavite na više od 30 dana. Ako ostavite gorivo u rezervoaru duže od 30 dana, lepljive čestice mogu izazvati blokadu u karburatoru. Ovo ima negativan uticaj na funkciju motora.

Da biste sprečili lepljive čestice tokom skladištenja, dodajte stabilizator. Ako koristite alkilatno gorivo, stabilizator nije neophodan. Ako koristite standardno gorivo, nemojte prelaziti na alkilatno gorivo, jer to može uzrokovati da osetljivi gumeni delovi postanu kruti. Dodajte stabilizator u gorivo u rezervoaru ili u kontejneru koji se koristi za skladištenje. Uvek koristite preporučene proporcije mešanja koje daje proizvođač. Pokrenite motor na minimum 10 minuta nakon što dodate stabilizator dok ne ude u karburator.

UPOZORENJE: Nemojte skladištiti proizvod sa gorivom u rezervoaru na zatvorenim mestima ili mestima sa lošim protokom vazduha. Postoji rizik od požara ako isparenja goriva dođu u kontakt sa otvorenim plamenom, iskrama, ili svetlom za paljenje, kao što je slučaj sa kotlovima, bojlerima, ili sušačima za odeću.

UPOZORENJE: Uklonite travu, lišće i druge zapaljive materijale sa proizvoda kako biste smanjili rizik od požara.

Ostavite proizvod da se ohladi pre nego što ga stavite u skladište.

- Očistite proizvod. Popravite oštećenja boje kako biste sprečili koroziju.
 - Proverite proizvod na istrošene ili oštećene delove i zategnite labave šrafove i matice.
 - Uklonite bateriju. Očistite je, napunite i držite je na hladnom mestu tokom skladištenja.
 - Zamenite motorno ulje i odbacite usedeno ulje.
 - Ispraznite rezervoar za gorivo. Pokrenite motor i ostavite ga da radi dok ne nestane gorivo iz karburatora.
- PAŽNJA:** Nemojte isprazniti rezervoar i karburator ako je dodat stabilizator.
- Zatvorite ventil za gorivo.
 - Uklonite svečice i stavite otprilike jednu kašiku motornog ulja u svaki cilindar. Ručno okrenite osovinu motora kako biste rasporedili ulje i vratite svečice na mesto.
 - Podmažite sve zglobove i osovine.
 - Čuvajte proizvod u čistom i suvom prostoru i stavite ga pod pokriivač za dodatnu zaštitu.

Odlaganje

- Hemikalije mogu biti opasne i ne smeju se odlagati na tlo. Uvek odložite upotrebljene hemikalije u servisu ili na odgovarajućem mestu za odlaganje.
- Kada proizvod postane neupotrebljiv, pošaljite ga distributeru ili na odgovarajuće mesto za reciklažu.
- Ulje, filteri za ulje, gorivo i baterija mogu imati negativne efekte na životnu sredinu. Poštujte lokalne zahteve za reciklažu i primenjive propise.
- Nemojte bacati bateriju kao kućni otpad.
- Pošaljite bateriju serviseru ili je odložite na odgovarajuće mesto za odlaganje upotrebljenih baterija.

Tehnički podaci:

Karakteristike

Razmak točkova: - - - - - 1170mm
 Širina osovine, prednja: - - - - - 900mm
 Širina osovine, zadnja: - - - - - 900mm
 Pritisak u gumama, prednjim: - - - - - 1.5 Bara
 Pritisak u gumama, zadnjim.: - - - - - 1.8 Bara
 Maks. težina opreme za vuču, na nagibu od 10°: - - - - - 100kg
 Prednje gume: - - - - - 15x600-6
 Zadnje gume: - - - - - 18x850-8
 Maks. dozvoljena vertikalna sila na polugu za vuču: - - - 250/25 N/kg
 Maks. dozvoljena horizontalna sila na polugu za vuču: 250/25 N/kg
 Maksimalni ugao nagiba: - - - - - 10°
 Ukupne dimenzije uređaja: - - - - - 2360x1040x1100mm
 Neto težina: - - - - - 200kg

Motor

Nominalna snaga motora: - - - - - 9.2kW
 Maks. broj obrtaja: - - - - - 2800 o/min
 Zapremina cilindra motora: - - - - - 452cm³
 Zapremina rezervoara za gorivo: - - - - - 7.5L
 Startovanje motor: - - - - - Električni start, 12V
 Volumen ulja: - - - - - 1.2L
 Gorivo: - - - - - benzin min.92 oktana
 Ulje: - - - - - SAE 15W40-SJ

Električni sistem

Baterija: - - - - - 12V, 18Ah
 Svećica: - - - - - F7TC/F7RTC
 Razmak između elektroda: - - - - - 0.7 - 0.8mm

Rezna ploča

Širina sečenja: - - - - - 980mm
 Visina sečenja: - - - - - 7 pozicija, 30 - 90mm

Prenos

Tip: - - - - - Hidrostatički
 Maks. brzina - napred: - - - - - 9km/h
 Maks. brzina - rikverc: - - - - - 5km/h

Emisije buke

Izmereni nivo zvučne snage L_{WA} : - - - - - 97.96dB(A)
 Garantovani nivo zvučne snage L_{WA} : - - - - - 100dB(A)

Nivoi zvuka

Inivo zvučnog pritiska na uhu operatera L_{pA} : - - - - - 86.3dB(A)

Nivoi vibracija

Vibracija celog tela: - - - - - 1.263m/s²
 Vibracija šaka-ruka: - - - - - 2.866m/s²
 Neizvesnost K: - - - - - 1.5m/s²

UPOZORENJE: Koristite samo rezne glave koje su navedene u ovom priručniku. Glave za rezanje koje nisu odobrene za ovaj proizvod mogu izazvati izbacivanje predmeta velikom brzinom i ozbiljne povrede.

Bezbednosne oznake i piktogrami

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može biti opasan i uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt operatera ili drugih. Budite pažljivi i pravilno koristite proizvod.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i uverite se da razumete uputstva pre upotrebe ovog proizvoda.



Prigušenje



Brzo



Sporo



Uključite pogonski sistem.

Isključite pogonski sistem.



Motor isključen



Motor uključen



Startovanje motora



Parking kočnica



Visina sečenja



Reverzni operativni sistem (ROS)



Rikverc



Napred



Radna svetla uključena/isključena



Gorivo



Maks. etanol 10%



Motorno ulje



Preporučuje se zaštita za uši.



Preporučuje se zaštita za oči.



Oštrice su isključene.



Oštrice su uključene.



Držite delove tela dalje od rotirajućih delova.



Držite delove tela dalje od rotirajućih sečiva.



Nikada ne prevožite putnike na proizvodu ili opremi.



Pazite na izbačene predmete.



Držite podalje prolaznike.



Ne kosite travu preko nagiba. Ne kosite travu na tlu sa nagibom većim od 10°.



Zabranjeno koraćanje.



Opasnost od sećenja prstiju ili šake.



Zabranjeno koraćanje.



Garantovani nivo buke.



Proizvod je saglasan sa važećim direktivama EZ.



Povucite i otpustite parkirnu kočnicu.

NAPOMENA: Ostali simboli / nalepnice na proizvodu odnose se na specifične zakonske zahteve tržišta.



Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **TRAKTORSKA KOSAČICA**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **WT-BM 1000**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zameru u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje pregrevanje motora usled dugog neprekidnog rada i nedovoljnog hlađenja motora, korišćenje bez motornog ulja, košenje mokre ili vlažne trave ili upotreba neodgovarajućeg pribora za dati uređaj (npr. nož, svećica...) kao i košenje na većim kosinama.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prašine, kamenja, opiljaka, granja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata (nastanak korozije).
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja ventilacionih otvora.
7. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na sklopu motora.
8. Oštećenja nastala usled korišćenja neodgovarajućeg benzina i motornog ulja za motor.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka