


Pregled različitih tipova maski i filtera i njihove granice upotrebe

Opis / Tip gasnih filtera	Oznaka boje	Upotreba do:	Artikal
A1 EN 14387:2004 organski plinovi i isparenja tačka vrenja>65°C	smeđa	0,1Vol%	106036
ABEK1 EN 14387:2004 višeprostrorni filter	smeđa siva žuta zelena	0,1Vol%	106044
Filter za čestice / Kombinovanii filter*		Upotreba do,**	Artikal
P3 R EN 143:2000		30xGW	106033 106036
Adapter za filter za čestice(za postavljanje artikla 106035)		-----	106033

GW=Granična vrednost

*Oznaka slovom R znači, da se filteri mogu ponovno upotrebiti. Filteri mogu biti korišćeni duže nego što traje jedna smena. Testuskladištenja sa 120mg parafinskog ulja i zaključnim dodatnim skladištenjem je položen sa uspehom.

**Ukoliko se time već ne prekoračuje najveća dopuštena koncentracija za upotrebu u visini od 0,1 Vol.% koja se odnosi na mogućnost upijanja gasa naprave za filtriranje plina bez duvala u klasi plinskih filtera, 1,0,5Vd% I klasi plinskih filtera 2. Vrede date višestruke granične vrednosti za udeo plina ili filtera za čestice, I to za svaki najstroža vrednost.

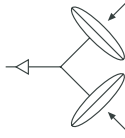

Uvek se moraju postaviti dva filtera istog tipa i iste klase.



Važna uputstva za korisnika



Nepoštovanje uputstva za upotrebu ovog aparata i nenošenje zaštite za disajne organe u prostoru koji je opterećen škodljivim supstancama može škoditi zdravlju korisnika i dovesti do trajnih posledica.

1. Ovaj aparat za zaštitu disajnih organa ne snabdeva kiseonikom. (0 2)
 2. Aparat koristite samo u dovoljno provetrenim prostorijama koje sadrže minimalno 19,5 Vol.-% kiseonika.
 3. Maska i filter moraju biti izabrani odgovarajući sadržaju štetnih supstanci. (Vidi tabele)
- Kod gasova sa nedovoljnim upozoravajućim osobenostima filteri se smeju upotrebiti samo onda, ako su za to data specijalna pravila za upotrebu.
- Kod nepoznatih ili promenljivih prilika moraju se nositi izolacioni aparati.
4. Radni prostor se odmah mora napustiti a zaštitna maska za disajne organe zameniti, ukoliko:
 - je maska oštećena
 - disanje postane teško,
 - nastupi vrtoglavica ili iscrpljenost.

5. Kod upotrebe maske obratite pažnju na uputstva za upotrebu.

Ukoliko imate pitanja u pogledu upotrebe aparata, obratite se kompaniji LUX.

6. Osim toga, pri upotrebi aparata za zaštitu disajnih organa, moraju se poštovati važeći propisi i odredbe za upotrebu aparata za zaštitu disajnih organa.

7. Upozoravamo na to, da kod osoba sa bradama, dugim zalicima ili drugim anomalijama u predelu linije pritezanja, u određenim okolnostima ne može da se uspostavi pravilno tesno prijanjanje uz kožu.

8. Na maskama se ne smeju praviti nikakve promene.

9. Korisnicima maski i filtera mora biti poznato pravilno funkcionalno rukovanje sa njima.

10. Maska i filter se u vreme nekorišćenja trebaju čuvati u prostorijama koje nisu opterećene štetnim stvarima.

Pažnja:

U neprovetrenim skladištima i tesnim prostorijama se ne sme raditi sa uređajima sa filterima. Molimo pridržavajte se poglavlja • rok trajanja uloška I filtera/predfiltera za čestice, • montiranje/zamena uloška za filtriranje gasa i • montiranje/zamena filtera/predfiltera za čestice.

Pripreme za upotrebu polumaske

Polumaska se mora pre svake upotrebe proveriti. Ukoliko se utvrde oštećenja ili defekti, maska se mora zameniti ili popraviti. Montiranje maske vidi poglavlje • montiranje/zamena uloška za filtriranje gasa i • montiranje/zamena filtera/predfiltera za čestice. Proveriti prikladnost filtera: označavajuća boja, oznaka, datum isteka roka za upotrebu.

Preporučljiva je naredna provera funkcije:

. Proverite da li je maska polomljena, napukla ili zaprišana.

. Pregledajte funkciju i zaprišanost udisajnog I izdisajnog ventila, deformacije ili napukline.

. Proverite dali su trake za glavu intaktne I dovoljno elastične.

Nameštanje polumaske ① ② ③

- . Namestite polumasku preko usta I nosa I postavite trake za glavu kao što je naslikano.
- . Prikačite donje trake na potijuku.
- . Povlačenjem krajeva traka na glavi I potijuku utvrdite čvrsto prijanjanje maske uz lice.
- . Sada možete sprovesti proveru tesnog položaja,pre nego stupite u Vaš prostor za rad— vidite poglavlje Provera tesnog položaja.

Provera tesnog položaja:

Napomena

Prije upotrebe uređaja za filtriranje u radnom prostoru koji je opterećen štetnim supstancama, preporučujemo da preduzmete proveru tesnog položaja. Sprovedenje provere se objašnjava kako sledi:

Provjera sa nadpritiskom ④

Postavite dlan na izdisajni ventil i lagano izdahnite.Ako između tela maske i lica ne izlazi vazduh, ostvaren je pravilan položaj maske. Ukoliko tome nasuprot primetite propuštanje vazduha,popravite položaj maske na licu ili promenite zategnutost traka.Ponovite gornje korake,sve dok ne uspostavi vite tesan položaj maske.

Provera sa podpritiskom ⑤

Zatvorite otvor poklopca na kućištu filtera dlanom(ili nekim pomoćnim sredstvom),polako udahnite vazduh.Ako se telo maske lako utisne,uspostavljen je pravilan položaj.Ako tome nasuprot primetite ulazak vazduha,popravite položaj maske na licu ili I promenite zategnutost traka.Ponovitegornje korake sve dok nije uspostavljen tesan položaj maske. Ukoliko ne možete uspostaviti pravilan položaj, ni u kom slučaju nemojte stupati u opasan prostor. Potražite odgovorno lice.

Rok trajanja uloška i filtera/predfiltera za čestice

Ako se pri upotrebi oseti miris gasova ili pare,tada su gasni filteri istrošeni I moraju se zameniti (ali najkasnije 6 meseci nakon otvaranja originalnog pakovanja). Zamenite filter/predfilter za čestice, ako se pojačava otpor vazdu pri disanju. Filteri se uvek zamenjuju u paru.

Montiranje/zamena uloška za filtriranje gasa

Odstranite stari uložak, tako što ga iz tela maske lako povlačite I izvučete iz udubljenja. Pre nego postavite novi uložak,treba proveriti da li je tesni rub uloška na maski zaprjan ili oštećen. Koristite samo uloške iz originalnog pakovanja,čiji datum roka trajanja nije prekoračen.Oštećene filtere ne koristiti.

Namestite novi uložak u telo maske I uverite se u njen čvrst i tesan položaj.Datum zamene filtera za gas mora se zapisati na originalnom pakovanju.Već otvoreni filteri ili filteri koji su već u upotrebi,smeju se koristiti najduže još 6 meseci.

Montiranje/zamena filtera/predfiltera za čestice ⑥ ⑦

Povucite sigurnosni prsten sa držača filtera. Položite filter za čestice u držač filtera sa okrenutom štampanom stranom na spolja.Fiksirajte filter za čestice postavljanjem sigurnosnog prstena.Uverite se

u to,da je sigurnosni prsten potpuno uskočio u svoje ležište.Namestite držač predfiltera na ulošku za filtriranje gasa,odnosno postavite držač filtera za čestice direktno na telo maske.

Održavanje izdisajnog ventila


Povucite plastično kućište ventila sa unutrašnje strane tela maske.Proverite da li je ventil zaprjan, deformisan ili napuknut. Za čišćenje membrane ventila on se može izvući iz plastičnog kućišta. Nakon inspekcije postavite plastično kućište u telo maske tako, da su oba zupca za pravac na kućištu ventila usmereni prema Vama.Ako izdisajni ventil više ne funkcioniše ili je oštećen,mora se zameniti.

Održavanje polumaske

Polumaska se može lično više puta koristiti a takođe je prikladna i za jednokratnu upotrebu.Ako se odlučite da ponovno koristite polumasku,onda je nakon upotrebe svakodnevno treba čistiti. Telo maske očistite mekom krpom I toplom vodom,koja eventualno sadrži neko neutralno sredstvo za čišćenje. Pazite na to, da filteri ne stupe u kontakt sa vodom ili sredstvom za čišćenje. Pre odlaganja maska treba dobro da se osuši.

Odlaganje

Polumaska treba da se odlaže zatvorena u suvom prostoru koji nije opterećen štetnim supstancama Zaštittite je od sunčanih zraka I velike toplote. Na pakovanju treba biti zabeleženo ime lica koje je nosi i datum kada je izvršena zamena filtera.



Maksimalna relativna vlažnost vazduhat (RH) za vreme skladištenja



Temperatura skladištenja



Rok skladištenja

Filteri spadaju u posebne otpatke

Oni se moraju odstraniti u skladu sa određenim važećim propisima o uklanjanju smeća.Informacije daju lokalni organi za zaštitu okoline, uklanjanje smeća I institucije za javni red.

Garancija

Sve garancije gube vrednost ako se proizvod ne koristi, ne neguje I ne održava odgovarajući uputstvima datim u ovim propisima,ili ako se ne koristi prema dotičnim odredbama.